


КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ НА ПОДВЕСНОЙ МОТОР SUZUKI DF-15


ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (CYLINDER HEAD)

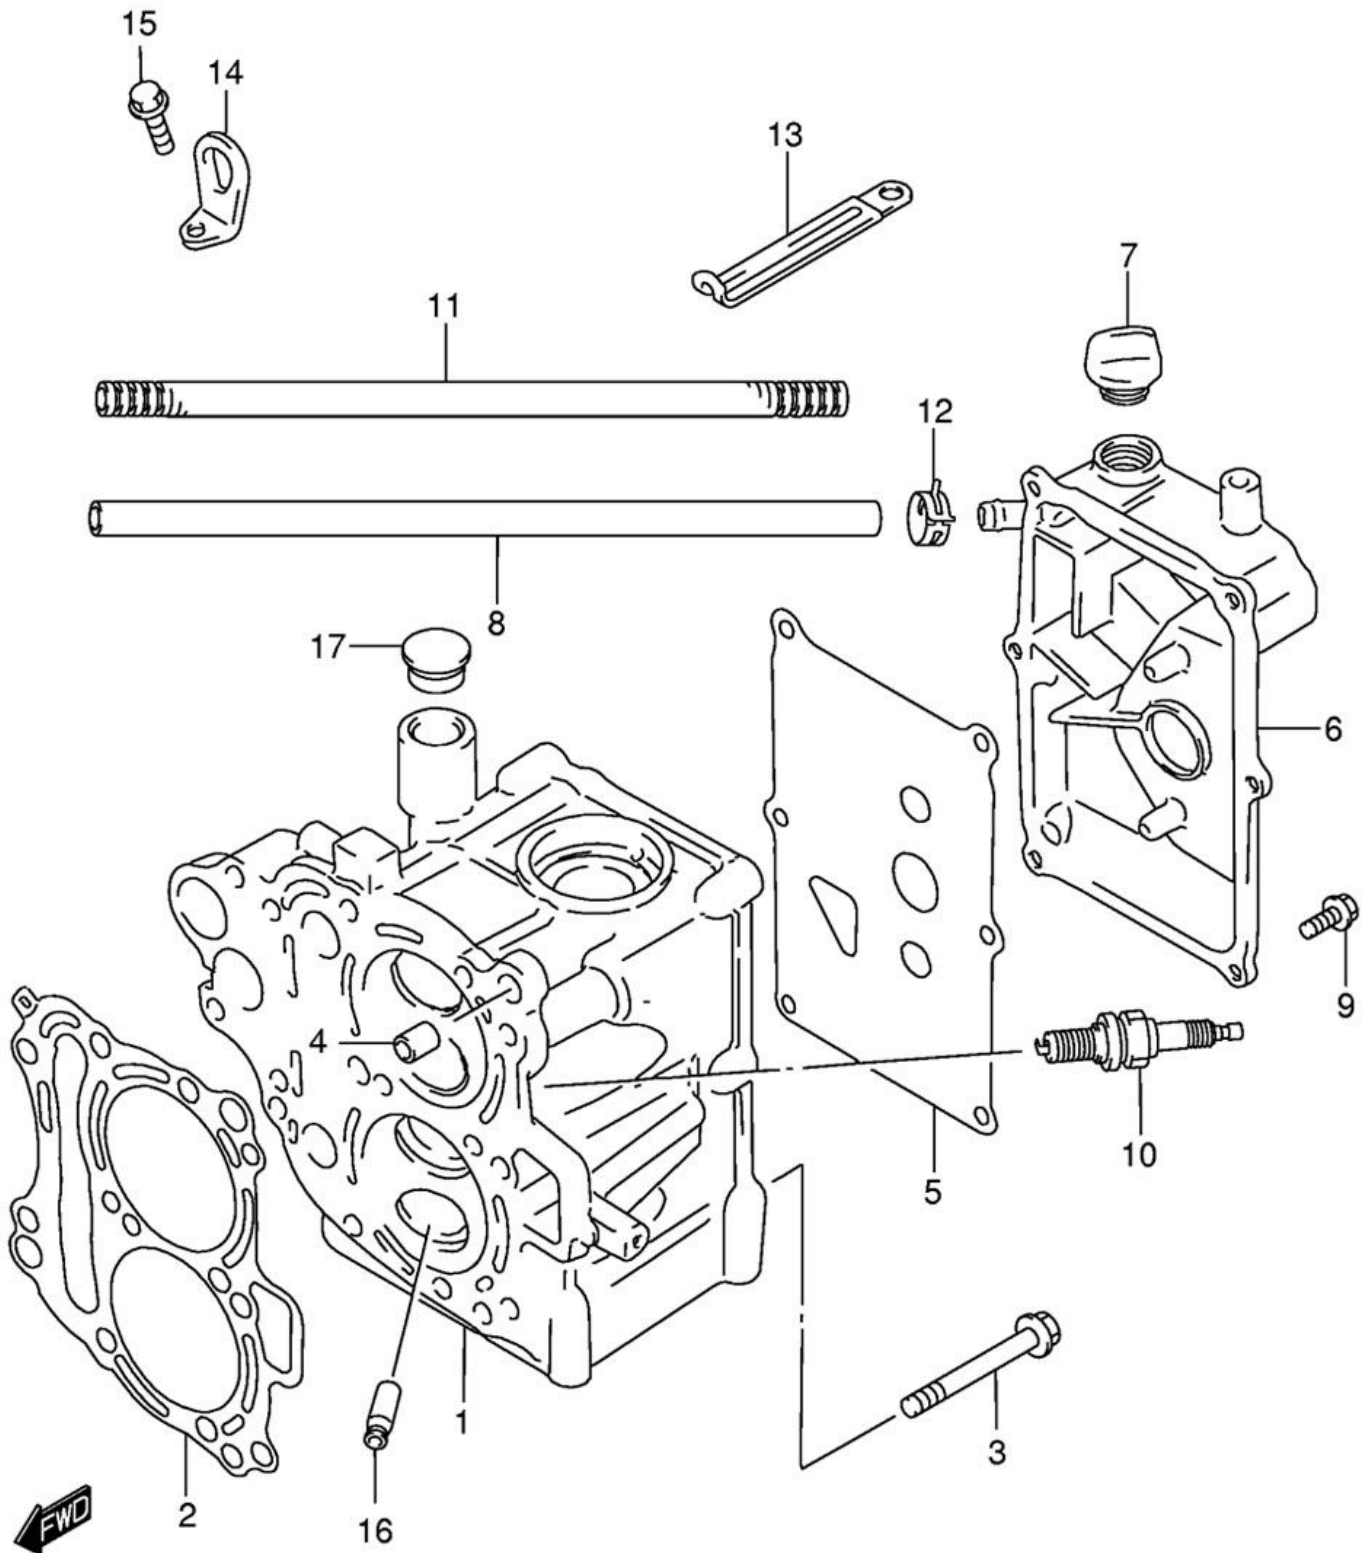

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	11110-93E11-0EP	HEAD, CYLINDER	Головка цилиндров
002	11141-93E20-000	GASKET, CYLINDER HEAD	Прокладка головки цилиндров
003	09116-08110-000	BOLT	Болт (8X65)
004	04211-11129-000	PIN	Стопор
005	11162-93E01-000	GASKET, CYLINDER HEAD COVER	Прокладка крышки
006	11170-93E00-0EP	COVER, CYLINDER HEAD	Крышка главного цилиндра
007	09200-20810-000	CAP, OIL FILLER	Колпачок масляного фильтра

008	11196-94J00-320	HOSE, BREATHER	Шланг сапуна
009	09103-06186-000	BOLT (6X16)	Болт (6X16)
010	09482-00446-000	PLUG, SPARK (DCPR6E) (<-9482-94J00)	Свеча зажигания (DCPR6E)
011	16919-94J20-280	PROTECTOR, BREATHER HOSE	Протектор шланга
012	09401-12405-000	CLIP	Крепёж
013	09404-08207-000	CLAMP	Хомут
014	11291-91B50-000	HOOK, ENGINE (OPT)	Крюк двигателя (опция)
015	01550-08207-000	BOLT (OPT)	Болт (опция)
016	11115-93E00-001	GUIDE, VALVE (OS:0.30) (OPT)	Направляющая клапана (OS:0.30) (опция)
017	09250-10006-000	PLUG, OIL LEVEL GAUGE HOLE	Заглушка отверстия для проверки уровня масла


ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (CYLINDER HEAD) ДЛЯ МОДЕЛЕ 2005-2009 ГОДА

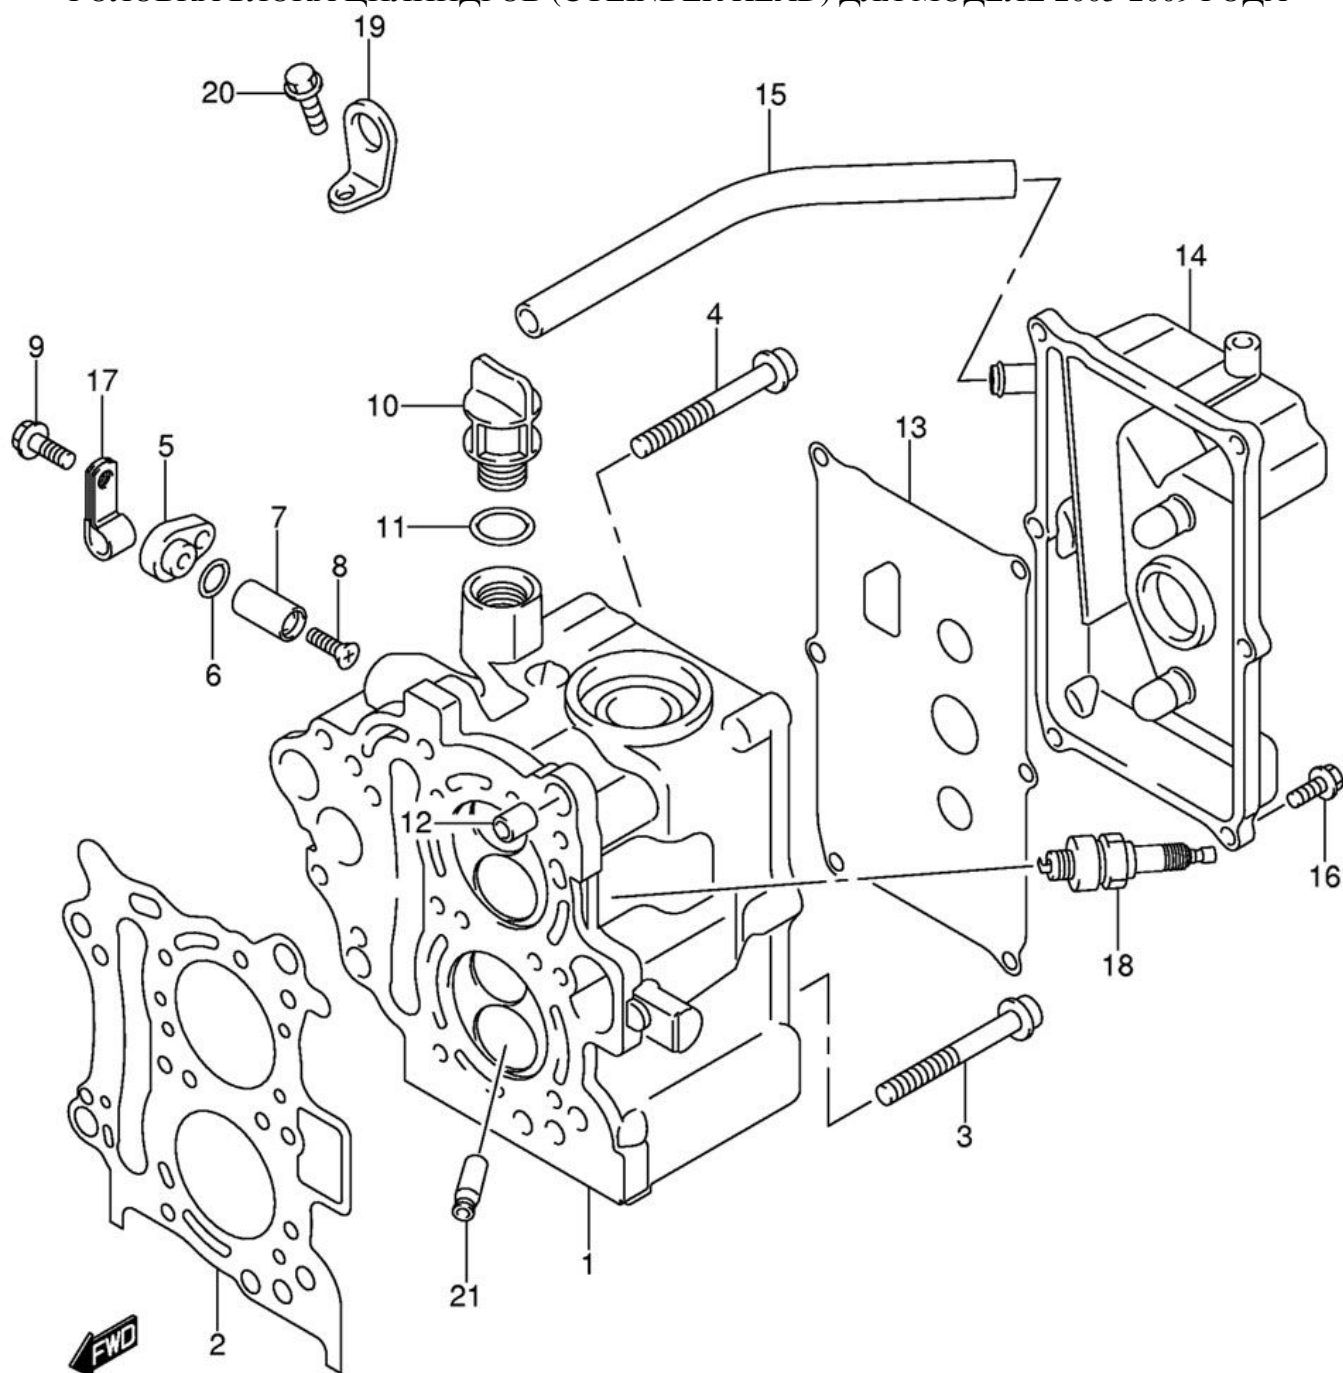

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	11110-94J01-000	HEAD, CYLINDER	Головка цилиндров
002	11141-94J00-000	GASKET, CYLINDER HEAD	Прокладка головки цилиндров
003	09116-08110-000	BOLT (8X65)	Болт (8X65)
004	09116-08129-000	BOLT (8X65)	Болт (8X65)
005	11261-99E00-000	COVER, PROTECTION ANODE	Крышка защитного анода
006	09280-10013-000	O RING, PROTECTION COVER	Кольцо крышка защитного анода
007	55321-99E00-000	ANODE, PROTECTION	Анод защиты
008	09126-05010-000	SCREW, PROTECTION ANODE	Винт защитного анода
009	01550-06207-000	BOLT, PROTECTION COVER	Болт защитного кожуха
010	11382-93E00-000	CAP, OIL FILLER	Крышка масляного фильтра
011	09280-17003-000	O RING, OIL FILLER CAP	Кольцо крышки масляного фильтра
012	04211-11129-000	PIN	Стопор
013	11162-94J10-000	GASKET, CYLINDER HEAD	Прокладка крышки головки цилиндра


		COVER	
014	11170-94J00-000	COVER, CYLINDER HEAD	Крышка главного цилиндра
015	11196-94J00-210	HOSE, BREATHER	Шланг сапуна
016	09103-06187-000	BOLT (6X20)	Болт (6X20)
	01550-06207-000	BOLT (6X20) (MODEL:06~09)	Болт (6X20) (модели 2006-2009 года)
017	09403-14204-000	CLAMP, BREATHER HOSE	Хомут шланга сапуна
018	09482-00427-000	PLUG, SPARK (BKR6E) (<- 9482-94J10)	Свеча зажигания (BKR6E)
019	11291-91B50-000	HOOK, ENGINE (OPT)	Крюк двигателя (опция)
020	01550-08207-000	BOLT (OPT)	Болт (опция)
021	11115-93E00-001	GUIDE, VALVE (OS:0.30) (OPT)	Заглушка отверстия для проверки уровня масла

БЛОК ЦИЛИНДРА (CYLINDER BLOCK)

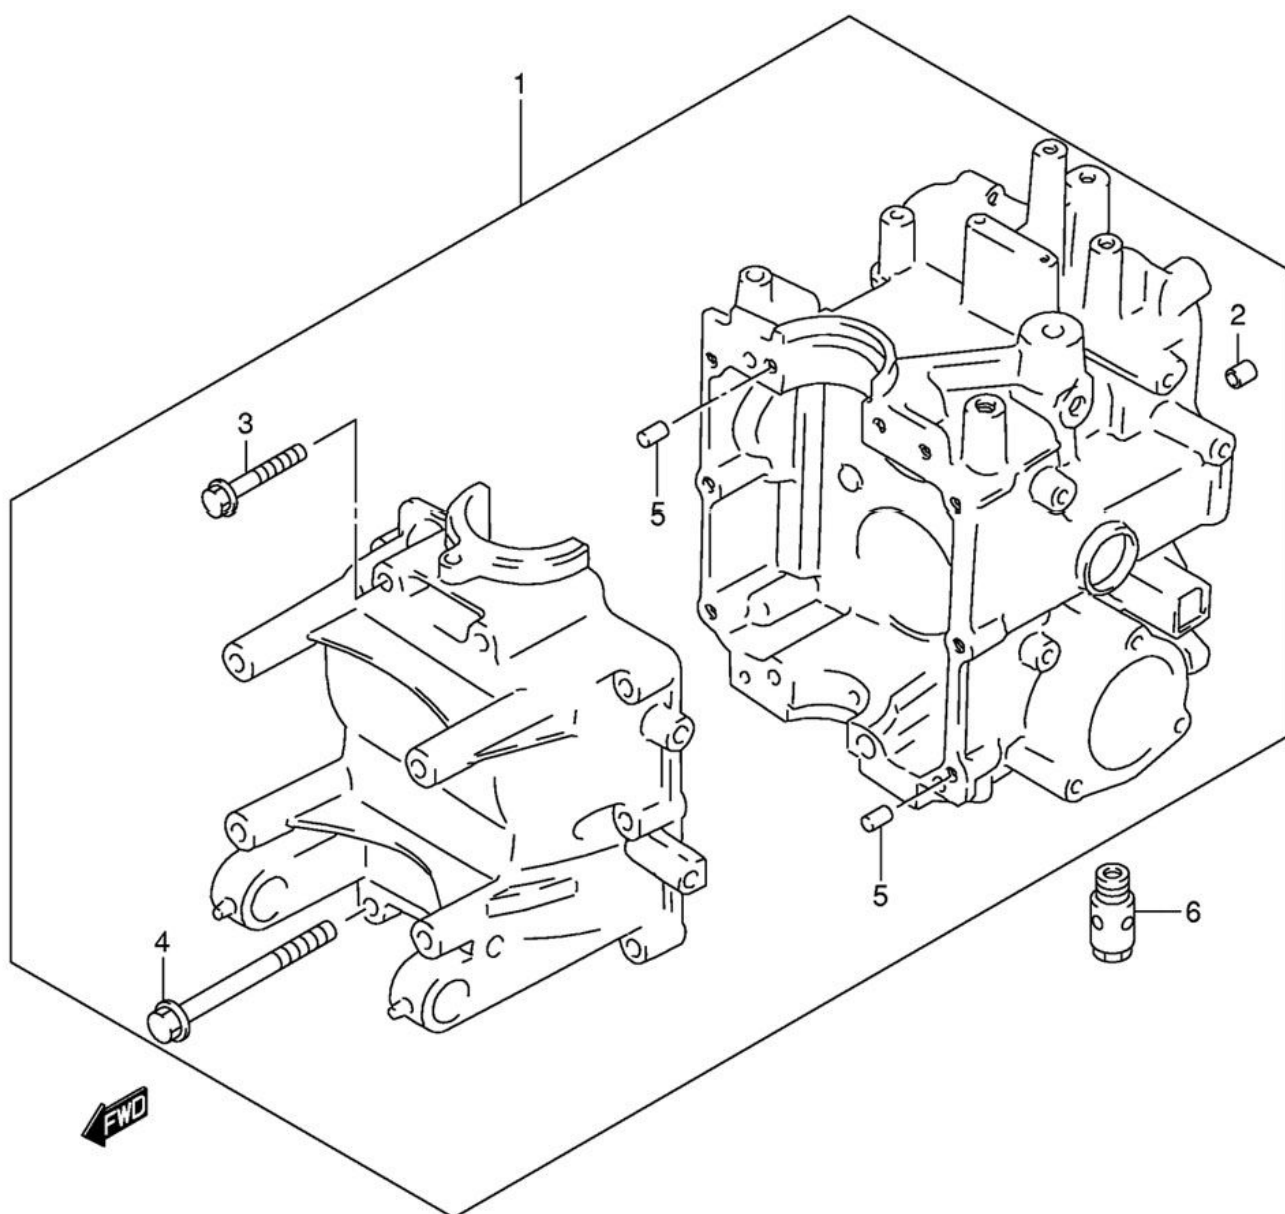


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	11301-93E02-0EP	BLOCK ASSY, CYLINDER	Блок цилиндров в сборе
002	09205-10006-000	PIN (10.2X10)	Стопор (10.2x10)
003	01550-06357-000	BOLT	Болт рукоятки дросселя №2
004	01560-08757-000	BOLT	Болт
005	04211-11129-000	PIN (11X12)	Стопор (11X12)
006	16440-11D00-000	REGULATOR, ENGINE OIL	Регулятор масла двигателя

БЛОК ЦИЛИНДРА (CYLINDER BLOCK) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2005-2009 ГОДА

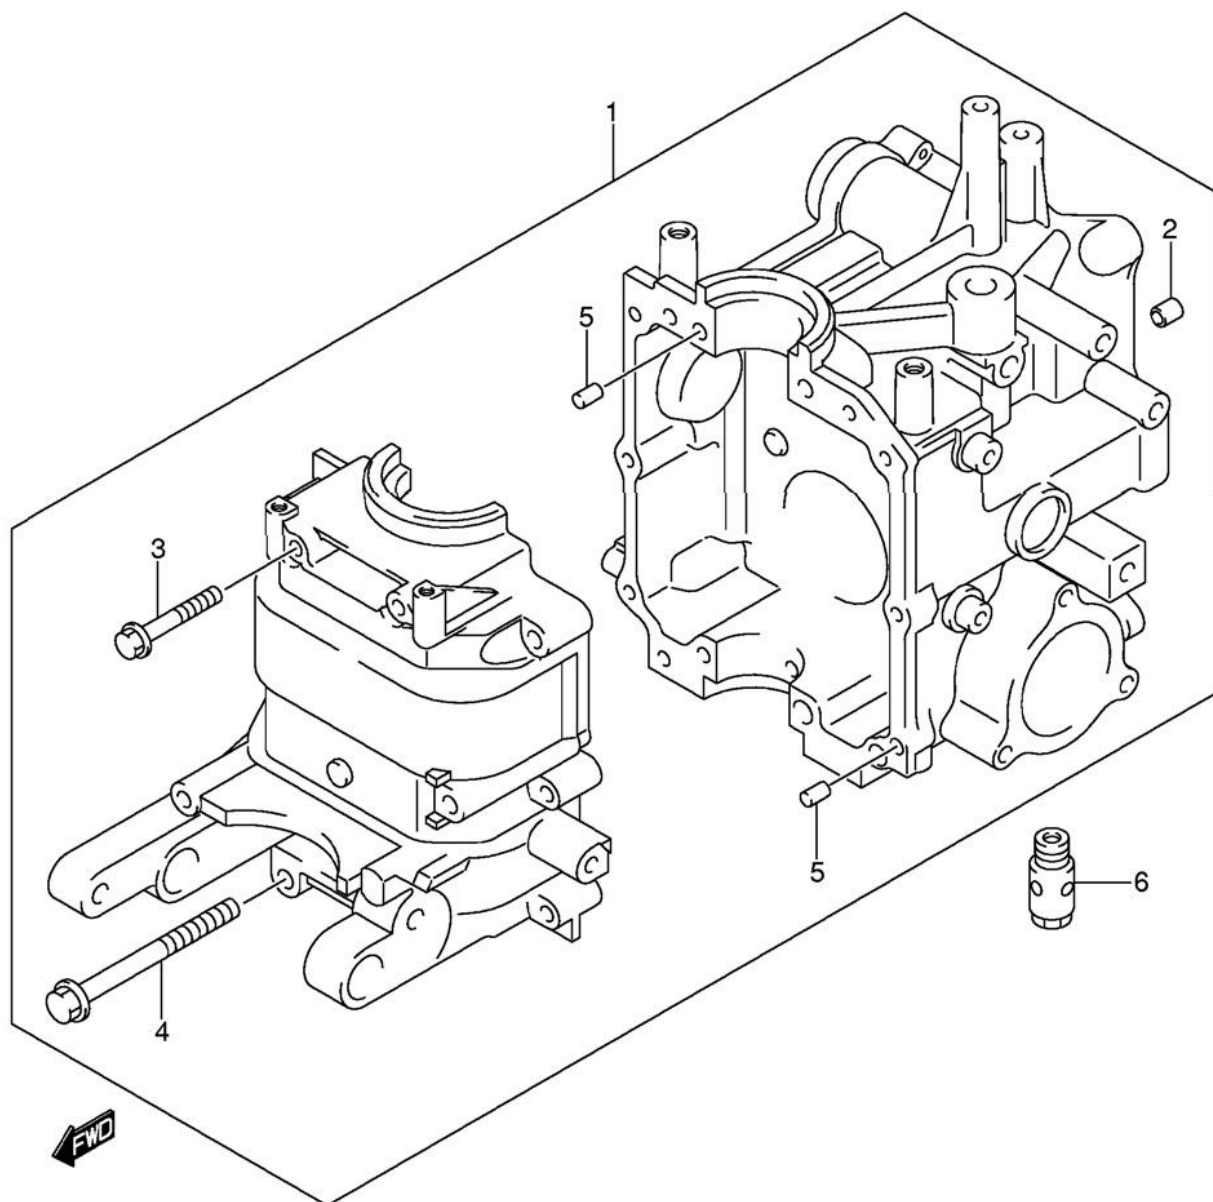

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	11301-94J00-000	BLOCK ASSY, CYLINDER	Блок цилиндров в сборе
002	09205-11004-000	PIN (11.8X10)	Штифт (11.8X10)
003	01550-06357-000	BOLT	Болт рукоятки дросселя №2
004	01560-08757-000	BOLT	Болт
005	04211-11129-000	PIN	Стопор
006	16440-11D00-000	REGULATOR, ENGINE OIL	Регулятор масла двигателя


КОЛЕНВАЛ И ПОРШЕНЬ (CRANKSHAFT+PISTON)

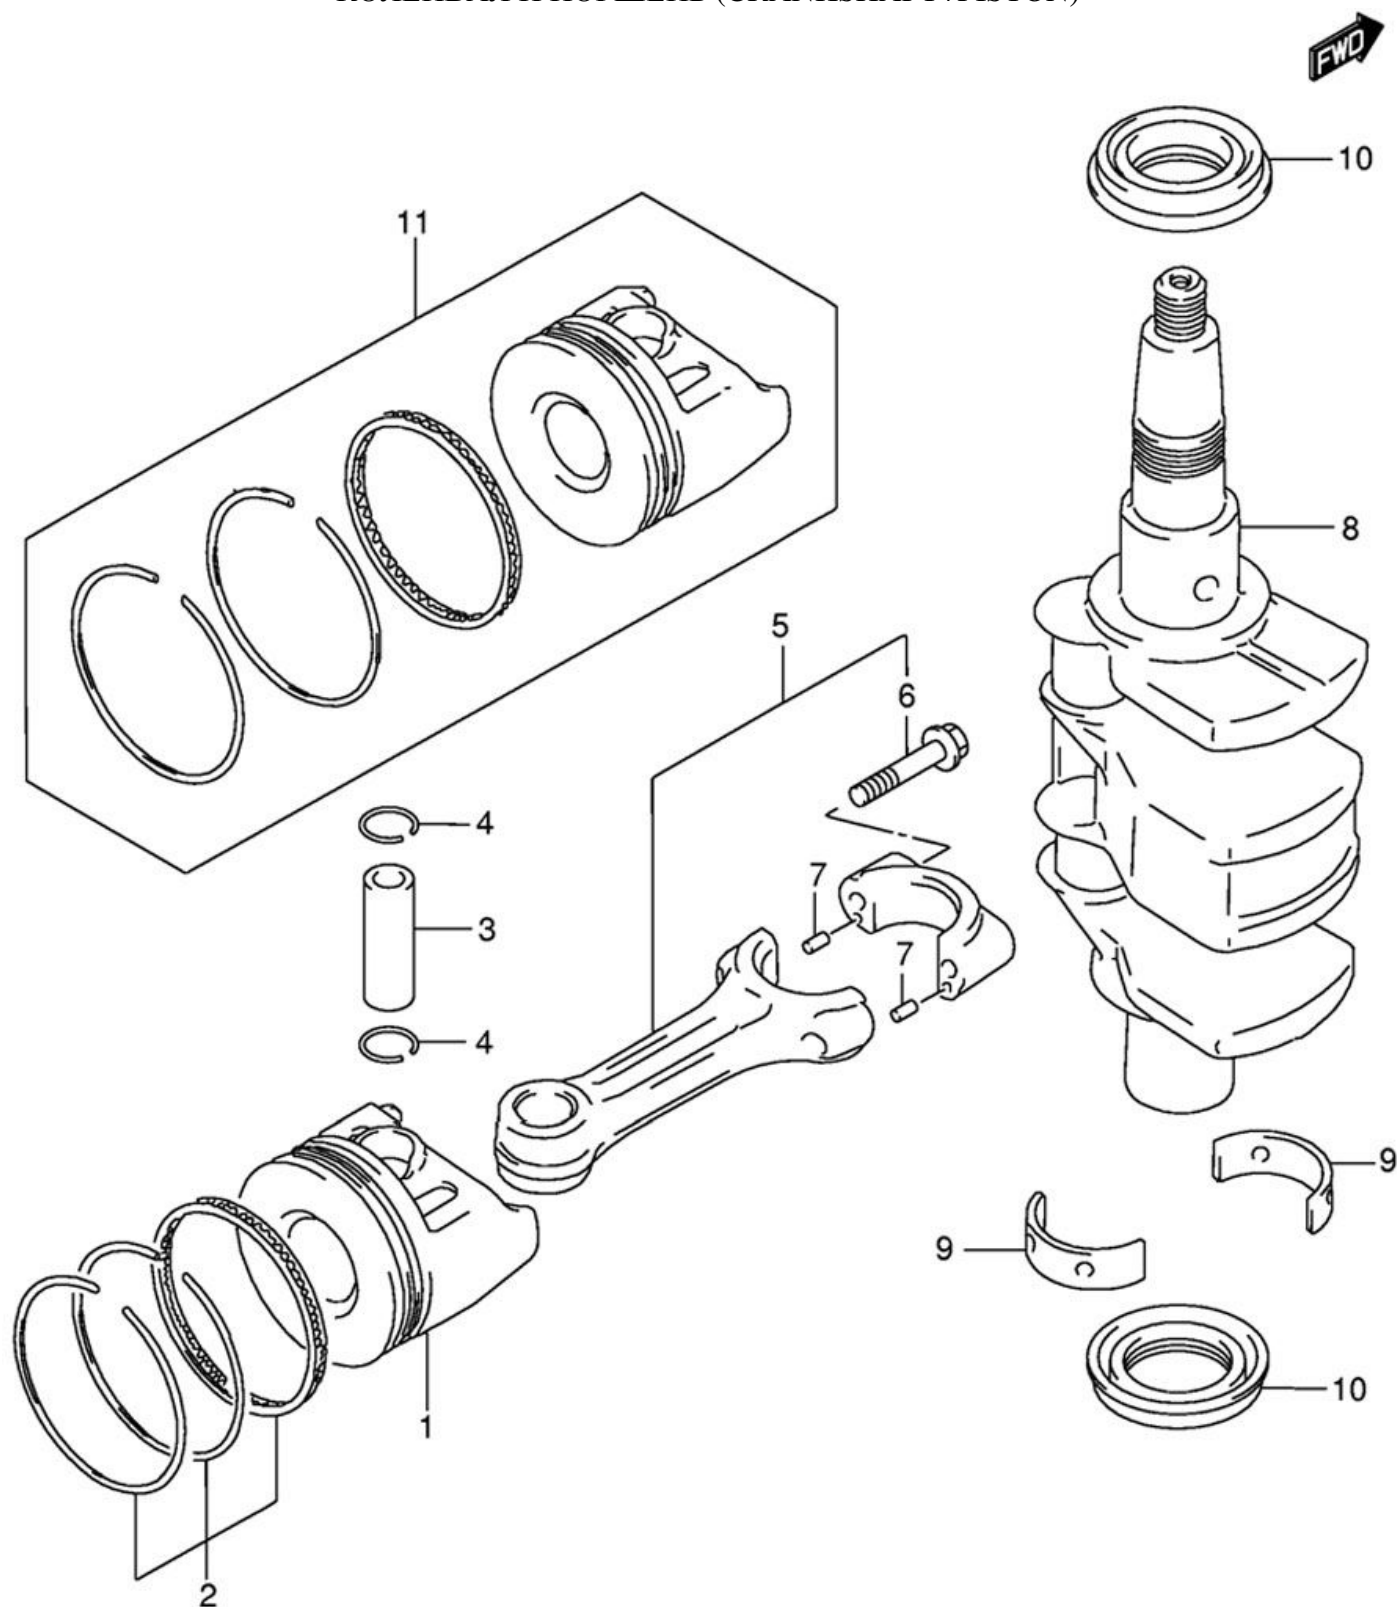


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	12111-94J00-0B0	PISTON	Поршень
002	12140-02C10-000	RING SET, PISTON	Поршневые кольца
003	12151-93E00-000	PIN, PISTON	Палец поршня
004	09381-14001-000	CIRCLIP	Стопорное кольцо пальца поршня
005	12160-93E11-0A0	CONNROD ASSY (MARK 1)	Шатун в сборе
005	12160-93E10-0B0	CONNROD ASSY (MARK 2)	Шатун в сборе (для моделей 2004

		MODEL:04)	года)
006	12163-32C00-000	BOLT, CONNROD	Болт шатуна
007	04221-03059-000	PIN	Стопор
008	12220-93E12-0C0	CRANKSHAFT	Коленчатый вал
	12220-94J00-000	CRANKSHAFT (MODEL:05~09)	Коленчатый вал (для моделей 2005-2009 года)
009	12229-33C00-0A0	BEARING, CRANKSHAFT (GREEN)	Подшипник коленвала (зеленый)
	12229-33C00-0B0	BEARING, CRANKSHAFT (BLACK MODEL:04~07)	Подшипник коленвала (чёрный, для моделей 2004-2007 года)
	12229-33C00-0C0	BEARING, CRANKSHAFT (BROWN MODEL:04)	Подшипник коленвала (коричневый, для моделей 2004 года)
	12229-33C00-0D0	BEARING, CRANKSHAFT (OPT YELLOW)	Подшипник коленвала (опция, жёлтый)
010	09283-32039-000	SEAL, CRANKSHAFT OIL	Сальник коленвала
011	12100-94J00-050	PISTON SET (OS:0.50) (OPT, <-2100-93E00-050)	Поршень с кольцами (OS:0.50) (опция, <-2100-93E00-050)

РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА (TIMING BELT)

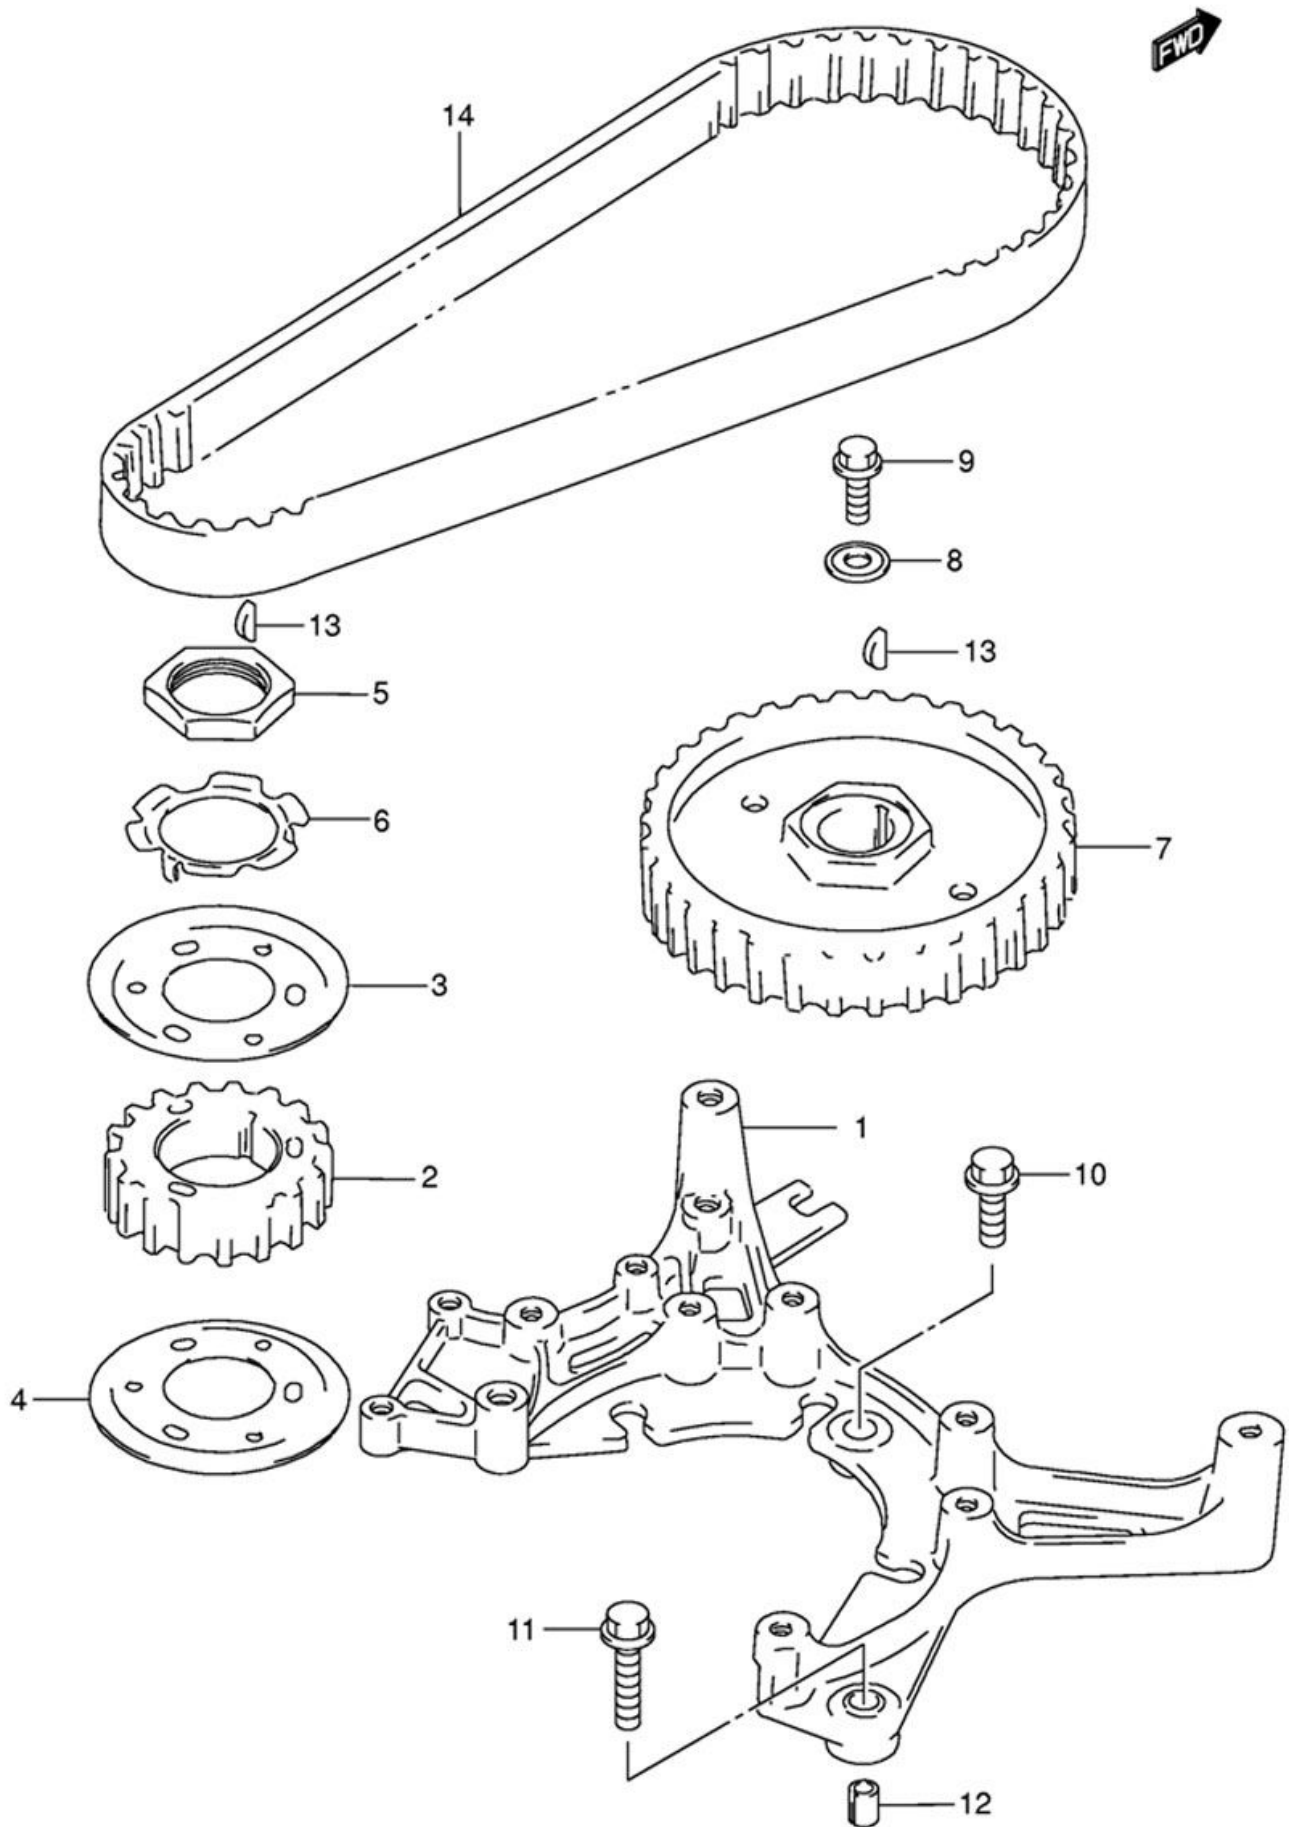


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	12625-93E10-000	BASE, STATOR	Основание стартера
002	12631-93E00-000	PULLEY, CRANKSHAFT	Шкив распредвала
003	12635-94J00-000	GUIDE, TIMING BELT UPPER	Направляющая, верхняя
004	12636-94J00-000	GUIDE, TIMING BELT LOWER	Направляющая ремня, нижняя
005	12637-94J00-000	NUT, TIMING PULLEY	Гайка шкива
006	12638-94J00-000	WASHER, PULLEY NUT LOCK	Шайба, замок гайки шкива
007	12741-93E01-000	PULLEY, CAMSHAFT	Шкив распредвала
008	09160-06138-000	WASHER (6.5X22X2.3)	Шайба (6.5x22x2.3)
009	09103-06186-000	BOLT (6X16)	Болт (6X16)
010	01550-06257-000	BOLT (FRONT)	Болт (фронтальная)
011	01550-06307-000	BOLT (REAR)	Болт (тыловая)
012	04211-09149-000	DOWEL PIN	Шпонка стопор
013	08341-31039-000	KEY	Ключ
014	12761-93E00-000	BELT, TIMING	Ремень распределения

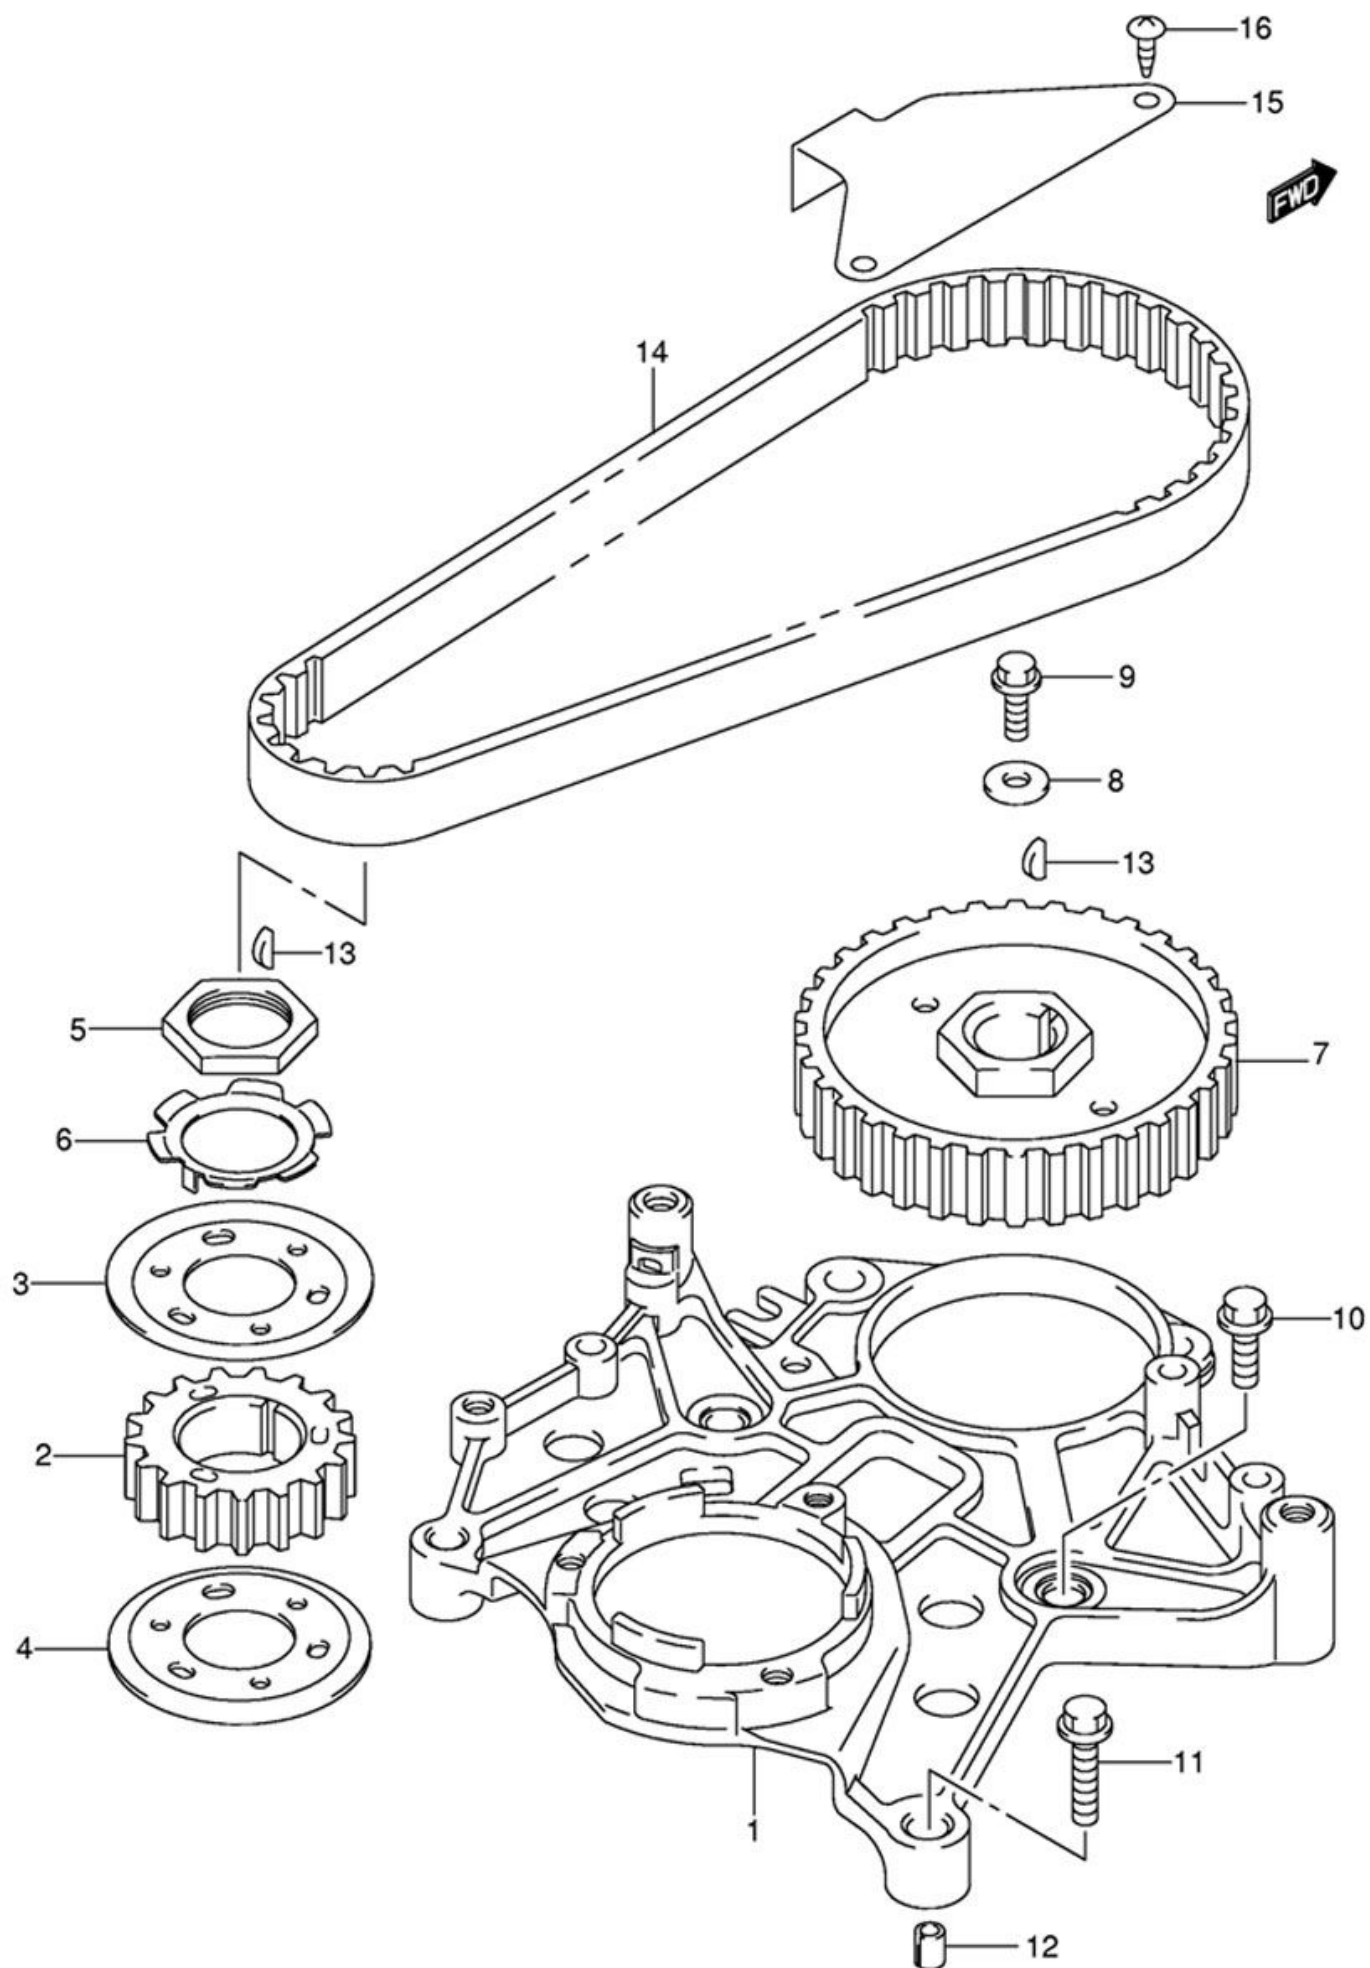


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	12625-94J00-000	BASE, STATOR	Основание стартера
	12625-94J01-000	BASE, STATOR (MODEL:08~09)	Основание стартера (для моделей 2008-2009 года)
002	12631-93E00-000	PULLEY, CRANKSHAFT	Шкив распредвала
003	12635-93E00-000	GUIDE, TIMING BELT UPPER (<-2635-94J00)	Направляющая, верхняя (<-2635-94J00)
004	12636-93E00-000	GUIDE, TIMING BELT LOWER (<-2636-94J00)	Направляющая ремня, нижняя (<-2636-94J00)
005	12637-93E00-000	NUT, TIMING PULLEY (<-2637-94J00)	Гайка шкива (<-2637-94J00)
006	12638-93E01-000	WASHER, PULLEY NUT LOCK (<-2638-94J00)	Шайба, замок гайки шкива (<-2638-94J00)
007	12741-93E01-000	PULLEY, CAMSHAFT	Шкив распредвала
008	09160-06160-000	WASHER (6.5X24X4)	Шайба (6.5X24X4)
009	09103-06186-000	BOLT (6X16)	Болт (6X16)
	01550-06167-000	BOLT (6X16) (MODEL:06,07)	Болт (6X16) (для моделей 2006-2007 года)
	09103-06267-000	BOLT (6X18) (MODEL:08,09)	Болт (6X18) (для моделей 2008-2009 года)
010	01550-08307-000	BOLT (FRONT)	Болт (фронтальная)
011	01550-06357-000	BOLT (REAR)	Болт (тыловая)
012	04211-09149-000	DOWEL PIN	Шпонка стопор
013	08341-31039-000	KEY	Ключ
014	12761-93E00-000	BELT, TIMING	Ремень распределения
015	12764-94J00-000	COVER, TIMING BELT (MODEL:05,06)	Кожух ремня распределения (для моделей 2005-2006 года)
016	03542-05083-000	SCREW (MODEL:05,06)	Винт (для моделей 2005-2006 года)

РАСПРЕДВАЛ (CAMSHAFT)

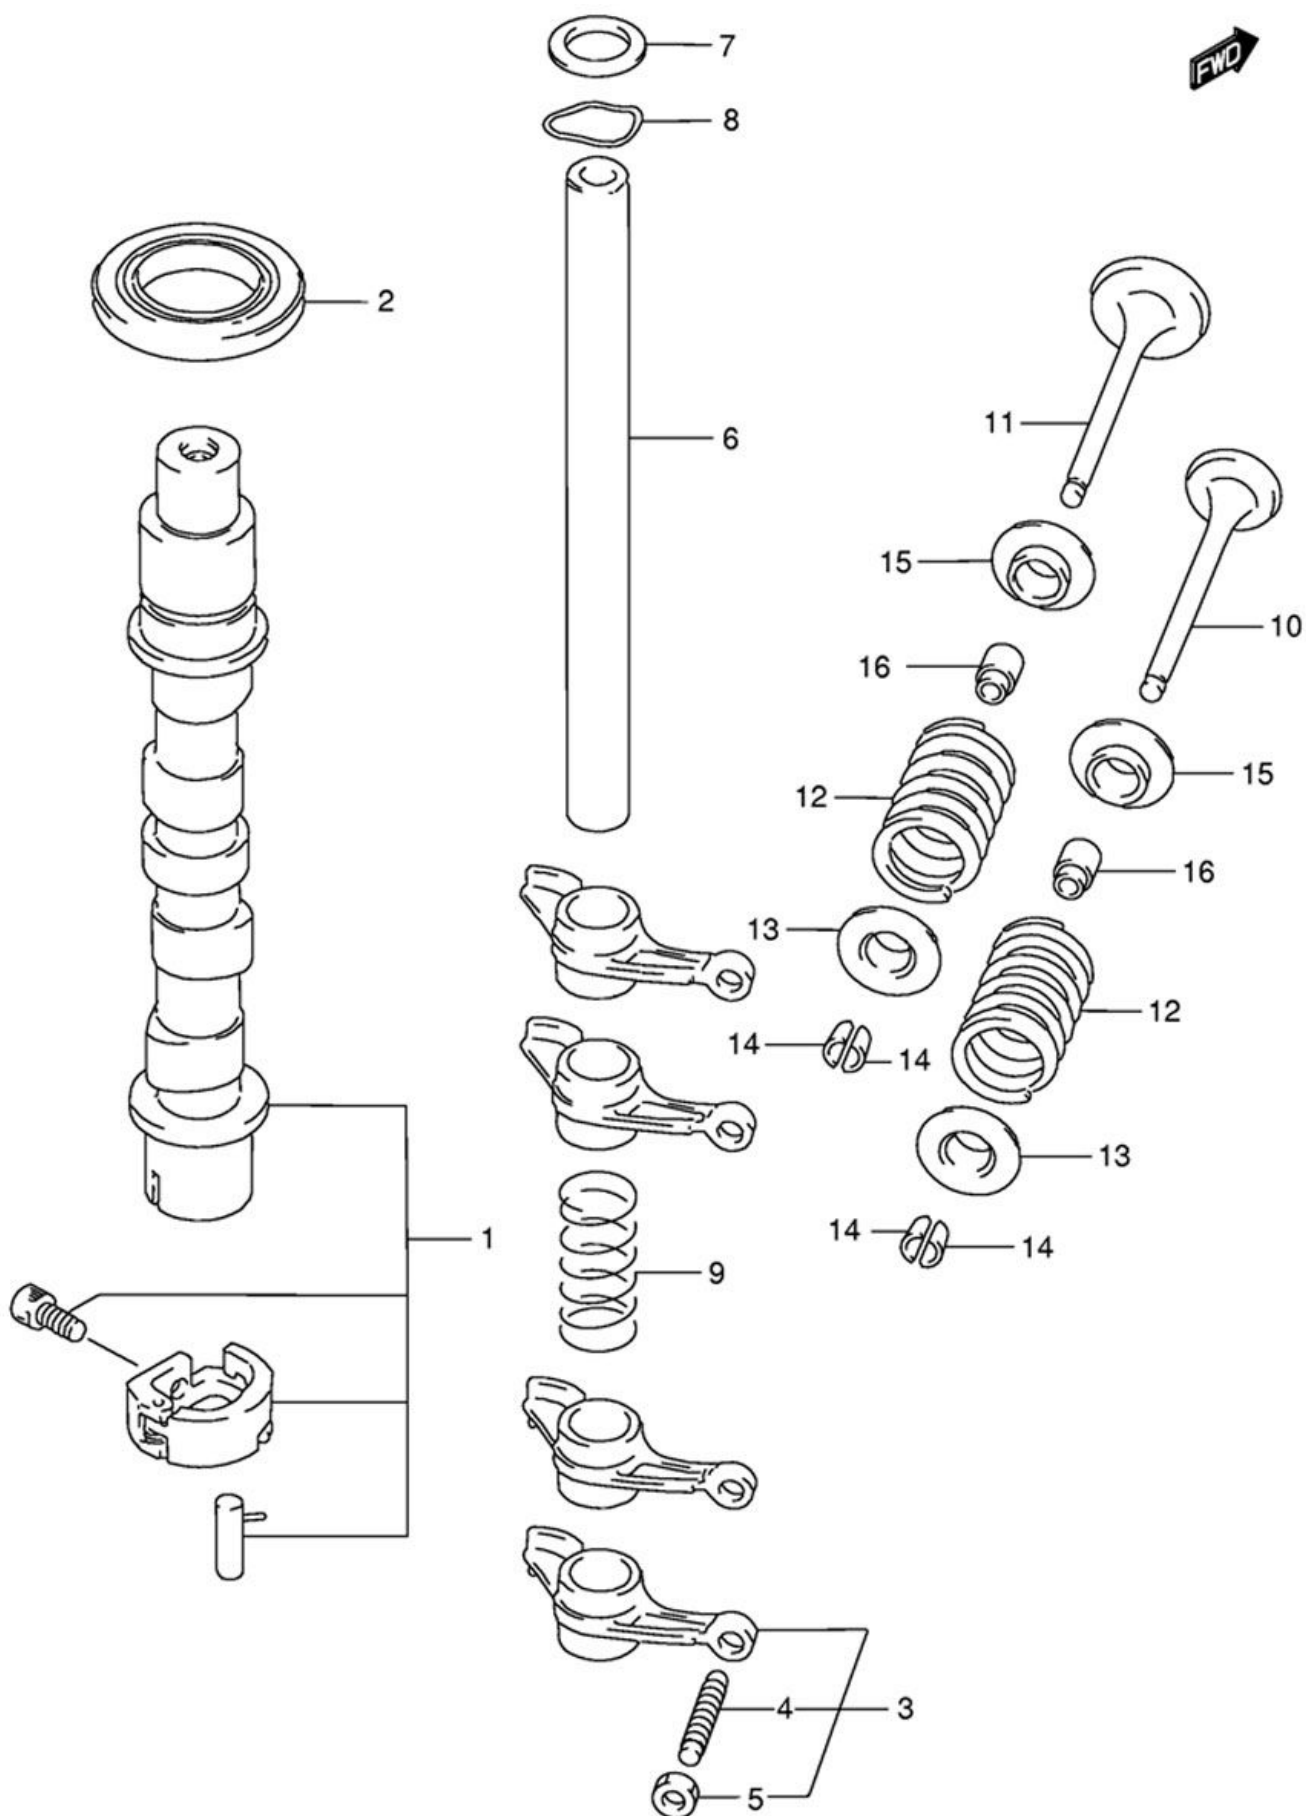


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	12700-93E40-000	CAMSHAFT ASSY (DF9.9 MANUAL STARTER, W/DECOMP, MODEL:04)	Распределительный вал в сборе (для моторов DF9.9 с ручным стартером, w/decomp, модели 2004 года)
	12700-93E50-000	CAMSHAFT ASSY (DF15 MANUAL STARTER, W/DECOMP, MODEL:04)	Распределительный вал в сборе (для моторов DF15 с ручным стартером, w/decomp, модели 2004 года)
	12700-94J00-000	CAMSHAFT ASSY (MANUAL STARTER, W/DECOMP, MODEL:05~09)	Распределительный вал в сборе (для моторов с ручным стартером, w/decomp, модели 2005-2009 года)
	12711-93E01-000	CAMSHAFT (DF9.9 ELECTRIC STARTER, N/DECOMP, MODEL:04)	Распределительный вал в сборе (для моторов (DF9.9 с электрическим стартером, n/decomp, модели 2004 года)
	12711-93E11-000	CAMSHAFT (DF15 ELECTRIC STARTER, N/DECOMP, MODEL:04)	Распределительный вал в сборе (для моторов DF15 с электрическим стартером, n/decomp, модели 2004 года)
	12711-94J10-000	CAMSHAFT (ELECTRIC STARTER, N/DECOMP, MODEL:05~09)	Распределительный вал в сборе (для моторов с электрическим стартером, n/decomp, модели 2005-2009 года)
002	09283-25009-000	SEAL, CAMSHAFT OIL	Уплотнение коленвала
	09283-25096-000	SEAL, CAMSHAFT OIL (MODEL:05~09)	Уплотнение коленвала (модели 2005-2009 года)
003	12840-93E01-000	ARM ASSY, ROCKER	Рычаг раскачивания в сборе
004	12842-49201-000	SCREW, TAPPET ADJUSTING	Винт толкателя клапана
005	12843-27A00-000	NUT, TAPPET ADJUSTING	Гайка толкателя клапана
006	12861-93E00-000	SHAFT, ROCKER ARM	Вал рычага раскачивания
007	09160-13010-000	WASHER (13X20X1)	Шайба (13x20x1.0)
008	09164-14012-000	WASHER, WAVE (14.5X20X0.3)	Шайба волновая (14.5x20x0.3)
009	12891-94J00-000	SPRING	Пружина
010	12911-93E00-000	VALVE, INTAKE (<-2911-94J00)	Клапан впускной (<-2911-94J00)
011	12915-93E00-000	VALVE, EXHAUST (<-2915-94J00)	Клапан выпускной (<-2915-94J00)
012	12921-93E00-000	SPRING, VALVE	Пружина клапана
013	12931-78G00-000	RETAINER, VALVE SPRING	Стопор пружины клапана
014	12932-24400-000	COTTER, VALVE	Чека клапана
015	12933-71C00-000	SEAT, VALVE SPRING	Седло пружины клапана
016	09289-05012-000	SEAL, VALVE STEM	Сальник, стержня клапана

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (INLET MANIFOLD)

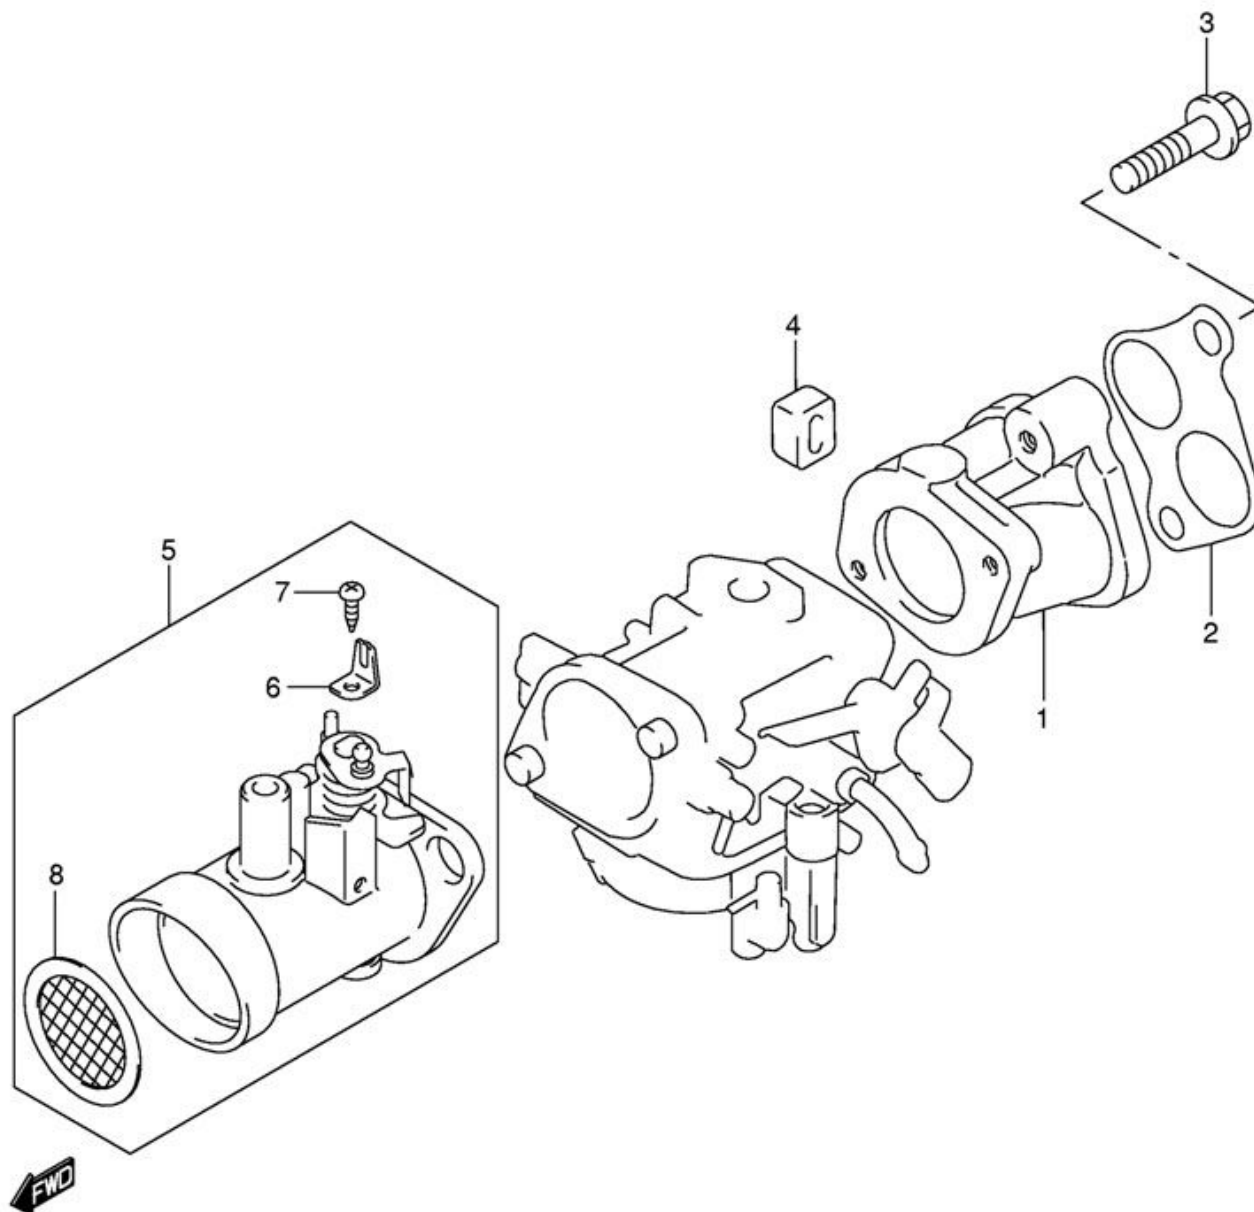

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13111-93E04-0EP	MANIFOLD, INLET	Коллектор входа
002	13119-93E00-000	GASKET, INLET MANIFOLD	Прокладка входного коллектора
003	01550-08407-000	BOLT	Болт
004	13116-94J00-000	CAP, INLET MANIFOLD	Крышка входного коллектора
005	13800-93E30-000	SILENCER ASSY	Глушитель, в сборе
006	13694-92D00-000	PLATE, CHOKE SPRING	Плата пружины дросселя
007	03511-04083-000	SCREW	Винт
008	13710-93E10-000	ARRESTER, FLAME	Остановка пламени (пламегаситель)


ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (INLET MANIFOLD) (МОДЕЛИ 2005-2009 ГОДА)

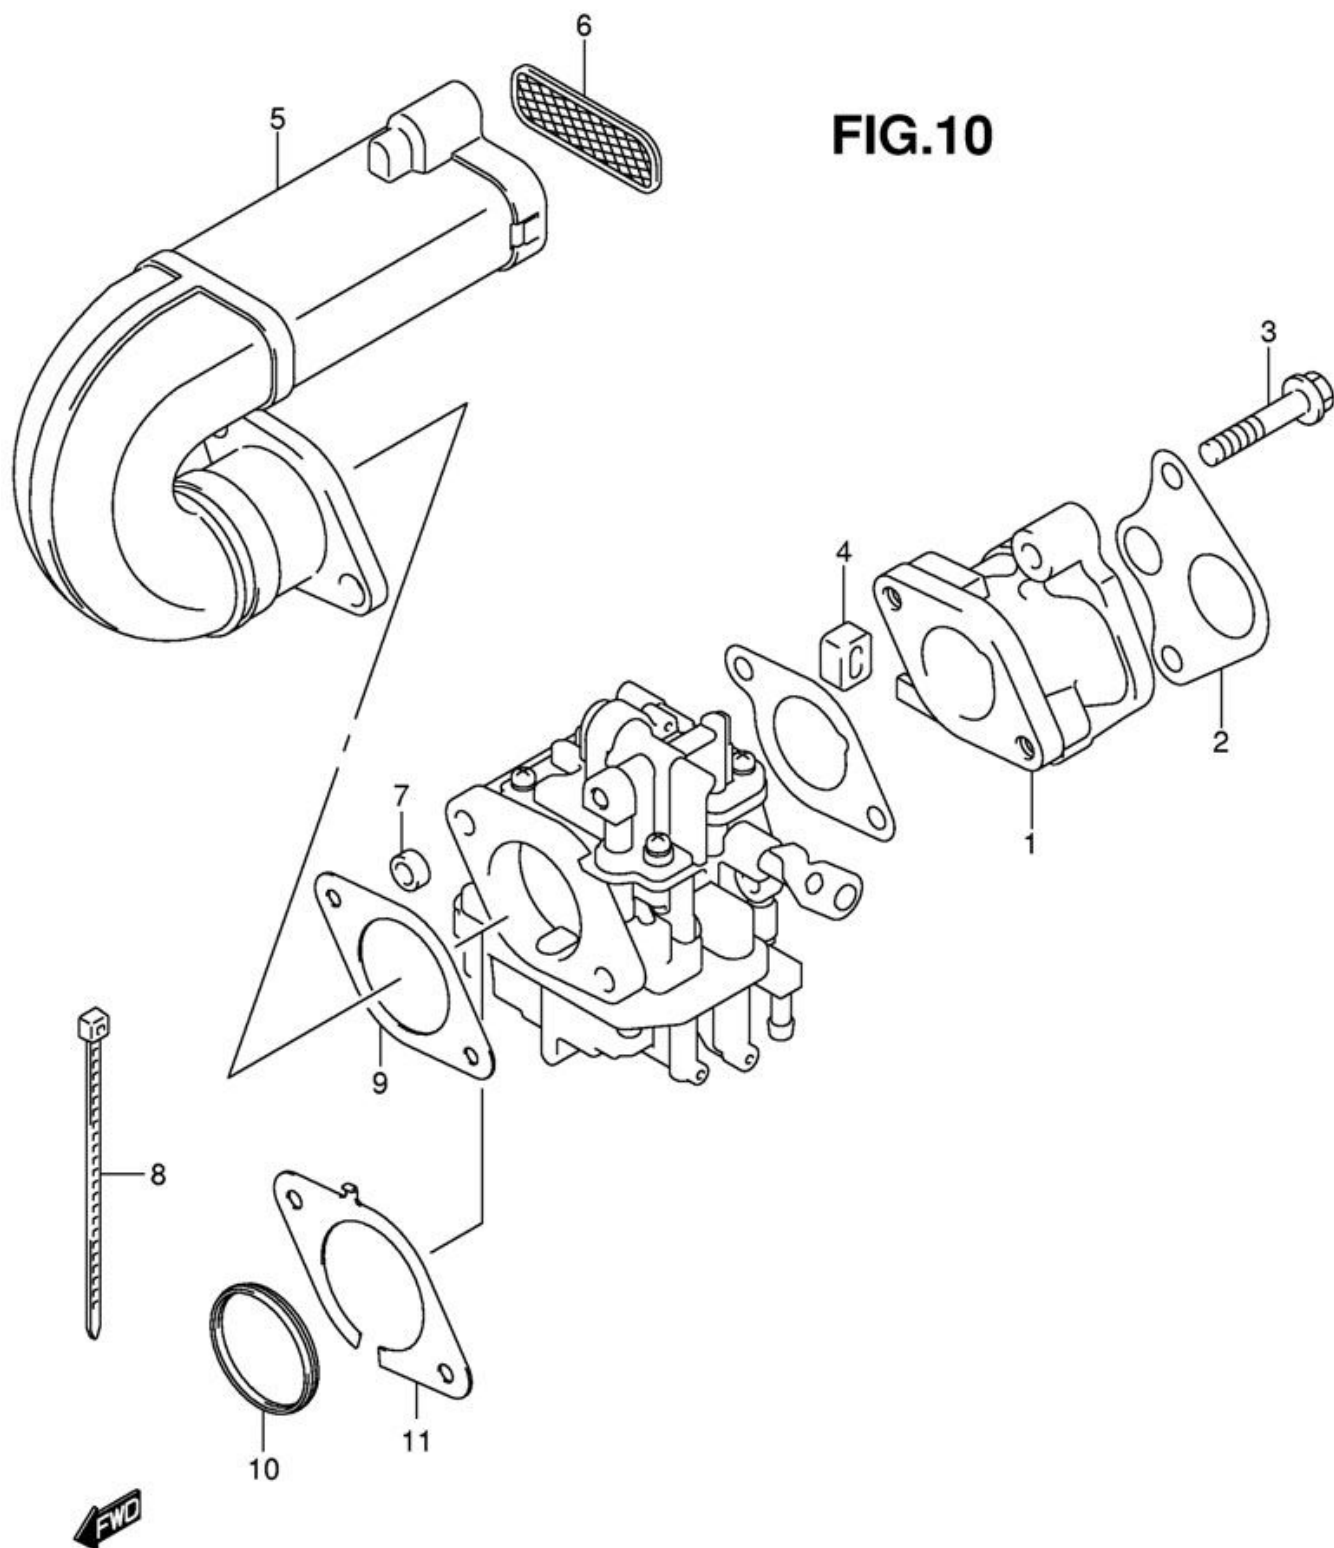

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13111-94J00-000	MANIFOLD, INLET	Коллектор входа
002	13119-94J00-000	GASKET, INLET MANIFOLD	Прокладка входного коллектора
003	01550-08407-000	BOLT	Болт
004	13116-94J00-000	CAP, INLET MANIFOLD	Крышка входного коллектора
005	13810-94J00-000	SILENCER ASSY	Глушитель, в сборе
	13810-94J02-000	SILENCER ASSY (DF9.9:510851~, DF15:511710~)	Глушитель, в сборе (для моделей DF9.9:510851~, DF15:511710~)
006	13710-94J00-000	ARRESTER, FLAME	Остановка пламени (пламегаситель)


007	09180-06353-000	SPACER	Прокладка трубы выпускной
008	09407-25402-000	CLAMP (DF15:~510089)	Хомут (для моделей Suzuki DF15:~510089)
009	13855-94J00-000	GASKET, SILENCER (MODEL:05,06)	Прокладка глушителя (для моделей 2005-2006 года)
010	13832-94J00-000	SEAL, SILENCER (DF9.9:510851~, DF15:511710~)	Уплотнение глушителя (для моделей Suzuki DF9.9:510851~, DF15:511710~)
011	13817-94J00-000	PLATE, SILENCER (DF9.9:510851~, DF15:511710~)	Пластина глушителя (для моделей Suzuki DF9.9:510851~, DF15:511710~)

КАРБЮРАТОР (CARBURETOR)

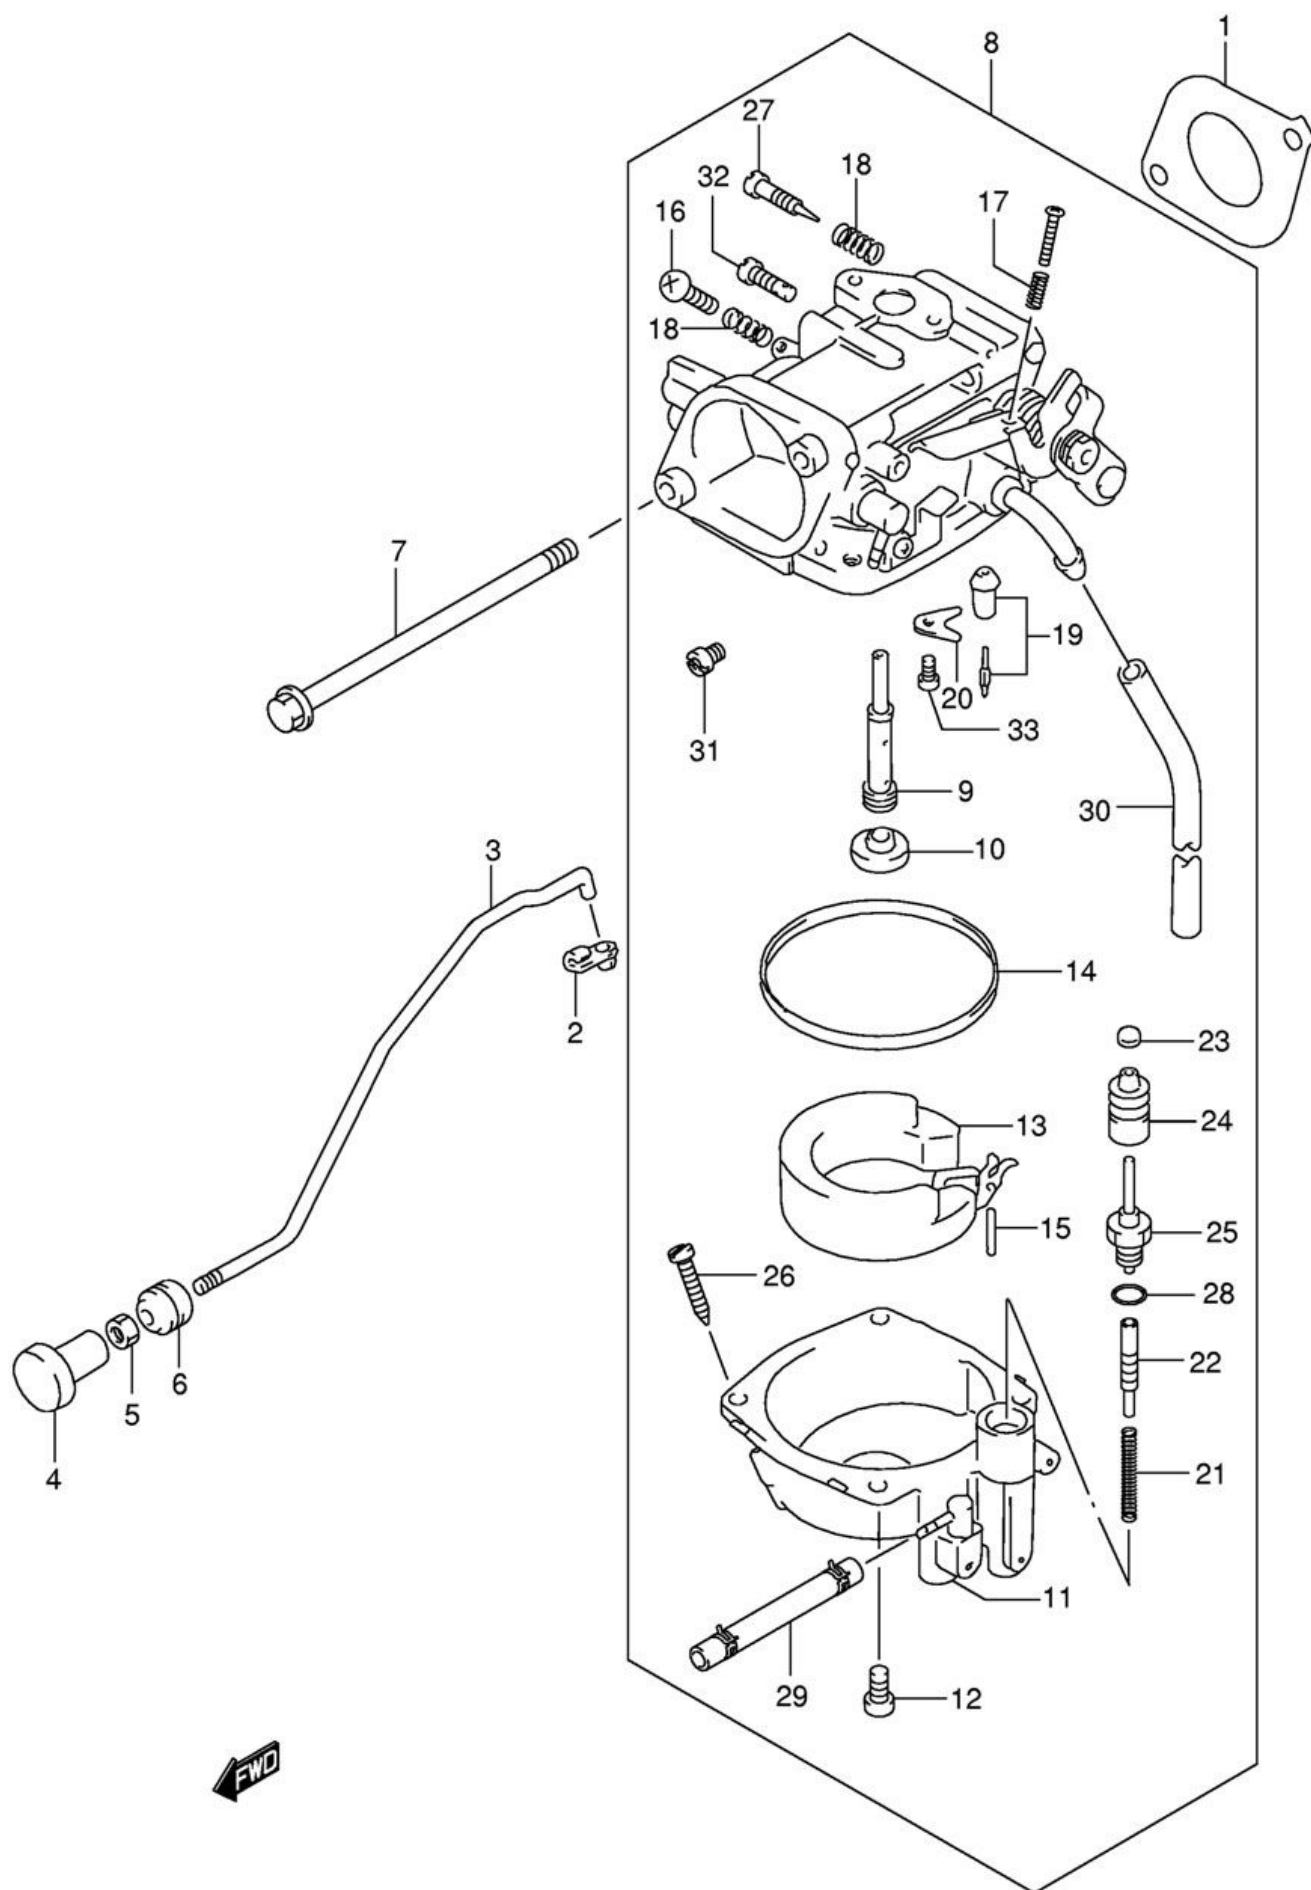

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13125-95D30-000	GASKET, CARBURETOR	Прокладка карбюратора
002	09403-04306-000	CONNECTOR, CHOKE ROD	Соединение отбойника
003	13413-93E10-000	ROD, CHOKE	Штанга
004	13631-93501-000	KNOB, STARTER	Рукоятка статера
005	09140-04007-000	NUT	Гайка
006	09320-04009-000	BUSH	Втулка
007	01550-06957-000	BOLT	Болт
008	13200-93E02-000	CARBURETOR (DF9.9)	Карбюратор в сборе для Suzuki DF9.9
	13200-93E11-000	CARBURETOR (DF15)	Карбюратор в сборе для Suzuki DF15
009	13235-95D20-000	NOZZLE, MAIN (DF9.9)	Распылитель главный для Suzuki DF9.9
	13235-93E10-000	NOZZLE, MAIN (DF15)	Распылитель главный для Suzuki DF15
010	13239-95D00-000	CAP, MAIN NOZZLE	Крышка главного выпуска
011	13245-93E01-000	CHAMBER, FLOAT	Поплавковая камера
012	13249-89J00-000	SCREW	Винт
013	13250-95D01-000	FLOAT	Поплавок
014	13251-95D00-000	GASKET, FLOAT CHAMBER	Прокладка поплавковой камеры
015	13254-98300-000	PIN, FLOAT	Штифт поплавка
016	13267-93900-000	SCREW	Винт
017	13268-92910-000	SPRING	Пружина
018	13268-96111-000	SPRING	Пружина
019	13370-95D00-000	VALVE ASSY, NEEDLE	Клапан в сборе
020	13373-46710-000	PLATE	Пластина
021	13441-89J00-000	SPRING	Пружина
022	13493-20E20-000	PLUNGER	Распылитель
023	13495-09400-000	CAP	Колпачок
024	13495-18E00-000	CAP	Крышка
025	13496-20E20-000	GUIDE, HOLDER	Направляющая держателя
026	13279-90000-000	ADJUSTER	Регулятор
027	13662-93E10-000	ADJUSTER	Регулятор
028	09280-08014-000	O RING	Кольцо уплотнительное
029	13651-93E00-000	HOSE	Шланг
030	09352-30503-600	HOSE (L:600->00)	Шланг (L:600->00)
031	09491-92006-000	JET, MAIN (91.3) (DF9.9)	Главный жиклер (91.3) для мотора Suzuki DF9.9
	09491-25014-000	JET, MAIN (125) (DF15)	Главный жиклер (125) для мотора Suzuki DF15
032	09492-72004-000	JET, PILOT (72.5) (DF9.9)	Вспомогательный жиклер (72.5) для мотора Suzuki DF9.9
	09492-47020-000	JET, PILOT (47.5) (DF15)	Вспомогательный жиклер (47.5) для мотора Suzuki DF15
033	02112-03063-000	SCREW	Винт


FIG.12

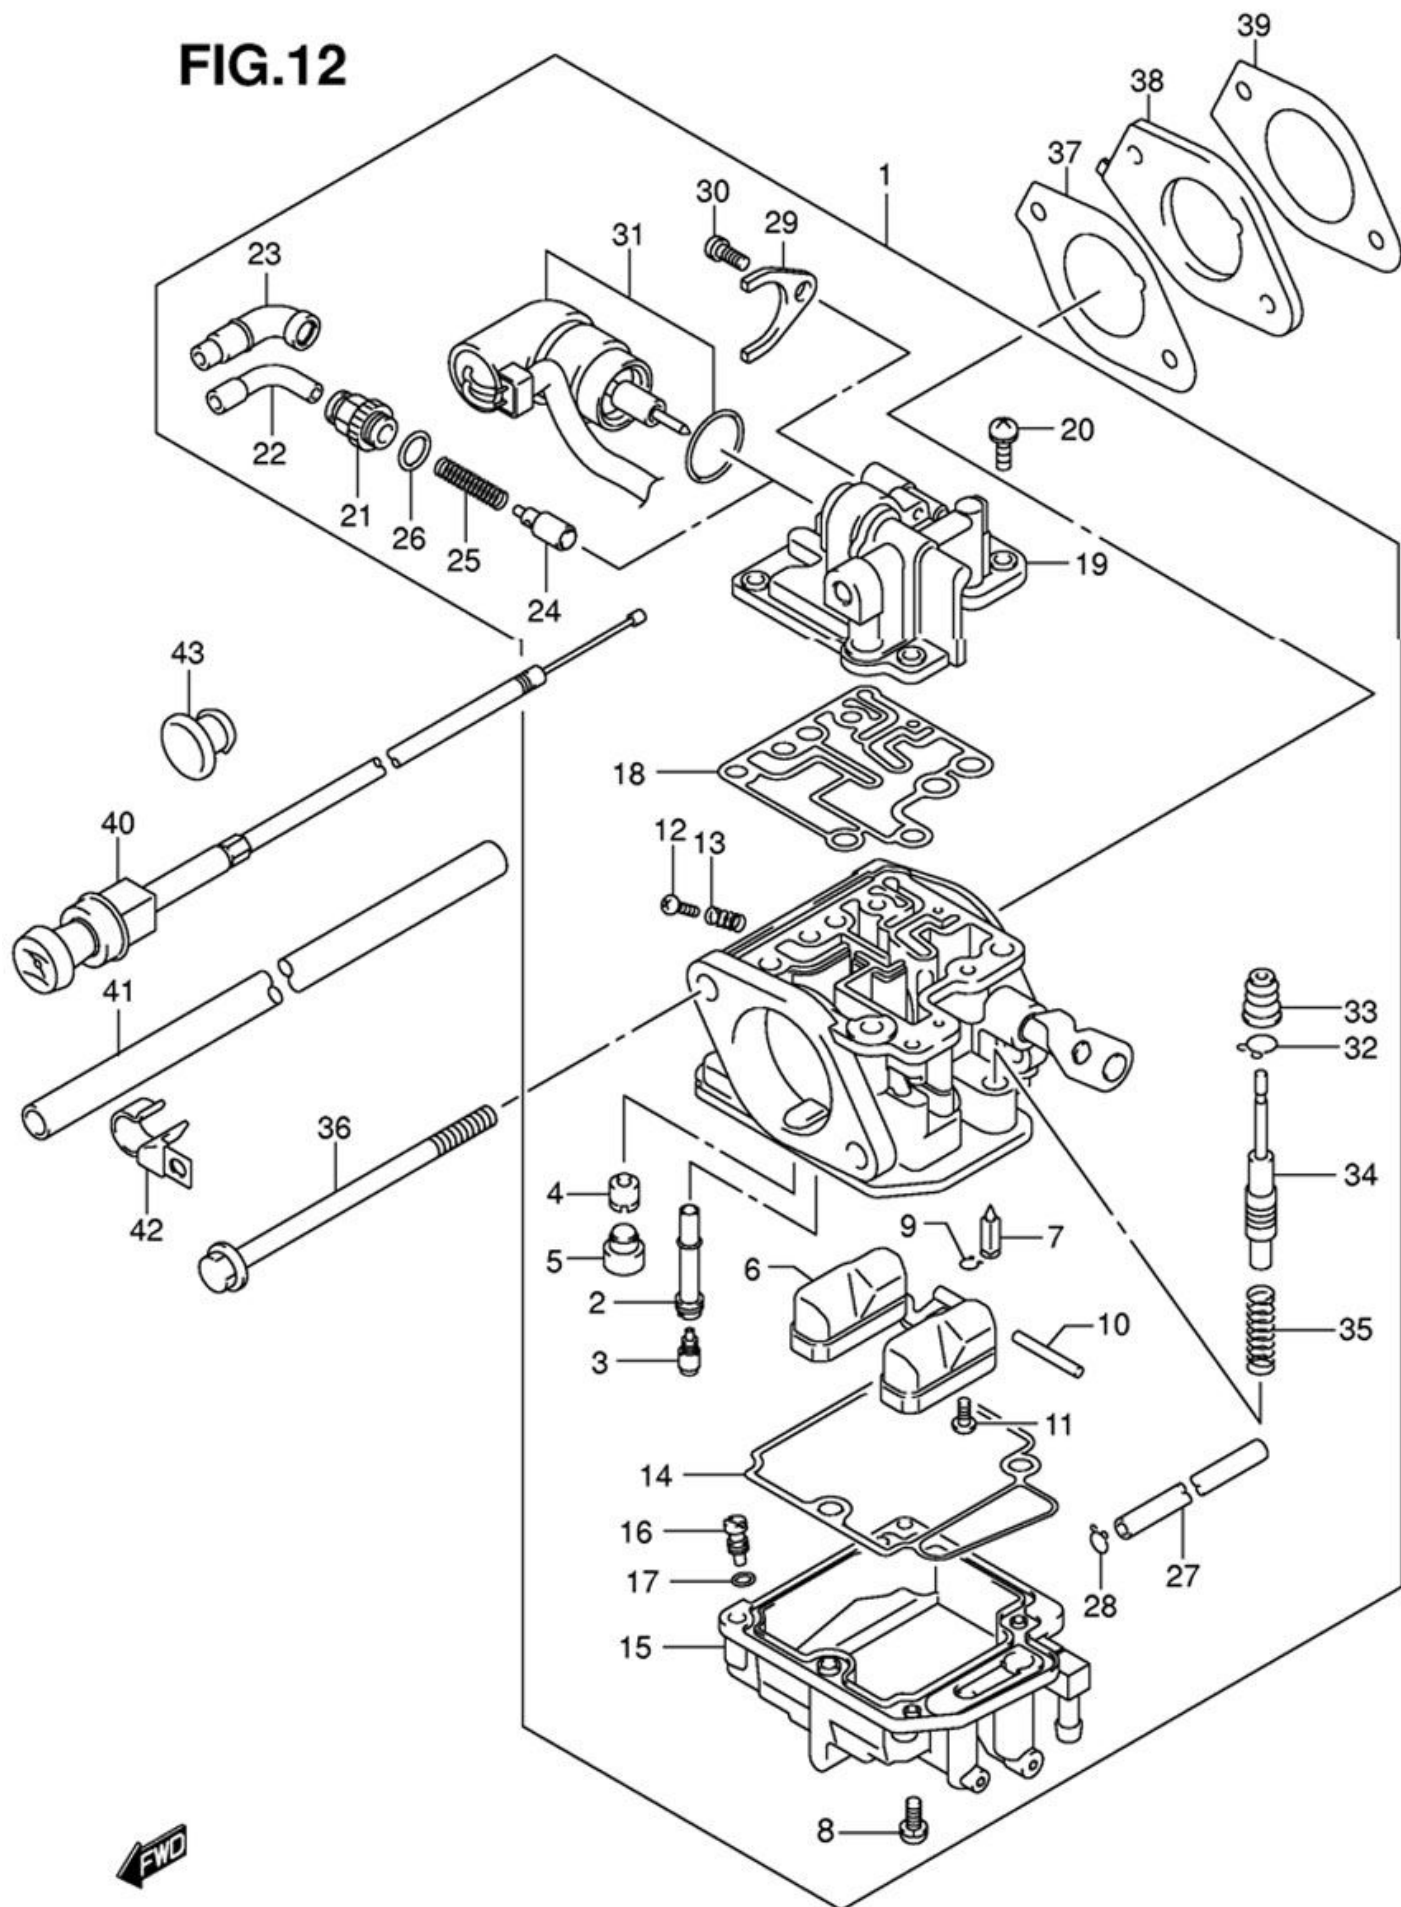

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13200-94J20-000	CARBURETOR ASSY (DF9.9)	Карбюратор в сборе для моделей Suzuki DF9.9
	13200-94J30-000	CARBURETOR ASSY (DF9.9R)	Карбюратор в сборе для моделей Suzuki DF9.9R
	13200-94J60-000	CARBURETOR ASSY (DF15)	Карбюратор в сборе для моделей Suzuki DF15
	13200-94J70-000	CARBURETOR ASSY (DF15R)	Карбюратор в сборе для моделей Suzuki DF15R
002	13236-94J10-000	NOZZLE, MAIN (DF9.9)	Распылитель главный для Suzuki DF9.9
	13236-94J00-000	NOZZLE, MAIN (DF15/15R)	Распылитель главный для Suzuki DF15/15R
003	09491-23029-000	JET, MAIN (115) (DF15/15R)	Главный жиклер (115) для мотора Suzuki DF15/15R
	09491-70017-000	JET, MAIN (70) (DF9.9/9.9R)	Главный жиклер (70) для мотора Suzuki DF9.9/9.9R
004	09492-38009-000	JET, PILOT (38) (DF9.9/9.9R)	Вспомогательный жиклер (38) для мотора Suzuki DF9.9/9.9R
	09492-40029-000	JET, PILOT (40) (DF15/15R)	Вспомогательный жиклер (40) для мотора Suzuki DF15/15R
005	13239-94J00-000	CAP, RUBBER	Крышка резиновая
006	13250-94J00-000	FLOAT	Поплавок
007	13370-94J00-000	VALVE, FLOAT	Клапан поплавка
008	13247-94J00-000	SCREW	Винт
009	13375-26E00-000	CLIP	Крепёж
010	13254-94J00-000	PIN, ARM	Штифт ручки
011	13802-94J00-000	SCREW	Винт
012	13534-94J00-000	SCREW, STOP	Стопорный винт
013	13268-94J00-000	SPRING	Пружина
014	13251-94J00-000	GASKET, FLOAT CHAMBER	Прокладка поплавковой камеры
015	13245-94J00-000	CHAMBER, FLOAT (DF9.9, ->3240-94J00, CHAMBER ASSY, INC.NO.14~17,27,28)	Поплавковая камера (для моделей DF9.9, ->3240-94J00, блок камеры включает номера 14-17,27,28)
	13245-94J10-000	CHAMBER, FLOAT (DF9.9R, ->3240-94J10, CHAMBER ASSY, INC.NO.14~17,27,28)	Поплавковая камера (для моделей DF9.9R, ->3240-94J10, блок камеры включает номера 14-17,27,28)
	13245-94J20-000	CHAMBER, FLOAT (DF15, ->3240-94J20, CHAMBER ASSY, INC.NO.14~17,27,28)	Поплавковая камера (для моделей DF15, ->3240-94J20, блок камеры включает номера 14-17,27,28)
	13245-94J30-000	CHAMBER, FLOAT (DF15R, ->3240-94J30, CHAMBER ASSY, INC.NO.14~17,27,28)	Поплавковая камера (для моделей DF15R, ->3240-94J30, блок камеры включает номера 14-17,27,28)
016	13279-94J00-000	SCREW, DRAIN	Винт дренажный
017	13523-94J00-000	O RING	Кольцо уплотнительное
018	13345-94J00-000	U RING	Кольцо
019	13346-94J00-000	COVER (DF9.9)	Крышка (для моделей Suzuki DF9.9)
	13346-94J10-000	COVER (DF9.9R)	Крышка (для моделей Suzuki DF9.9R)
	13346-94J20-000	COVER (DF15)	Крышка (для моделей Suzuki DF15)
	13346-94J30-000	COVER (DF15R)	Крышка (для моделей Suzuki DF15R)
020	13247-94J00-000	SCREW	Винт

021	13361-94J00-000	HOLDER, CABLE (DF9.9/15)	Держатель кабеля (для моделей DF9.9/15)
022	13362-94J00-000	GUIDE, CABLE (DF9.9/15)	Направляющая кабеля (для моделей DF9.9/15)
023	13363-94J00-000	CAP, CABLE SEALING (DF9.9/15)	Крышка уплотнения кабеля (для моделей DF9.9/15)
024	13364-94J00-000	VALVE, STARTER (DF9.9/15)	Клапан стартера (для моделей DF9.9 / DF15)
025	13365-94J00-000	SPRING (DF9.9/15)	Пружина (для моделей DF9.9 / DF15)
026	13366-94J00-000	O RING (DF9.9/15)	Кольцо уплотнительное (для моделей DF9.9 / DF15)
027	13684-94J00-000	PIPE	Трубка
028	09401-05402-000	CLIP	Крепёж
029	13428-06F30-000	PLATE (DF9.9R/15R)	Пластина (для моделей DF9.9R / DF15R)
030	13367-94J00-000	SCREW (DF9.9R/15R)	Винт (для моделей DF9.9R / DF15R)
031	13368-94J00-000	STARTER ASSY (DF9.9R/15R)	Стартер в сборе (для моделей DF9.9R / DF15R)
032	13494-94J00-000	CLIP (DF15/15R)	Крепёж (для моделей DF15 / DF15R)
033	13495-94J00-000	CAP, RUBBER (DF15/15R)	Крышка резиновая (для моделей DF9.9R / DF15R)
034	13493-94J00-000	PLUNGER (DF15/15R)	Распылитель (для моделей DF9.9R / DF15R)
035	13441-94J00-000	SPRING (DF15/15R)	Пружина (для моделей DF9.9R / DF15R)
036	09103-06276-000	BOLT	Болт
037	13125-94J01-000	GASKET, CARBURETOR	Прокладка карбюратора
038	13124-94J00-000	INSULATOR	Инсталяция
039	13127-94J00-000	GASKET, INSULATOR	Прокладка инсталяции
040	13640-94J00-000	KNOB ASSY, STARTER (DF9.9/15)	Рукоятка стартера, в сборе (для моделей Suzuki DF9.9/15)
041	18498-94J00-000	PROTECTOR, STARTER CABLE (DF9.9/15)	Протектор кабеля стартера (для моделей Suzuki DF9.9/15)
042	09403-12318-000	CLAMP (DF9.9/15)	Хомут (для моделей Suzuki DF9.9/15)
043	59252-94J00-000	PLUG, STARTER KNOB (DF9.9R/15R)	Заглушка ручки стартера (для моделей Suzuki DF9.9R/15R)


ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (FUEL PUMP)

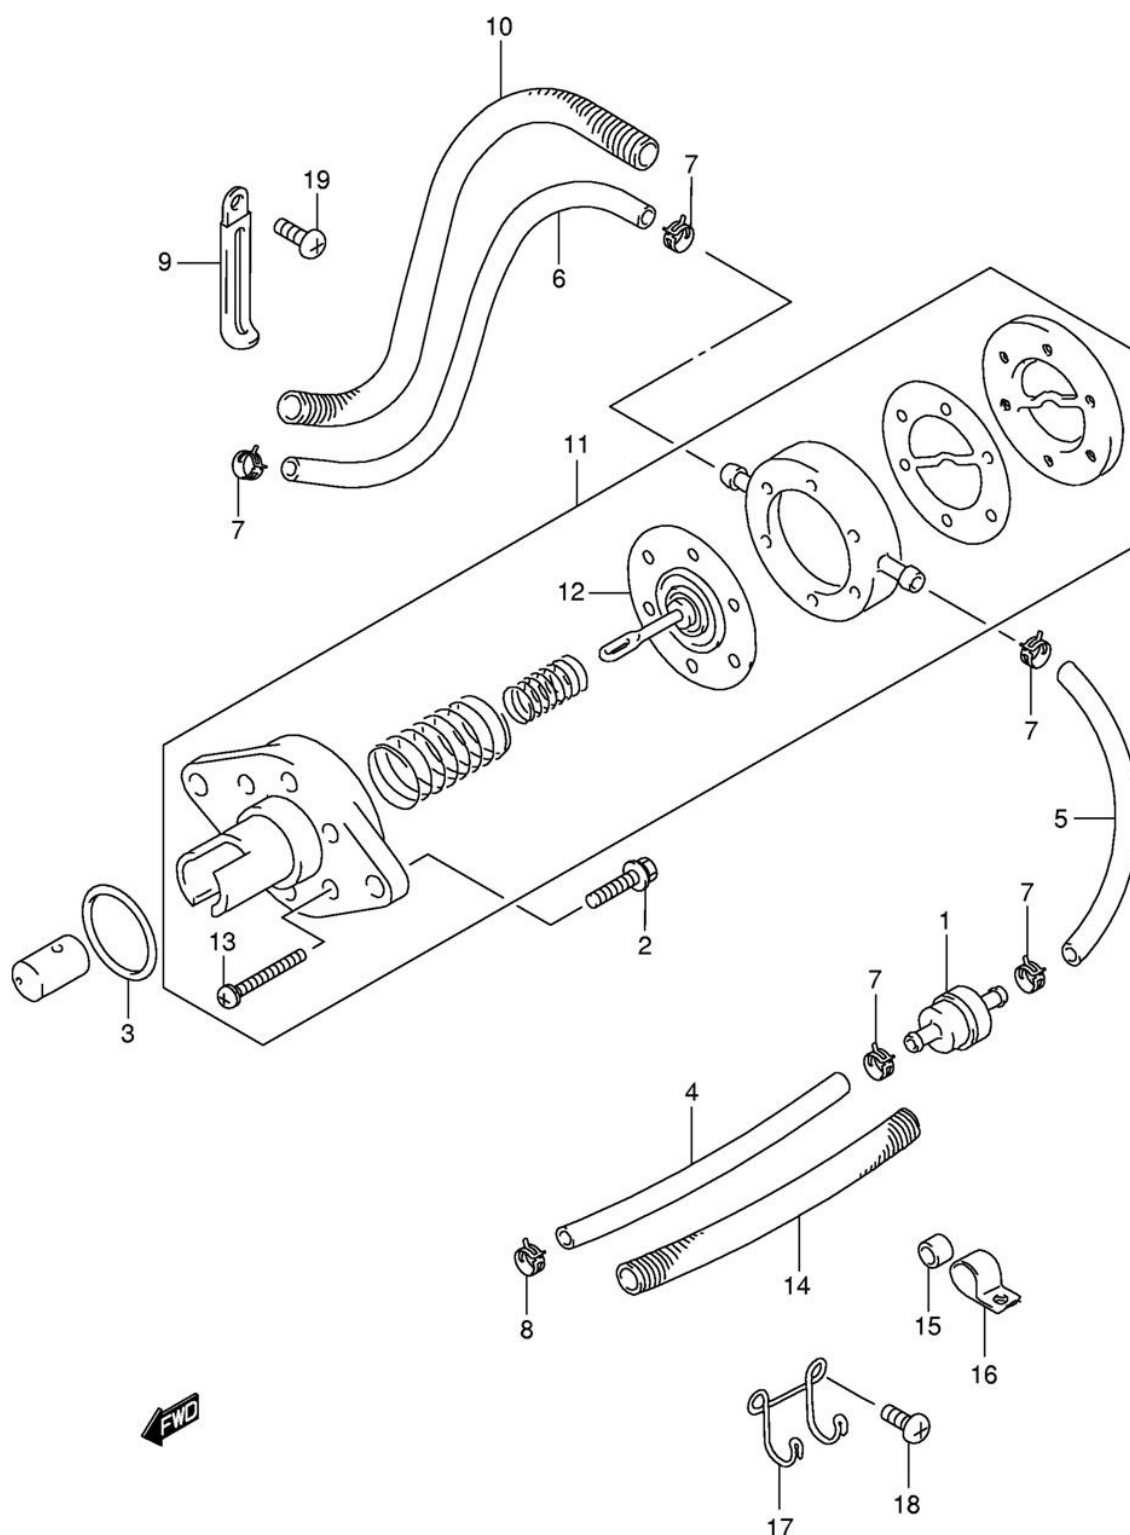

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	15410-98500-000	FILTER ASSY, FUEL	Фильтр топливный, в сборе
002	01550-06257-000	BOLT	Болт
003	09280-26005-000	O RING (D:2.4 ID:26.2)	Кольцо (D:2.4,ID:26.2)
004	09359-50823-600	HOSE, FUEL (CONN TO FILTER) (L:600->70)	Шланг топливный (от коннектора к фильтру) (L:600->70)
005	15211-91J00-060	HOSE, FUEL (FILTER TO PUMP)	Шланг топливный (от фильтра к помпе)

006	15211-91J00-640	HOSE, FUEL (PUMP TO CARB)	Шланг топливный (от помпы к карбюратору)
007	09401-08411-000	CLIP	Крепёж
008	09401-10409-000	CLIP	Крепёж
009	09404-06432-000	CLAMP (L:65)	Струбцина (L:65)
010	16919-93E00-000	PROTECTOR (L:560) (<-6919-94J00-560)	Протектор (L:560) (<-6919-94J00-560)
011	15100-93E00-000	PUMP ASSY, FUEL	Топливный насос в сборе
012	15170-99E00-000	DIAPHRAGM SET	Комплект диафрагмы
013	15251-93E00-000	SCREW	Винт
014	16919-93E00-000	PROTECTOR (L:560) (L:560->00, <-6919-94J00-400)	Протектор (L:560) (L:560->00, <-6919-94J00-400)
015	09180-06300-000	SPACER (DF15R)	Прокладка (для моделей DF15R)
016	09403-14204-000	CLAMP	Хомут
017	65792-93E10-000	CLAMP, FUEL HOSE	Зажим топливного шланга
018	09125-06069-000	SCREW (6X12)	Винт 6X12
019	02112-06127-000	SCREW	Винт


ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (FUEL PUMP) (МОДЕЛИ 2005-2009 ГОДА)

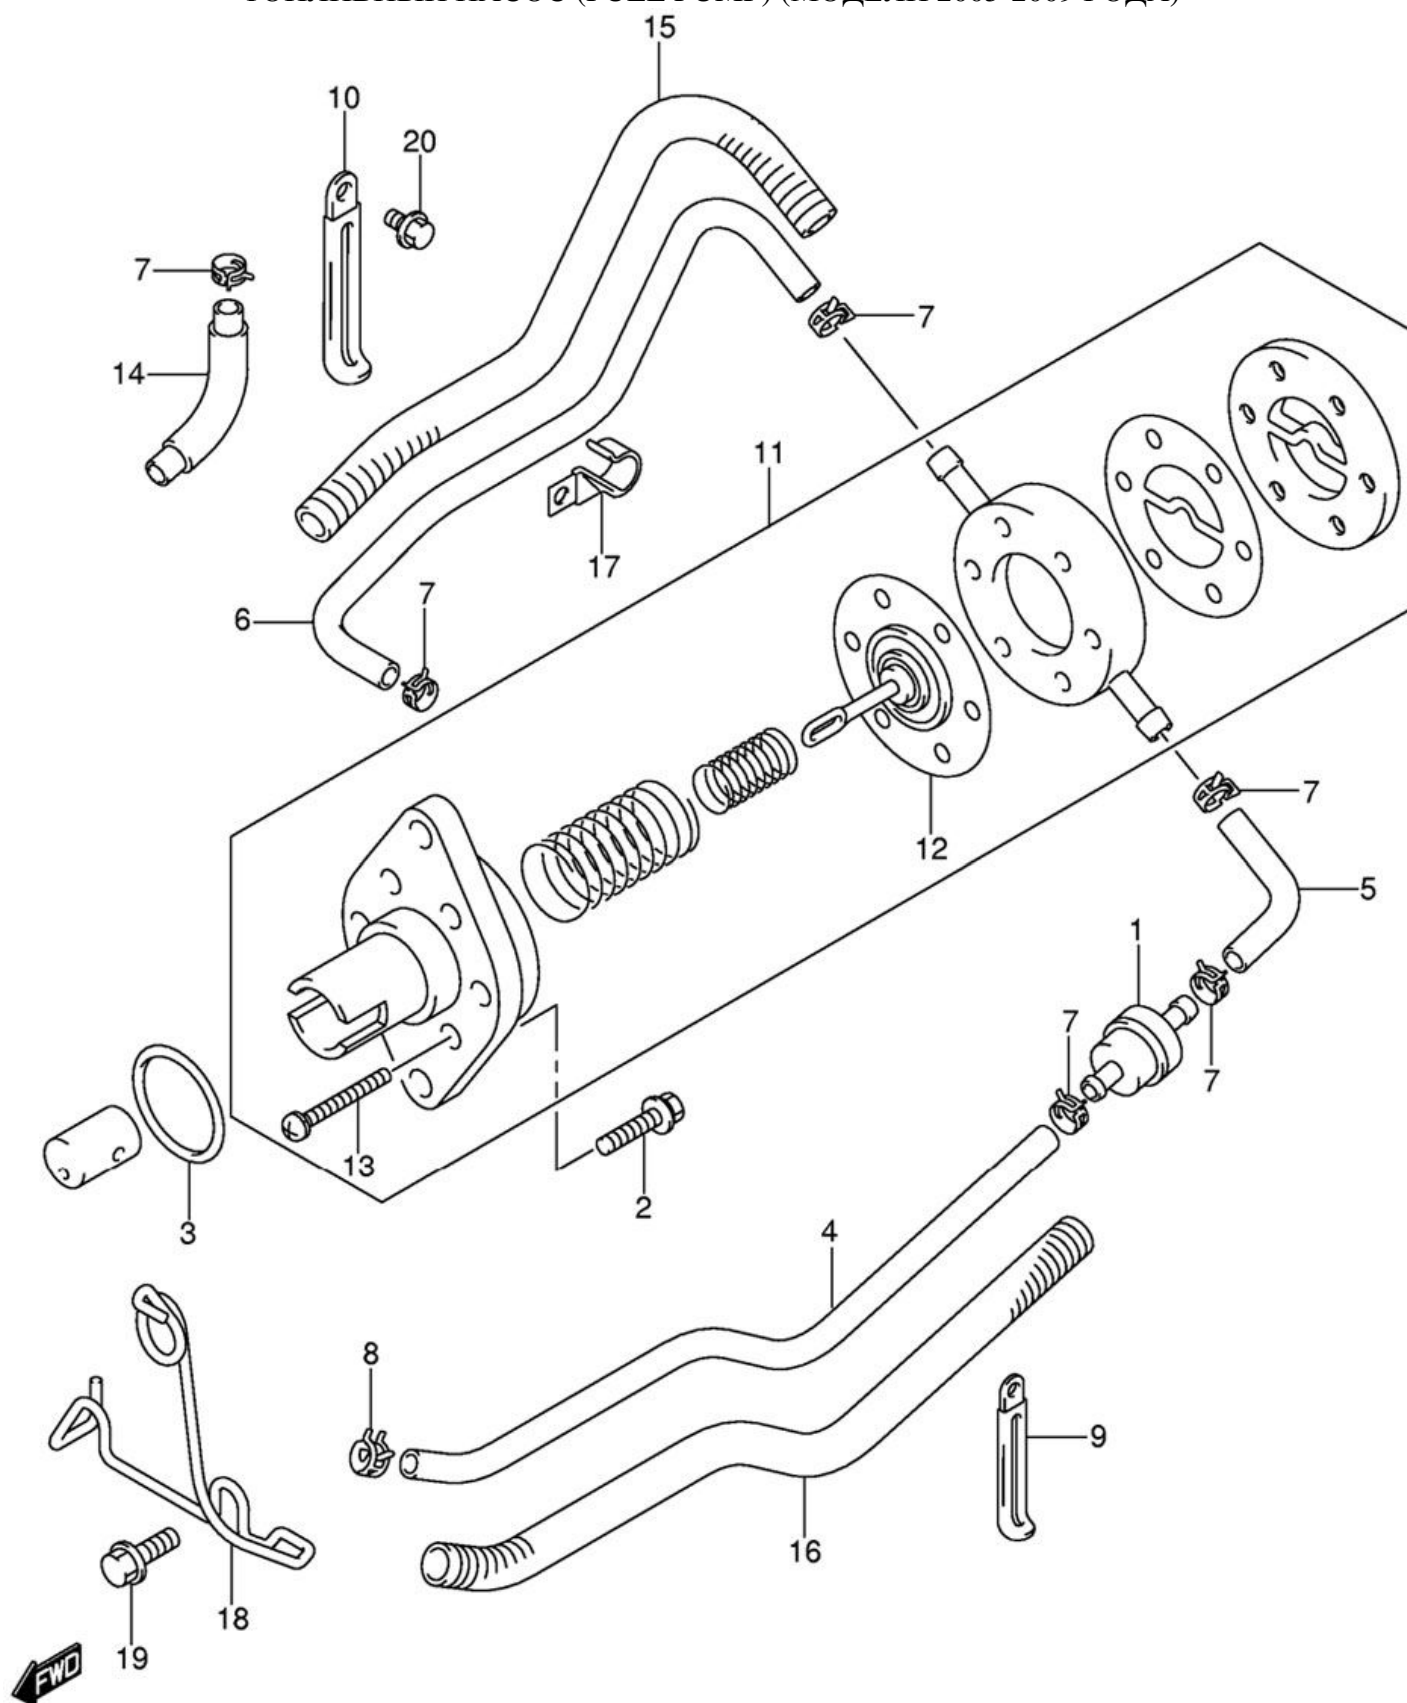

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	15410-98500-000	FILTER ASSY, FUEL	Фильтр топливный, в сборе
002	01550-06257-000	BOLT	Болт
003	09280-26005-000	O RING (D:2.4 ID:26.2)	Кольцо (D:2.4,ID:26.2)
004	09359-50101-600	HOSE, FUEL (CONN TO FILTER)	Шланг топливный (от

		(L:600->15)	коннектора к фильтру) (L:600->15)
005	09355-50105-600	HOSE, FUEL (FILTER TO PUMP) (L:600->0)	Шланг топливный (от фильтра к помпе) (L:600->0)
006	09355-50105-600	HOSE, FUEL (PUMP TO CARB) (L:600->50)	Шланг топливный (от помпы к карбюратору) (L:600->50)
007	17815-90J00-000	CLIP (<-9401-09403)	Крепёж (<-9401-09403)
008	17817-90J00-000	CLIP (<-9401-11405)	Крепёж (<-9401-11405)
009	29404-93J10-000	CLAMP (L:65) (<-9404-06432)	Струбцина (L:65) (<-9404-06432)
010	09404-08207-000	CLAMP	Струбцина
011	15100-94J0V-000	PUMP ASSY, FUEL	Топливный насос в сборе
012	15170-94J0V-000	DIAPHRAGM SET	Комплект диафрагмы
013	15251-93E00-000	SCREW	Винт
014	18498-94J10-000	PROTECTOR (L:50)	Протектор (L:50)
015	18498-94J20-000	PROTECTOR (L:320)	Протектор (L:320)
016	18498-94J30-000	PROTECTOR (L:340)	Протектор (L:340)
	18498-94J31-000	PROTECTOR (L:390)	Протектор (L:390)
017	09403-12318-000	CLAMP	Хомут
018	65793-94J00-000	HOLDER, FUEL HOSE	Держатель топливного шланга
	65793-94J01-000	HOLDER, FUEL HOSE (MODEL:07~09)	Держатель топливного шланга (для моделей 2007-2009 года)
019	09116-08137-000	BOLT, HOLDER	Болт держателя
020	01550-06127-000	BOLT, CLAMP (DF9.9R/15R)	Болт хомута (для моделей DF9.9R/15R)


FIG.15

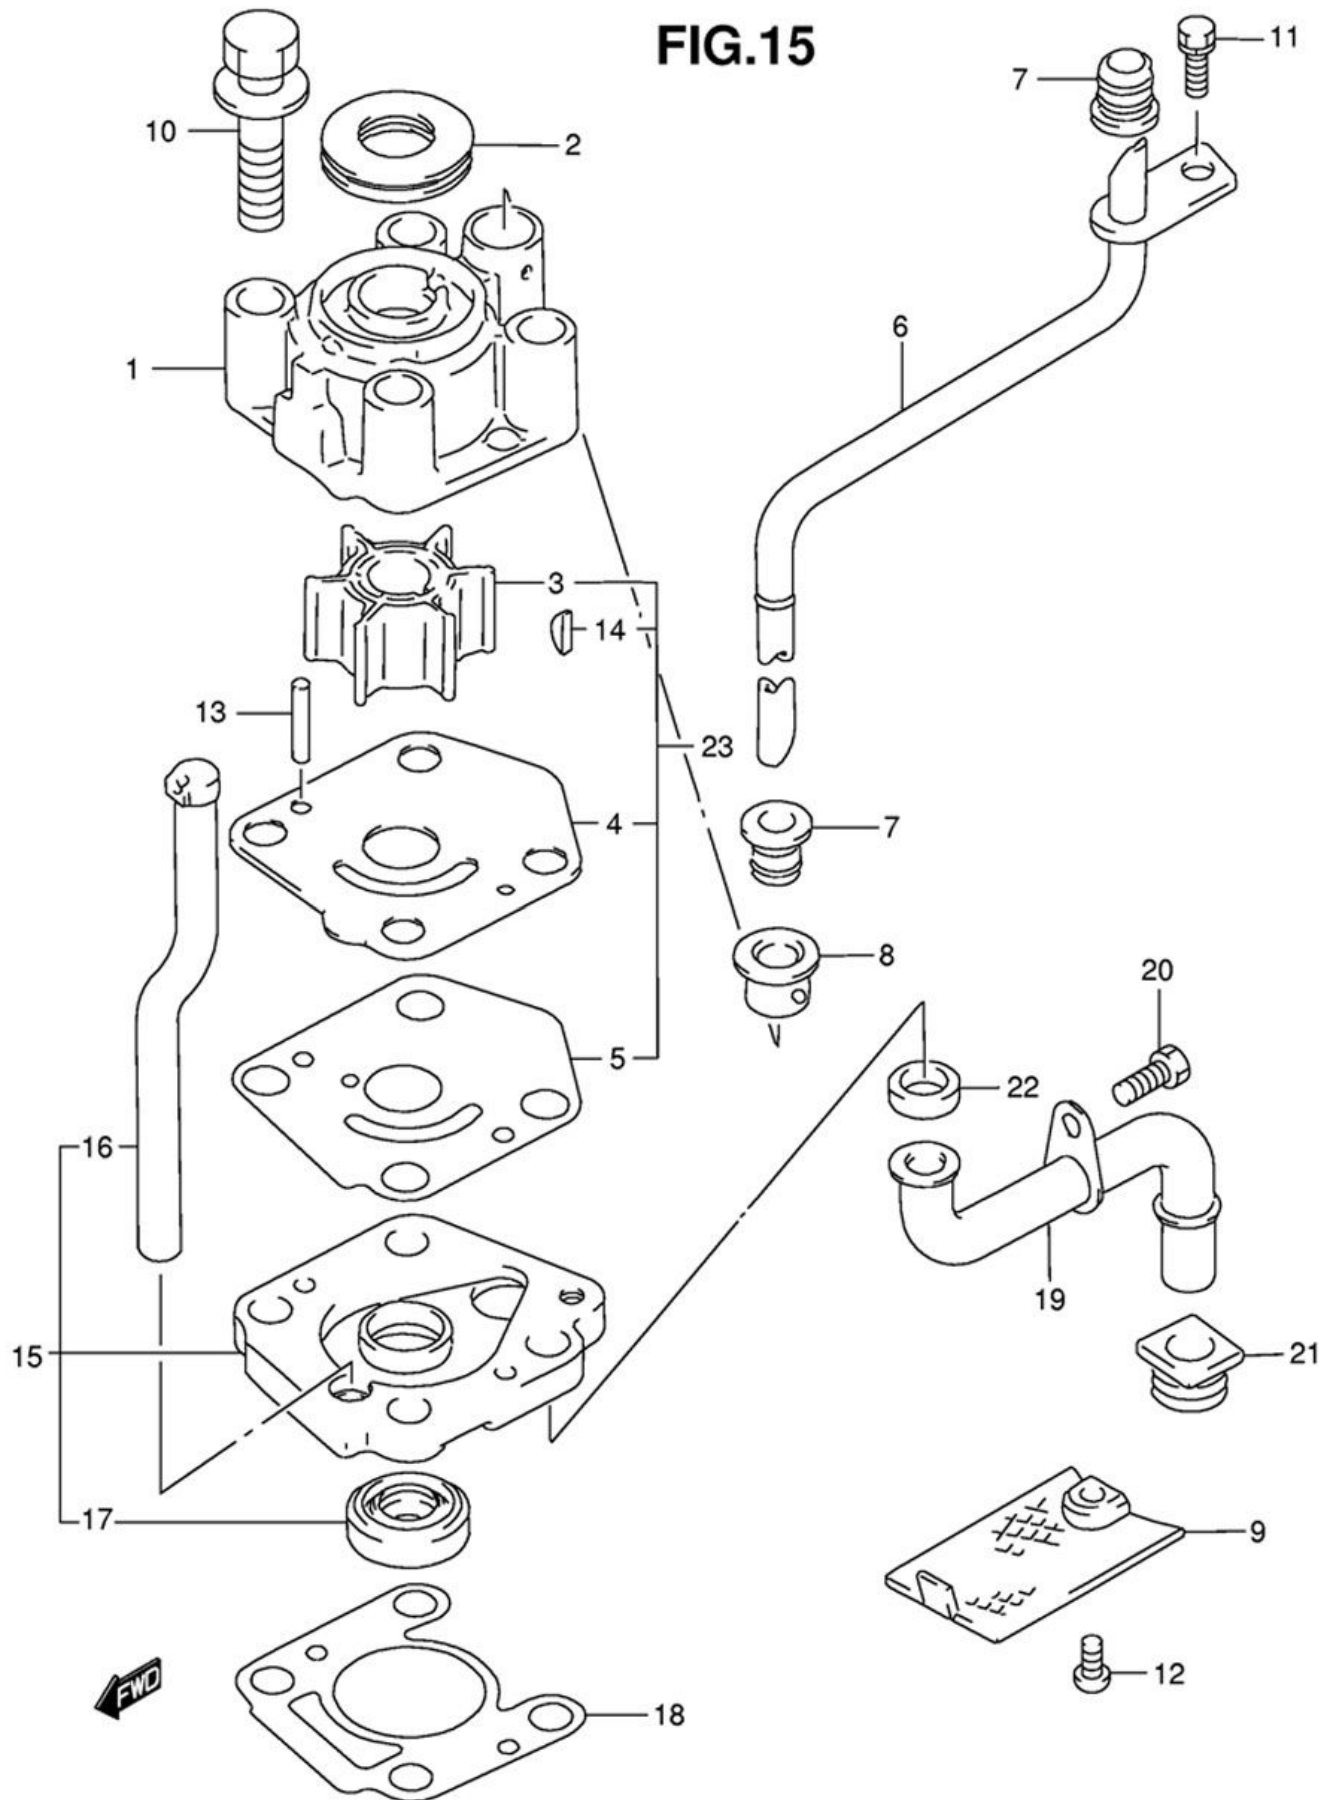

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	17411-93901-000	CASE, WATER PUMP	Корпус водной помпы
002	17417-93910-000	GROMMET, PUMP CASE	Втулка корпуса помпы
003	17461-93903-000	IMPELLER, WATER PUMP	Крыльчатка водной помпы
004	17471-93902-000	PANEL, PUMP CASE UNDER	Верхняя пластина корпуса помпы
005	17472-93911-000	GASKET, PUMP CASE PANEL	Прокладка пластины корпуса панели
006	17560-94J11-000	TUBE, WATER (S)	Трубка водная (S)
	17560-94J01-000	TUBE, WATER (L)	Трубка водная (L)
007	17563-94J00-000	GROMMET, WATER TUBE	Втулка водной трубы
008	17564-93900-000	BUSH, WATER PUMP CASE (<-7564-94J00)	Втулка корпуса водной помпы (<-7564-94J00)
009	17631-92D01-000	FILTER, WATER	Фильтр водный
010	09116-08117-000	BOLT (8X55)	Болт (8X55)
011	09116-06094-000	BOLT (6X15)	Болт (6X15)
012	09125-06063-000	SCREW (6X10)	Болт (6X15)
013	09202-04014-000	PIN (4X19)	Винт (6X10)
014	17462-93990-000	KEY	Ключ
015	17450-94J00-000	HOUSING, WATER INLET	Основание, впуск воды
016	17453-93901-000	DRAIN, WATER INLET (<-7453-94J00)	Дренаж впуска воды (<-7453-94J00)
017	09289-12003-000	SEAL, OIL	Сальник
018	17452-93910-000	GASKET, WATER INLET HSG	Прокладка впускного отверстия
019	17520-93902-000	TUBE, WATER INLET	Трубка водного впуска
020	09100-06106-000	BOLT (6X9)	Болт (6X9)
021	59317-94J00-000	GROMMET	Втулка
022	59317-94J10-000	GROMMET	Втулка
023	17400-93951-000	KIT, WATER PUMP REPAIR (OPT)	Ремкомплект водяного насоса (опция)


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	17411-94J00-000	CASE, WATER PUMP	Корпус водной помпы
002	17413-94J00-000	SLEEVE, WATER PUMP CASE	Втулка водной помпы
003	17417-93910-000	GROMMET, PUMP CASE	Втулка корпуса помпы
004	17461-93903-000	IMPELLER, WATER PUMP	Крыльчатка водной помпы
005	17471-93902-000	PANEL, PUMP CASE UNDER	Верхняя пластина корпуса помпы
006	17472-93911-000	GASKET, PUMP CASE PANEL	Прокладка пластины корпуса панели
007	17473-94J00-000	GASKET, WATER PUMP CASE	Прокладка корпуса водяного насоса
008	17560-94J11-000	TUBE, WATER (S)	Трубка водная (S)
	17560-94J01-000	TUBE, WATER (L)	Трубка водная (L)
009	17563-94J00-000	GROMMET, WATER TUBE	Втулка водной трубы
010	17564-93900-000	BUSH, WATER PUMP CASE (<-7564-94J00)	Втулка корпуса водной помпы (<-7564-94J00)
011	17631-92D01-000	FILTER, WATER	Фильтр водный
012	23118-94J00-000	NUT, WATER PUMP CASE	Гайка водного насоса
013	09108-06101-000	BOLT, STUD	Болт
014	09116-06094-000	BOLT (6X15)	Болт (6X15)
015	09125-06063-000	SCREW (6X10)	Болт (6X15)
016	09160-06082-000	WASHER, WATER PUMP CASE	Шайба корпуса водяной помпы
017	09420-03005-000	KEY	Ключ
018	17450-94J10-000	HOUSING, WATER INLET	Основание, впуск воды
019	17453-93901-000	DRAIN, WATER INLET (<-7453-94J00)	Дренаж впуска воды (<-7453-94J00)
020	09289-12003-000	SEAL, OIL	Сальник
021	23118-94J00-000	NUT, WATER INLET	Гайка отверстия впуска воды
022	59291-94J10-000	O RING, WATER INLET HSG	Кольцо отверстия впуска воды
023	17452-94J00-000	GASKET, WATER INLET HSG	Прокладка впускного отверстия
024	17520-93902-000	TUBE, WATER INLET	Трубка водного впуска
025	09100-06106-000	BOLT (6X9)	Болт (6X9)
026	59317-94J00-000	GROMMET	Втулка
027	59317-94J10-000	GROMMET	Втулка
028	17400-94J00-000	KIT, WATER PUMP REPAIR (OPT)	Ремкомплект водяного насоса (опция)

ТЕРМОСТАТ (THERMOSTAT)

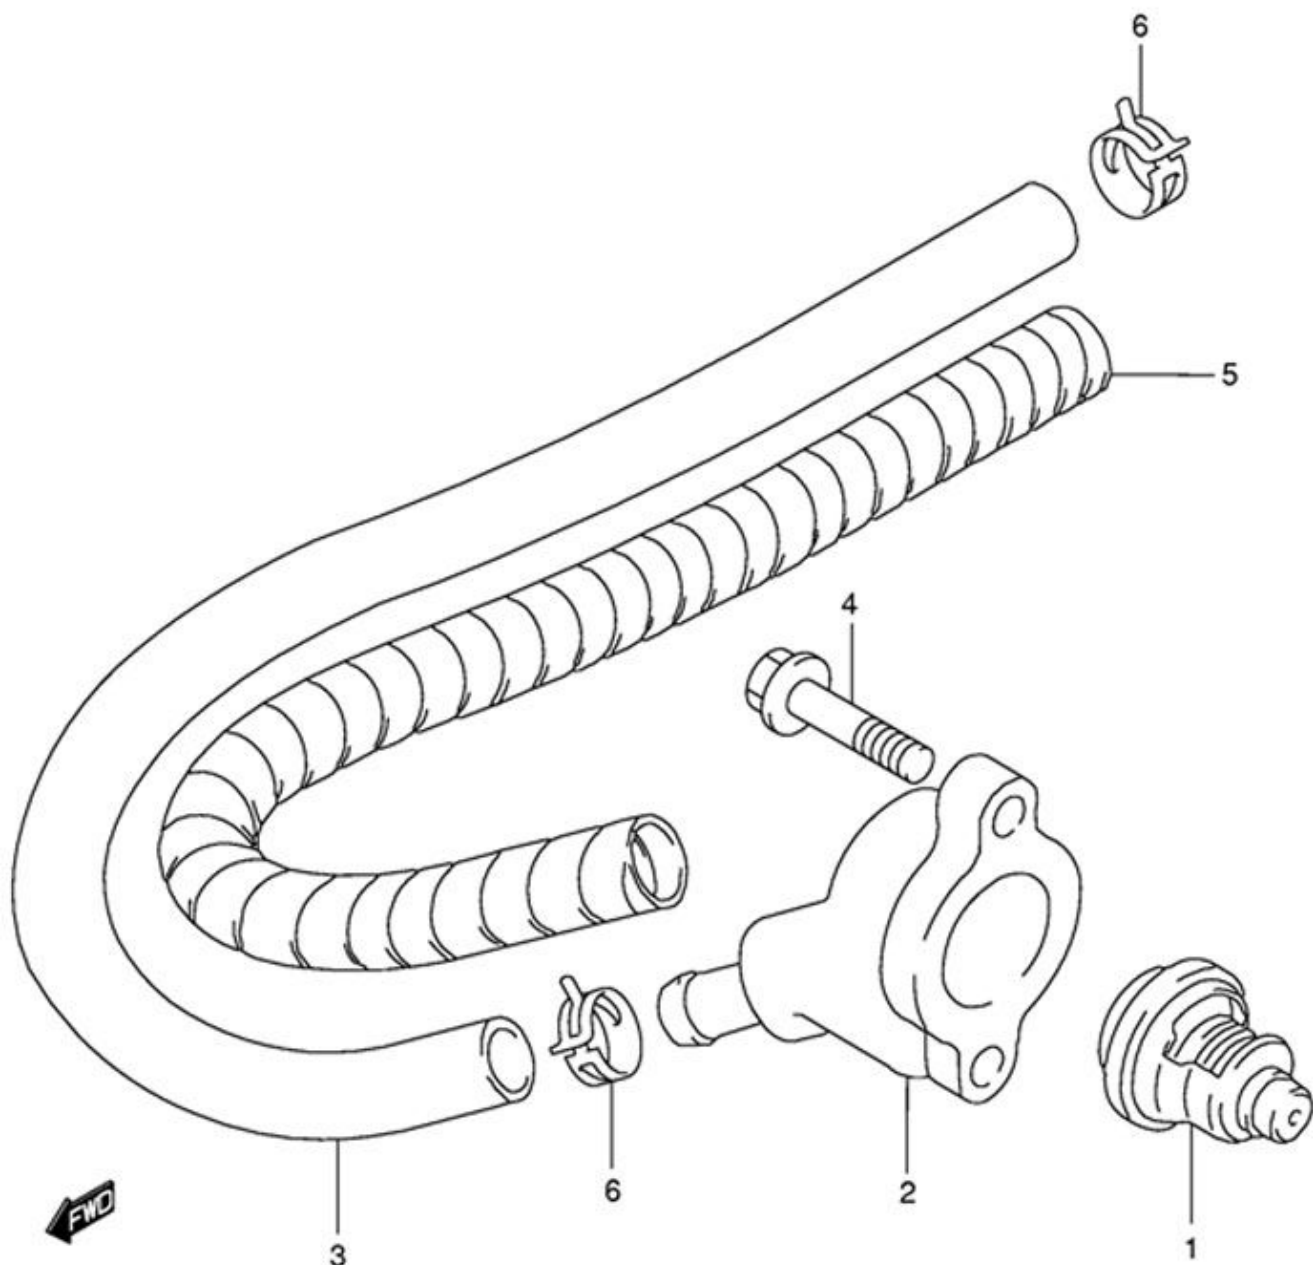


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	17670-94402-000	THERMOSTAT (60 градусов)	Термостат (60°C)
	17670-94J00-000	THERMOSTAT (60 градусов) (MODEL:05-09)	Термостат (60°C) (для моделей 2005-2009 года)
002	17680-94J00-0EP	COVER ASSY, THERMOSTAT (BLACK)	Крышка термостата черная, в сборе
	17680-94J00-000	COVER ASSY, THERMOSTAT (MODEL:05~09)	Крышка термостата, в сборе (для моделей 2005-2009 года)
003	11196-94J00-320	HOSE, WATER	Шланг водный
004	01550-06257-000	BOLT	Болт
005	16919-94J20-280	PROTECTOR	Протектор шланга
006	17825-90J00-000	CLIP (<-9401-12405)	Крепёж

FIG.17

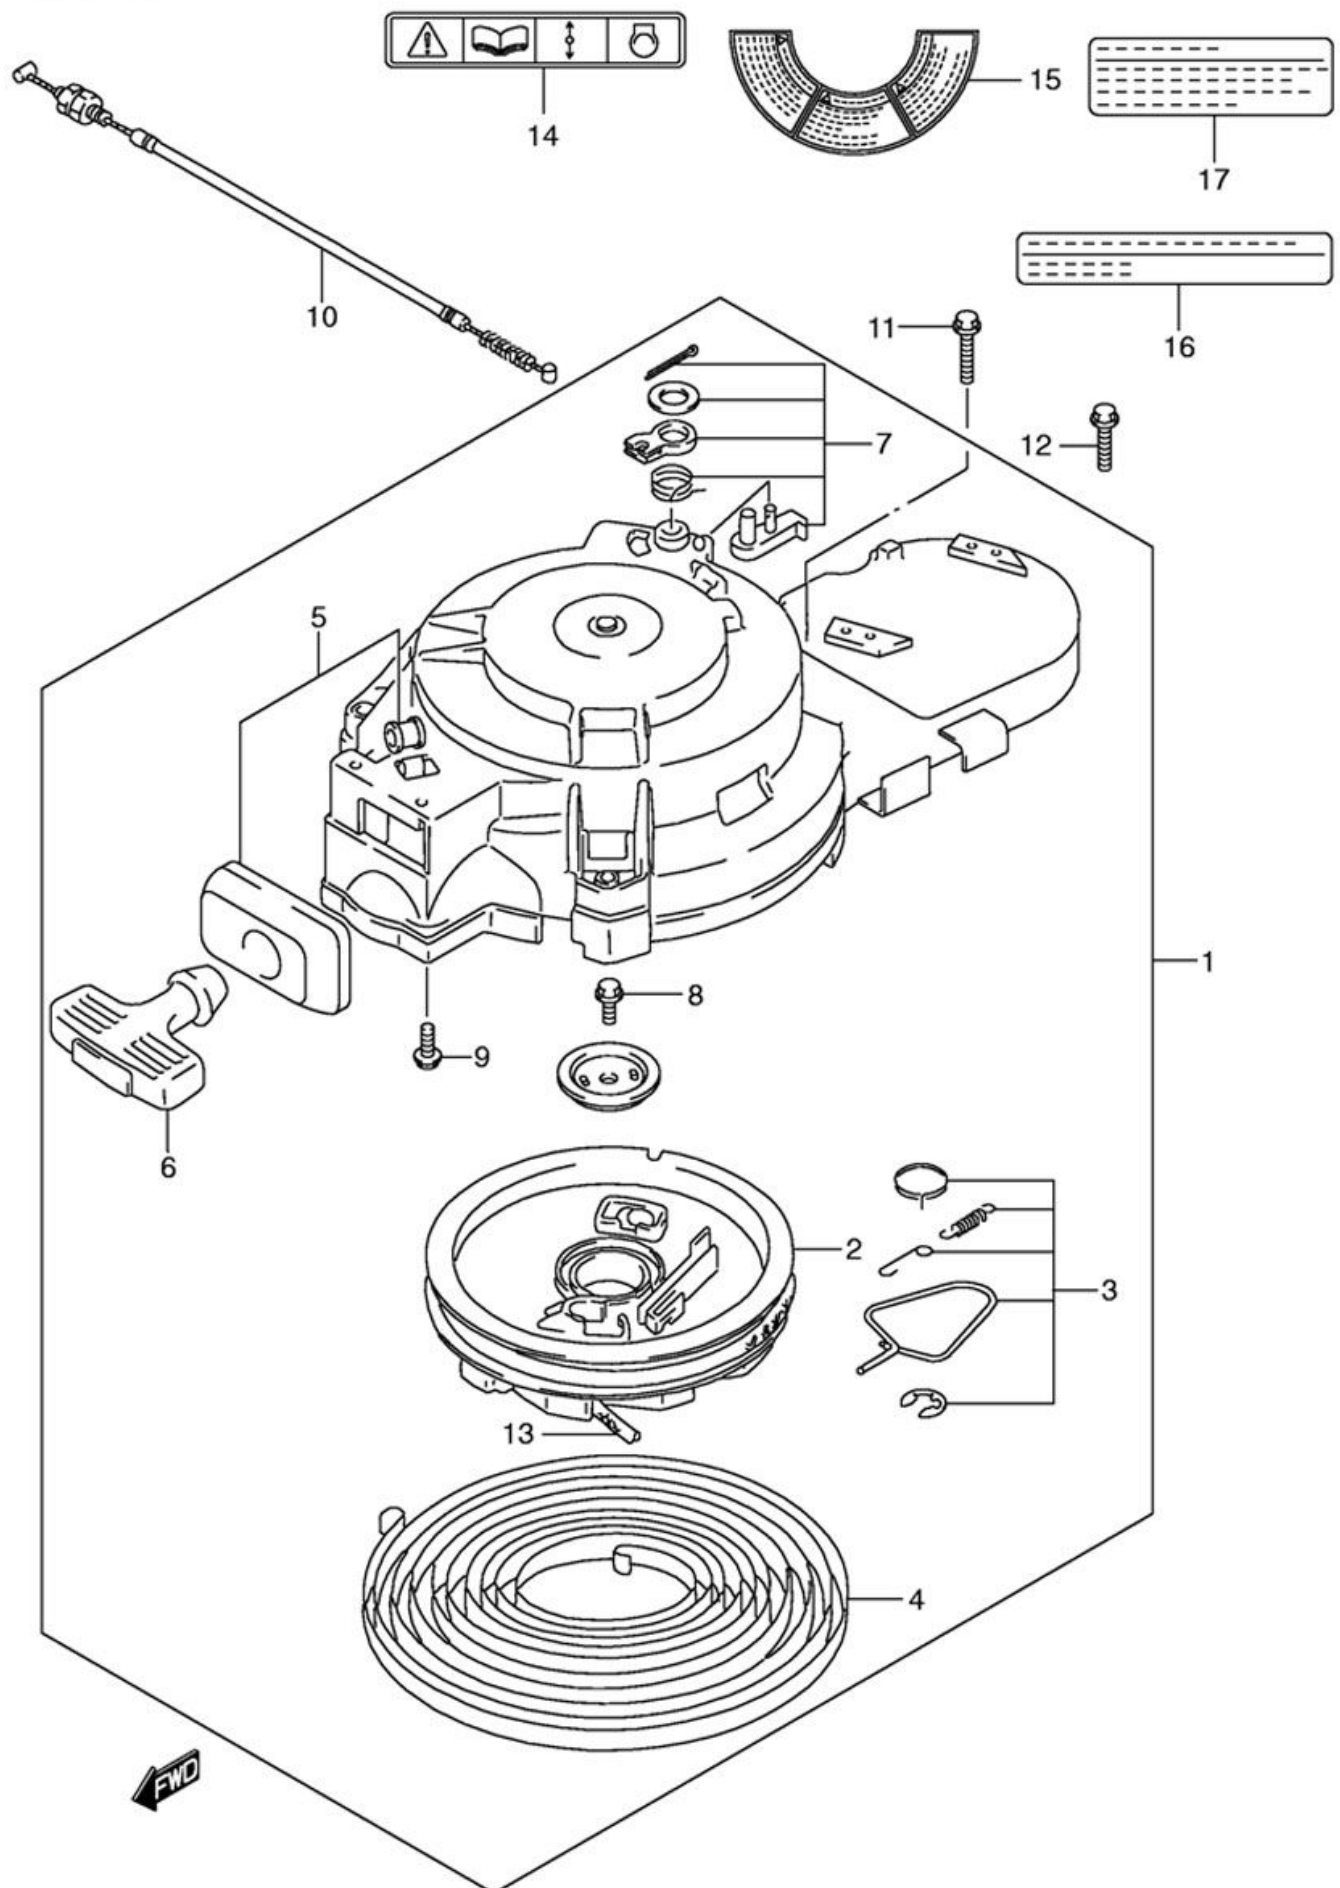


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	18100-94J00-000	STARTER ASSY, RECOIL	Стартер в сборе
	18100-94J01-000	STARTER ASSY, RECOIL (DF9.9:421633~, DF15:422002~)	Стартер в сборе (для моделей DF9.9:421633~, DF15:422002~)
	18100-94J02-000	STARTER ASSY, RECOIL (MODEL:05,06)	Стартер в сборе (для моделей 2005-2006 года)
	18100-94J03-000	STARTER ASSY, RECOIL (MODEL:07~09)	Стартер в сборе (для моделей 2007-2009 года)
002	18121-93E01-000	REEL	Катушка
003	18130-93E01-000	RATCHET SET	Храповик в сборе
004	18142-93E00-000	SPRING, SPIRAL	Пружина, спираль
005	18181-93900-000	GUIDE, ROPE	Направляющая
006	18210-93002-000	GRIP	Рукоятка в сборе
007	18280-93E00-000	NSI SET	Комплект NSI
008	01570-06167-000	BOLT	Болт
009	01570-06167-000	SCREW	Болт
010	18290-94J00-000	CABLE ASSY, NSI	Кабель NSI в сборе
011	01550-06207-000	BOLT	Болт
012	01550-06307-000	BOLT	Болт
013	99000-81158-50M	ROPE (OPT, L:50000->500)	Канат (OPT, L:50000->500)
014	69711-93E10-000	LABEL, CAUTION	Наклейка предупреждающая
015	61472-93E00-000	LABEL, RECOIL STARTER (<-1472-94J00)	Наклейка ручного стартера (<-1472-94J00)
016	61493-94J00-000	LABEL, CLEARANCE (MODEL:09)	Наклейка, очистка (модели 2009 года)
017	61494-94J00-000	LABEL, OIL (MODEL:09)	Наклейки, масло (модели 2009 года)

УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЕМ (THROTTLE CONTROL)

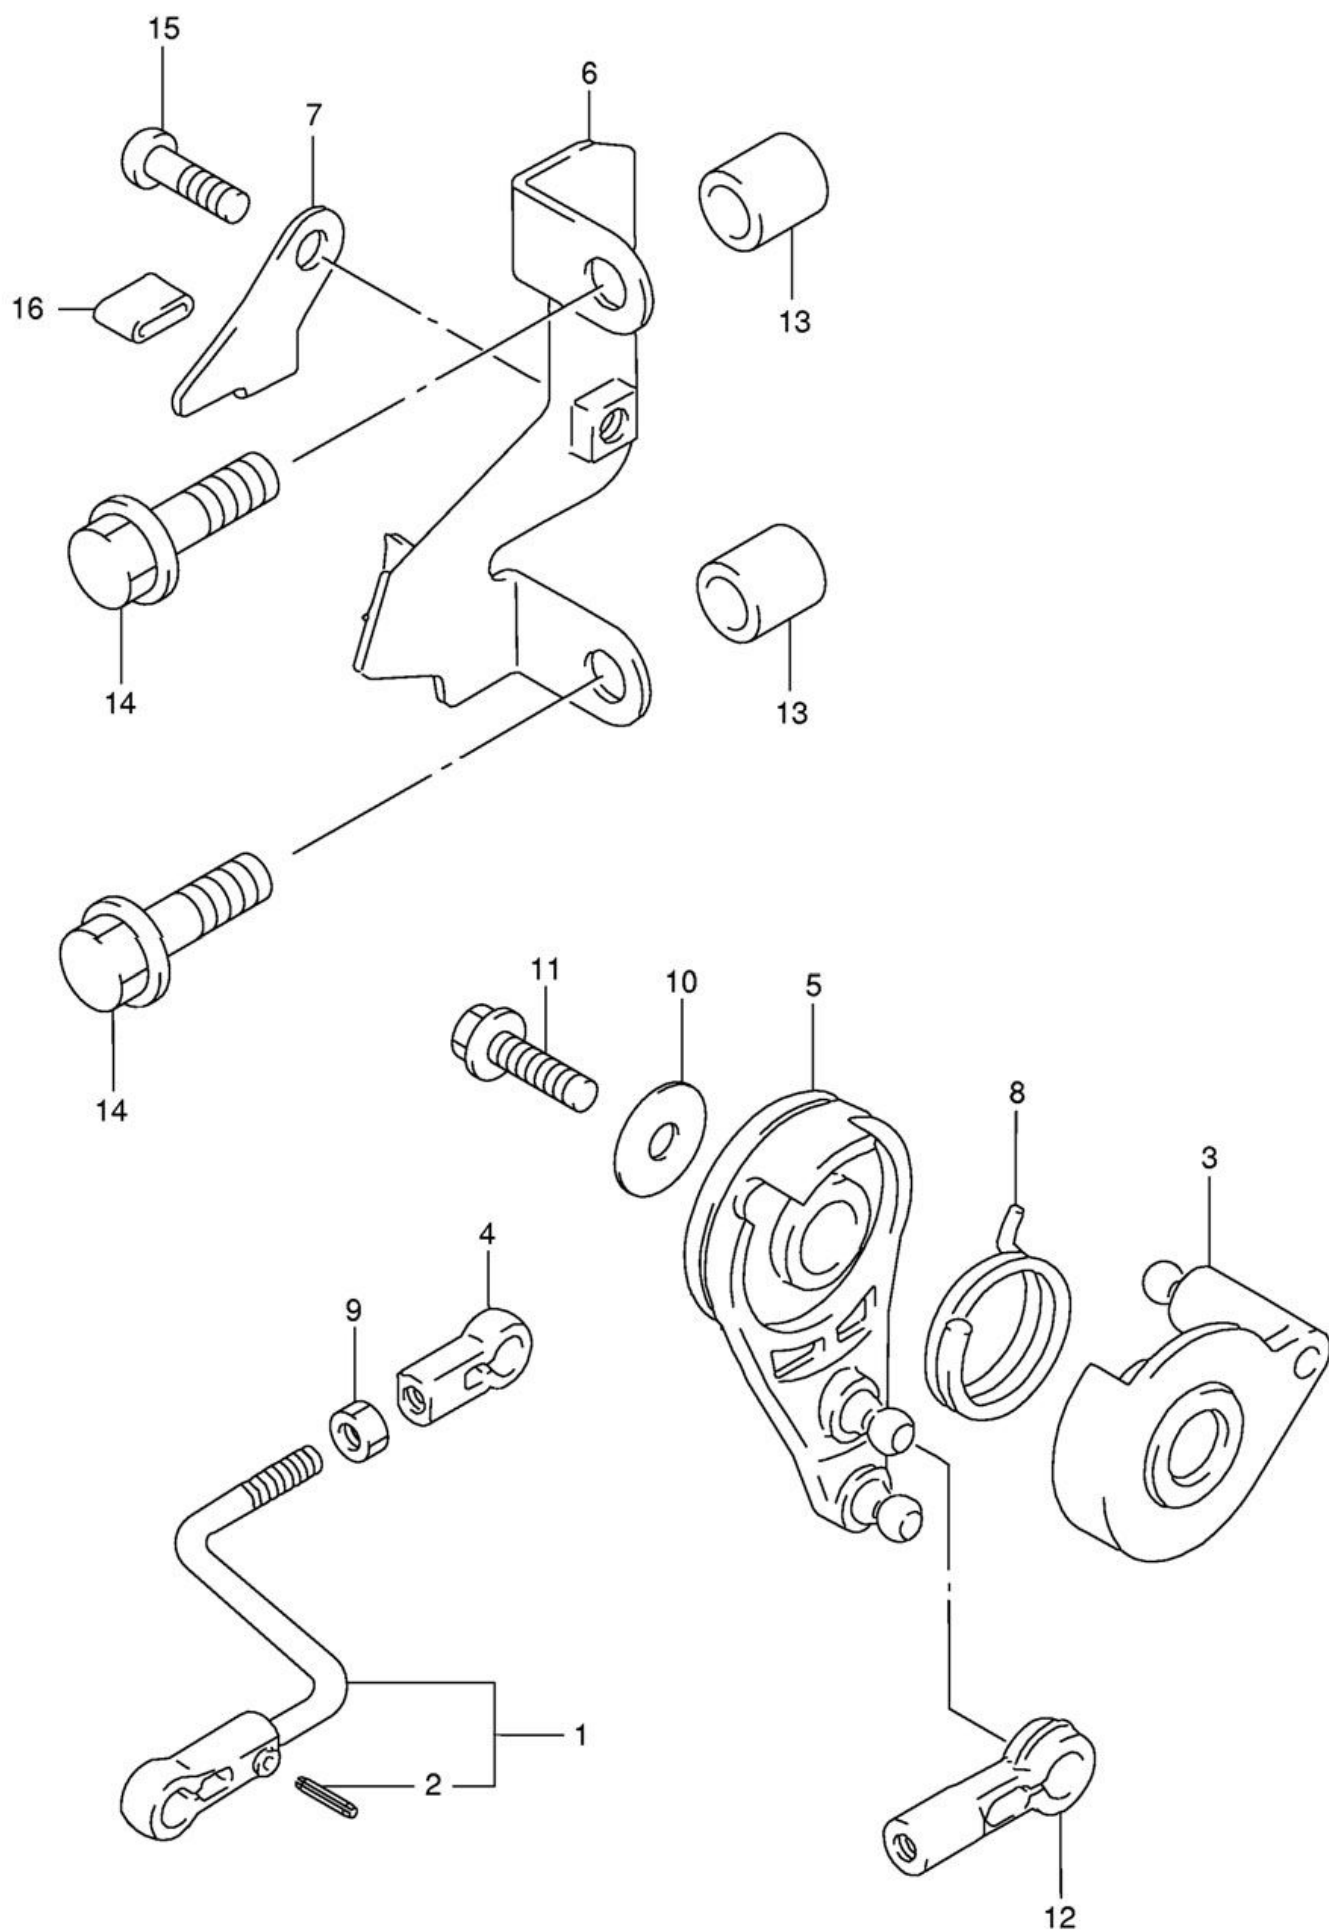


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13510-93E00-000	ROD ASSY, THROTTLE	Тяга дросселя в сборе
002	09205-02006-000	PIN	Стопор
003	19121-93E00-000	LEVER, THROTTLE CONTROL	Рычаг дроссельной заслонки
004	19131-95502-000	CONNECTOR, THROTTLE ROD	Соединение тяги дросселя
005	19148-93E10-000	DRUM, THROTTLE	Цилиндр дросселя
006	67350-93E20-000	HOLDER, THROTTLE CABLE	Держатель кабеля дросселя
007	67355-93E00-000	PLATE, HOLDER	Плата держателя
008	19185-93E00-000	SPRING, THROTTLE LEVER	Пружина ручки дросселя
009	19133-94J00-000	NUT	Гайка
010	09160-06084-000	WASHER (6.5X18X1.6)	Шайба 6.5x18X1
011	09103-06186-000	BOLT (6X16)	Болт (6x16)
012	67466-95200-000	CONNECTOR, THROTTLE CABLE	Коннектор кабеля дросселя
013	09180-08210-000	SPACER (MANUAL STARTER, TH HOLDER)	Прокладка (держатель ручного стартера)
014	01550-08257-000	BOLT (MANUAL STARTER, TH HOLDER)	Болт (держатель ручного стартера)
015	02112-06107-000	SCREW	Винт
016	09329-01007-000	CUSHION	Валик

**УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЕМ (THROTTLE CONTROL)
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ (SUZUKI DF9.9 И SUZUKI DF15 ВЫПУСКА 05~09 ГОДА)**

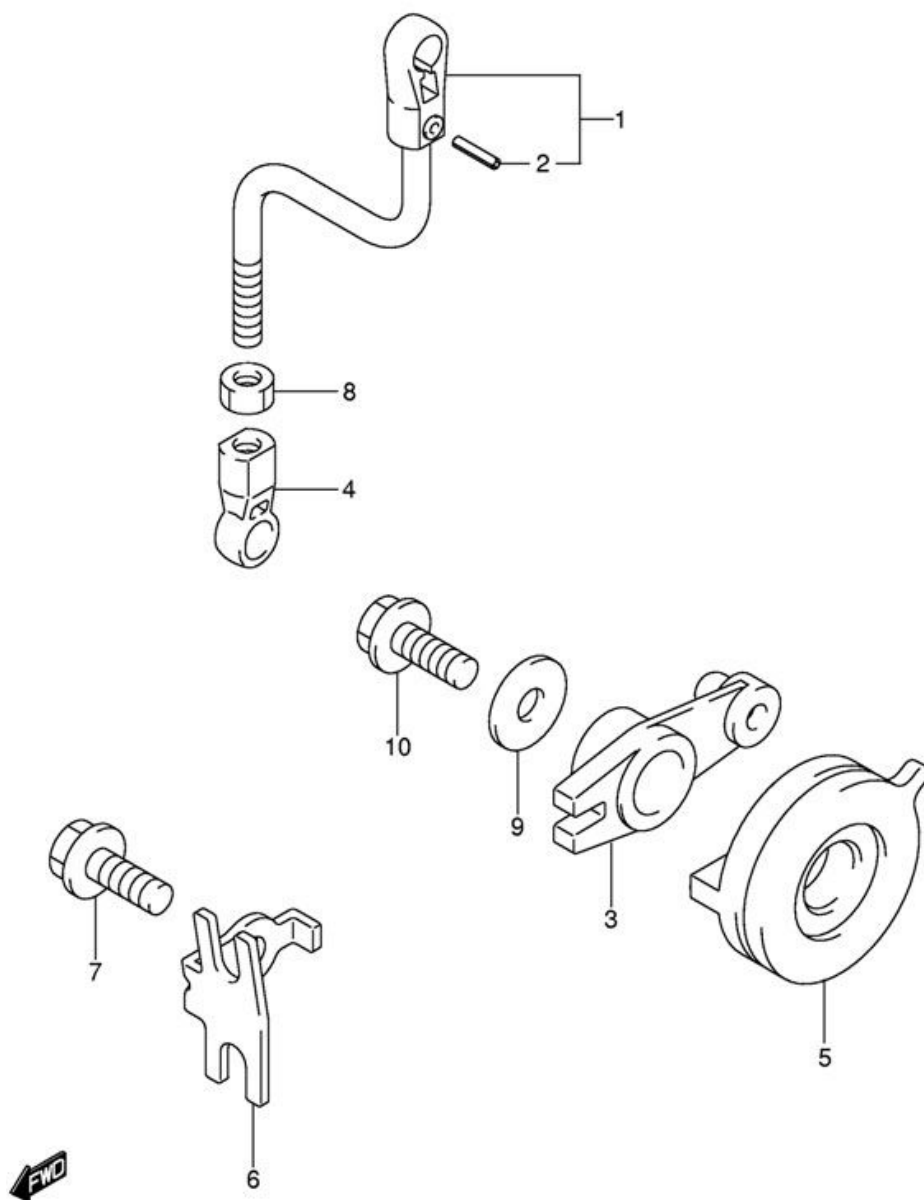


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13510-93E10-000	ROD, THROTTLE	Тяга дросселя
002	09205-02006-000	PIN	Стопор
003	19121-94J00-000	LEVER, THROTTLE CONTROL	Рычаг дроссельной заслонки
004	19131-95502-000	CONNECTOR, THROTTLE ROD	Соединение тяги дросселя
005	19148-94J00-000	DRUM, THROTTLE	Цилиндр дросселя
006	19184-94J00-000	BRACKET, THROTTLE CABLE	Крепление кабеля дросселя
007	01550-06167-000	BOLT	Болт
008	09140-05005-000	NUT (<-9133-94J00)	Гайка (<-9133-94J00)
009	09160-06084-000	WASHER (6.5X18X1.6)	Шайба 6.5x18X1
010	09103-06186-000	BOLT (6X16)	Болт (6x16)
	01550-06167-000	BOLT (6X16) (MODEL:06~09)	Болт (6x16) (для моделей 2006-2009 года)

**УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЕМ (THROTTLE CONTROL)
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ (SUZUKI DF9.9R И SUZUKI DF15R ВЫПУСКА 05~09 ГОДА)**

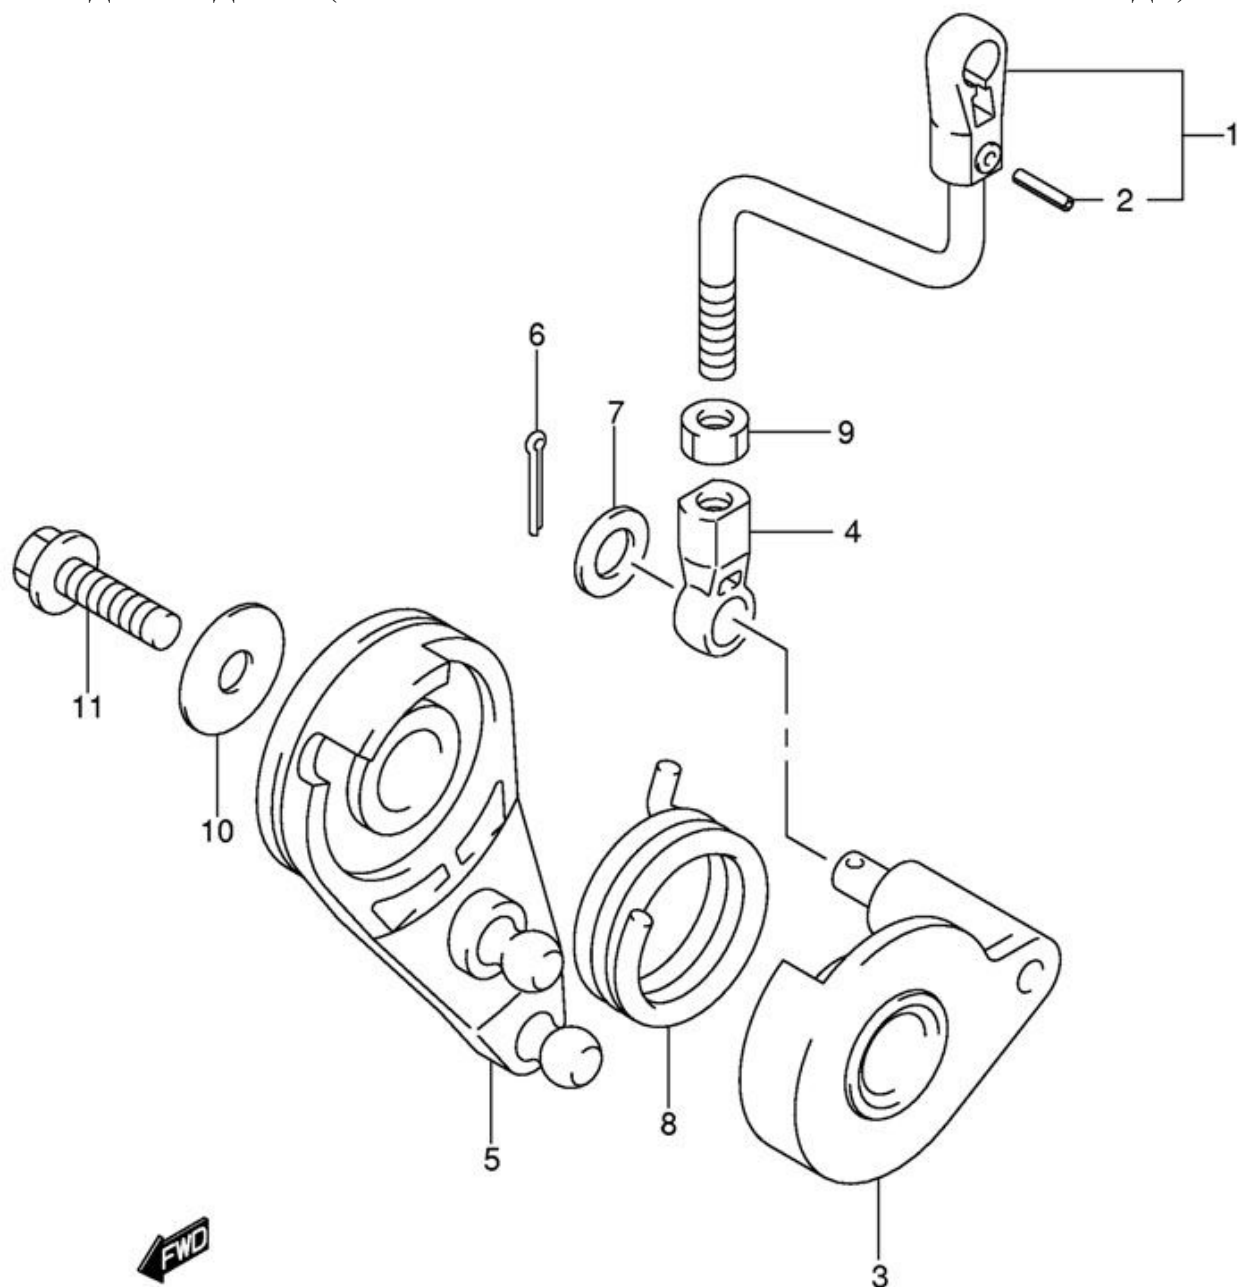


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13510-93E01-000	ROD, THROTTLE	Тяга дросселя
002	09205-02006-000	PIN	Стопор
003	19121-94J10-000	LEVER, THROTTLE CONTROL	Рычаг дроссельной заслонки
004	19131-94J00-000	CONNECTOR, THROTTLE ROD	Соединение тяги дросселя
005	19148-93E10-000	DRUM, THROTTLE	Цилиндр дросселя
006	45247-94J00-000	PIN, THROTTLE ROD COTTER (->9204-01002)	Стопор шпонки тяги дросселя (->9204-01002)
007	08322-01067-000	WASHER	Шайба
008	19185-93E00-000	SPRING, THROTTLE LEVER	Пружина рычага газа
009	09140-05005-000	NUT (<-9133-94J00)	Гайка (<-9133-94J00)
010	09160-06084-000	WASHER (6.5X18X1.6)	Шайба 6.5x18X1
011	09103-06186-000	BOLT (6X16)	Болт (6x16)
	01550-06167-000	BOLT (6X16) (MODEL:06~09)	Болт (6x16) (для моделей 2006-2009 года)

МАСЛЯННЫЙ НАСОС (OIL PUMP)

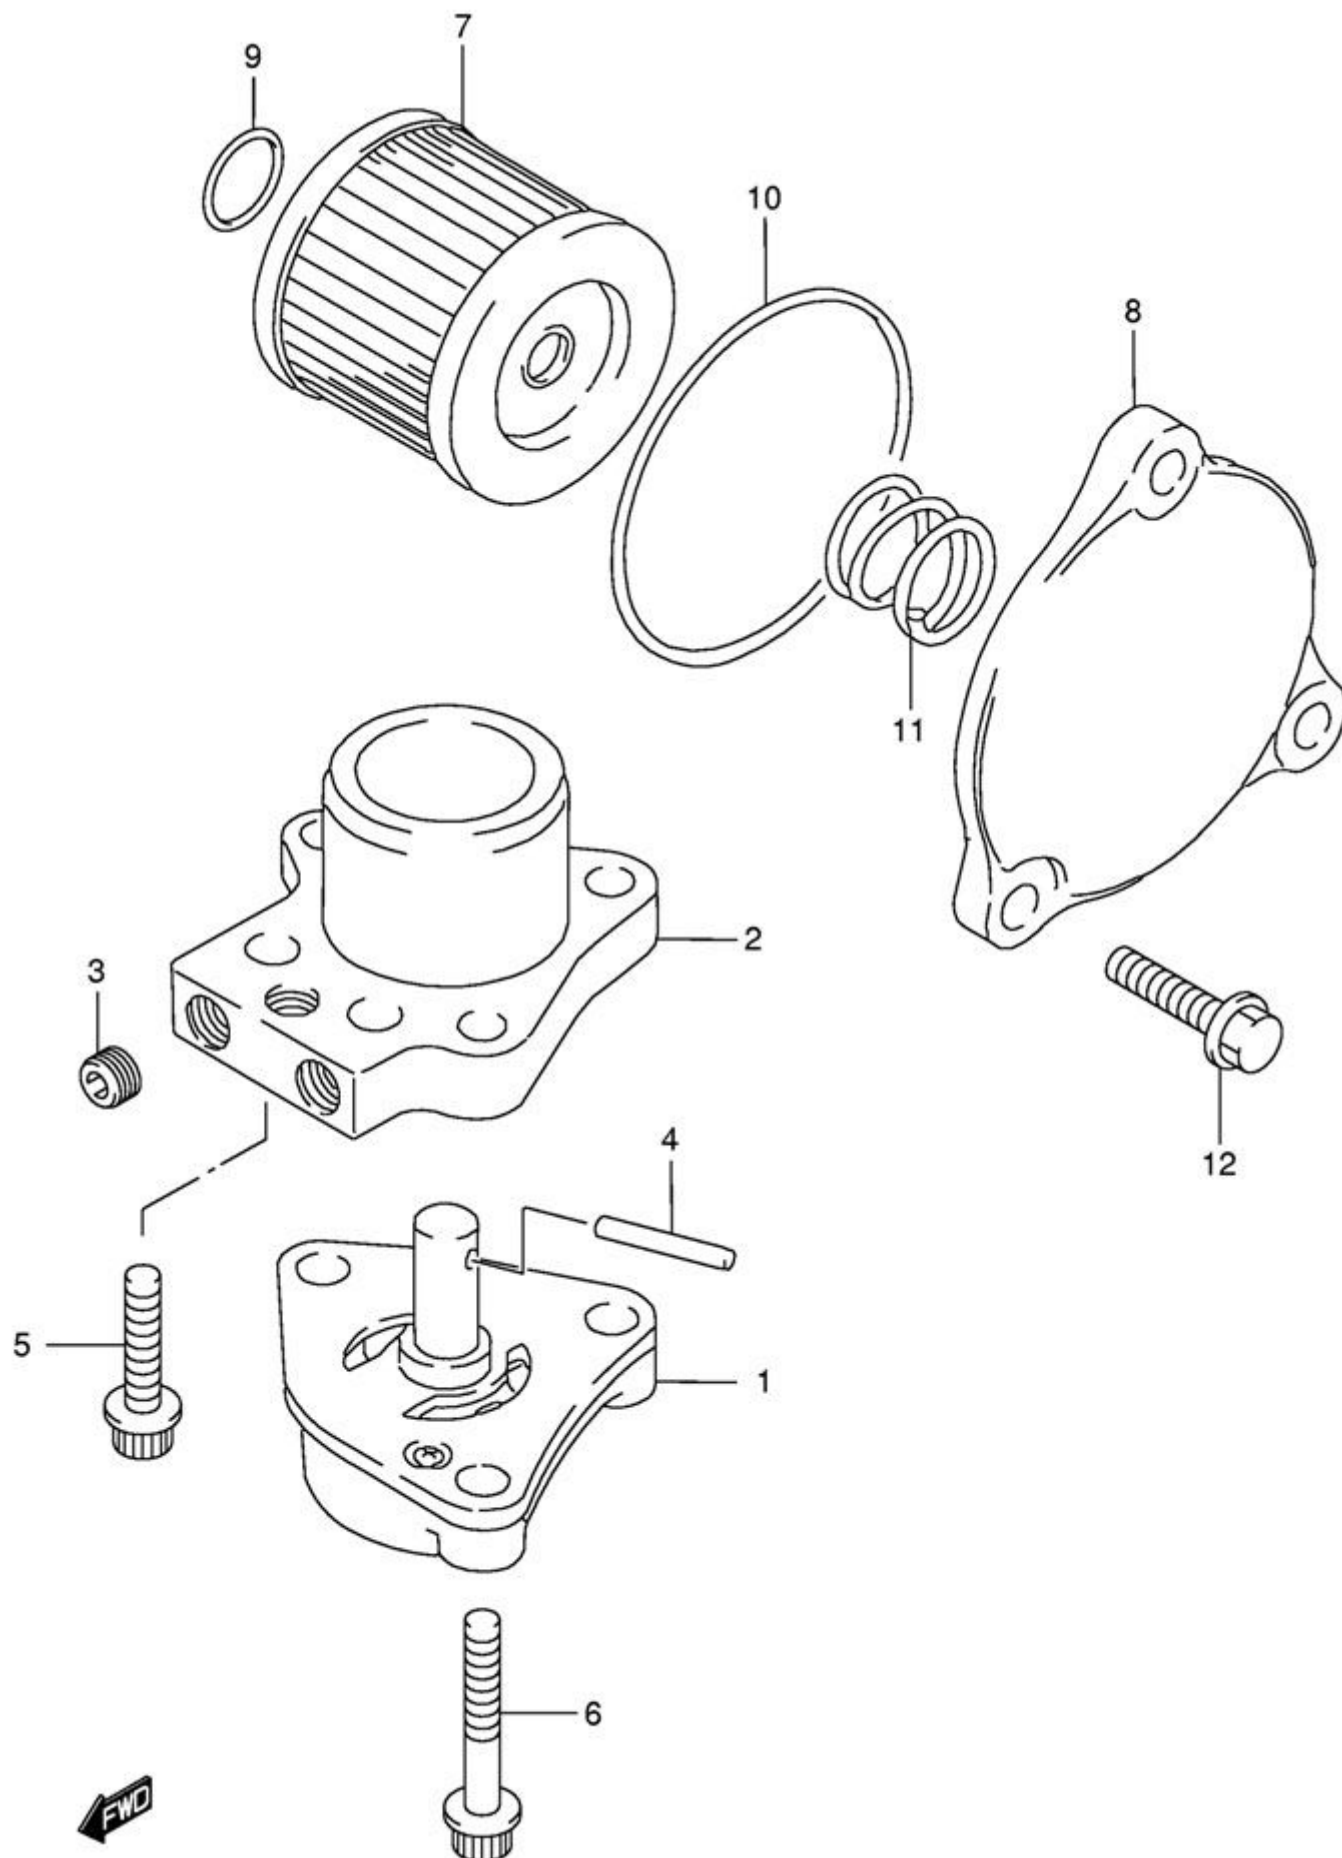

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	16400-93E00-000	PUMP ASSY, OIL	Насос масляный в сборе
002	16430-93E00-000	BLOCK ASSY, OIL GALLERY (<-3430-94J00)	Блок с масляными цилиндрами (<-3430-94J00)
003	59246-94J00-000	PLUG (<-1118-98J00)	Заглушка (<-1118-98J00)
004	59262-94J00-000	PIN	Стопор
005	07120-06257-000	BOLT	Болт
006	07120-06357-000	BOLT	Болт
007	16510-05240-000	FILTER, ENGINE OIL	Масляный фильтр
008	16512-94J00-0EP	CAP, OIL FILLER (BLACK)	Крышка масляного фильтра (чёрная)
	16512-09G00-000	CAP, OIL FILLER (MODEL:05~09)	Крышка масляного фильтра (для моделей 2005-2009 года)
009	09280-13004-000	O RING (D:1.9 ID:13)	Кольцо уплотнительное (D:1.9 ID:13)
010	09280-54001-000	O RING (D:2.4 ID:52.6)	Кольцо уплотнительное (D:2.4 ID:52.6)
011	09440-18002-000	SPRING	Пружина
012	01550-06207-000	BOLT	Болт

FIG.22

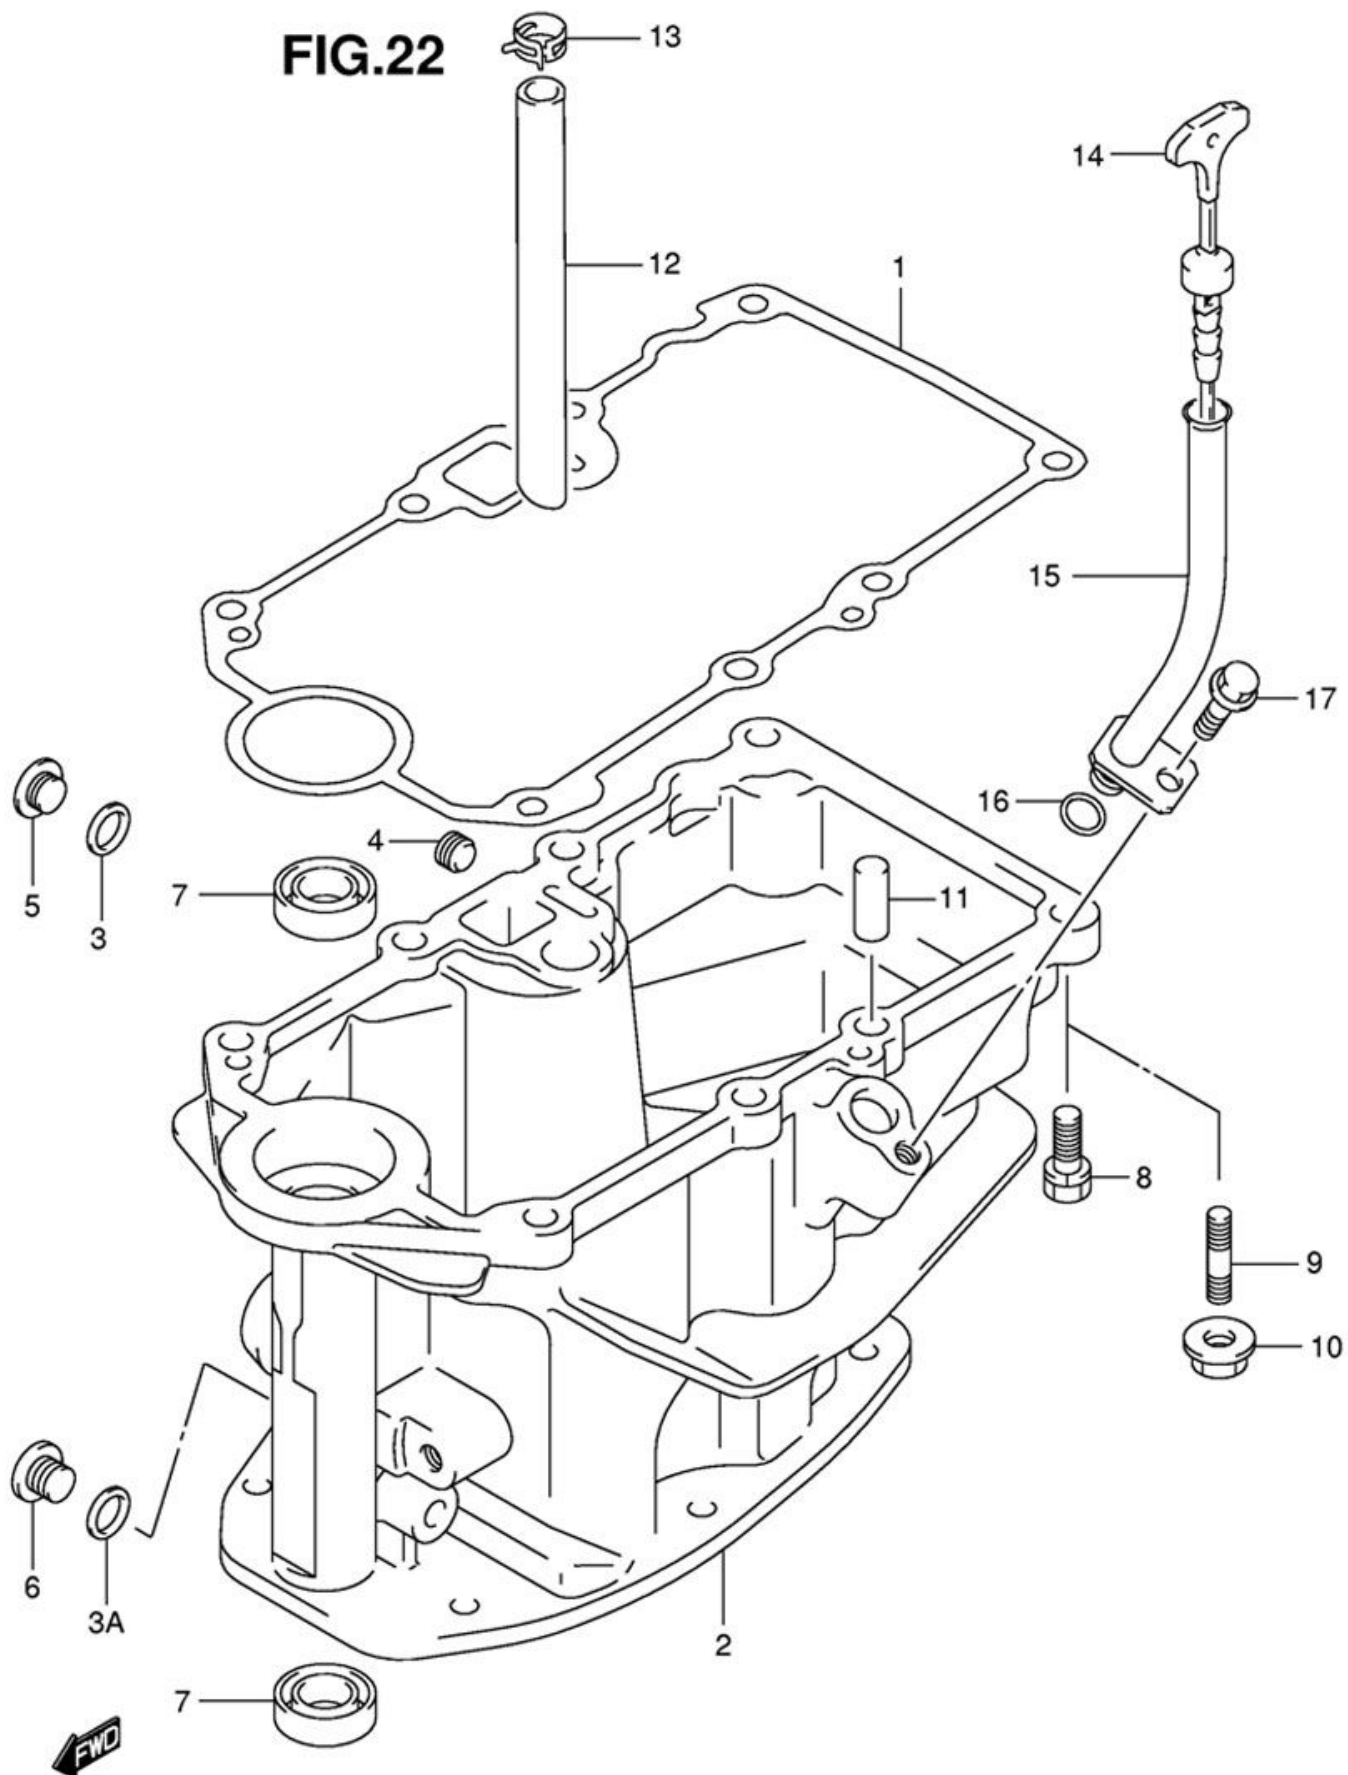


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	11489-93E11-000	GASKET, OIL PAN	Прокладка масляного картера
002	11500-93E20-0EP	PAN ASSY, OIL	Маслянный поддон, в сборе
	11500-93E21-0EP	PAN ASSY, OIL (DF9.9:422113~, DF15:423062~)	Маслянный поддон, в сборе (для моделей DF9.9:422113~, DF15:423062~)
	11500-93E22-0EP	PAN ASSY, OIL (DF9.9:510371~, DF15:510930~)	Маслянный поддон, в сборе (для моделей DF9.9:510371~, DF15:510930~)
	11500-94J00-0EP	PAN ASSY, OIL (MODEL:09)	Маслянный поддон, в сборе (для моделей 2009 года)
003	09168-12017-000	GASKET (DF9.9:~510370, DF15:~510929)	Прокладка (для моделей DF9.9:~510370, DF15:~510929)
003A	09168-12017-000	GASKET	Прокладка
004	09246-06002-000	PLUG	Заглушка
005	09248-12007-000	PLUG (DF9.9:~510370, DF15:~510929)	Заглушка (для моделей Suzuki DF9.9:~510370, DF15:~510929)
006	09248-12009-000	PLUG	Заглушка
007	09282-12010-000	OIL SEAL	Сальник
	09282-12010-000	OIL SEAL (DF9.9:422113~, DF15:423062~)	Сальник (для моделей DF9.9:422113~, DF15:423062~)
008	01560-08307-000	BOLT	Болт
009	01421-08257-000	BOLT, STUD	Болт крышки коллектора
010	08316-10087-000	NUT	Гайка
011	04221-06129-000	PIN, KNOCK	Штиф забивной
012	16515-94J00-000	HOSE, OIL	Шланг масляный
013	17825-90J00-000	CLIP (<-9401-12405)	Крепёж (<-9401-12405)
014	16910-94J00-000	GAUGE, OIL LEVEL	Датчик уровня масла
015	16930-93E01-000	GUIDE, OIL LEVEL GAUGE	Направляющая датчика уровня масла
016	09280-09008-000	O RING (ID:8.8,DD:2.1)	Кольцо уплотнительное (ID:8.8,DD:2.1)
017	01550-06127-000	BOLT	Болт

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	21110-93E03-000	LEVER, CLUTCH	Рукоятка сцепления
002	21121-93E02-000	LEVER, CLUTCH NOTCH (->1120-93E10)	Ручаг, желобок сцепления (->1120-93E10)
	21120-93E10-000	LEVER, CLUTCH NOTCH (DF9.9:780121~, DF15:780241~)	Ручаг, желобок сцепления (DF9.9:780121~, DF15:780241~)
003	21122-93E00-000	PLATE, CLUTCH NOTCH	Плита, желобок сцепления
	21122-94J00-000	PLATE, CLUTCH NOTCH (MODEL:05~09)	Плита, желобок сцепления (для моделей 2005-2009 года)
004	21211-93E10-000	SHAFT, CLUTCH LEVER	Ось рычага сцепления
005	23111-93E00-000	ROD, CLUTCH	Тяга сцепления
006	23115-93E10-000	LINK, CLUTCH LEVER	Соединитель, рычаг сцепления
007	23131-93900-000	BOOT, CLUTCH ROD (<-3131-94J00)	Башмачок тяги сцепления (<-3131-94J00)
008	23211-93E01-000	ARM, CLUTCH ROD	Рычаг стержня муфты
009	23210-93E00-000	LEVER, CLUTCH CONTROL	Рычаг, контроль сцепления
010	23311-95D01-000	TURNBUCKLE, CLUTCH ROD	Натяжитель тяги сцепления
011	23312-95320-000	CONNECTOR, CLUTCH LINK	Коннектор соединителя сцепления
012	09111-06064-000	BOLT (6X17)	Болт (6x17)
013	09111-06069-000	BOLT (6X28.8)	Болт (6x28.8)
014	23118-94J00-000	NUT	Гайка
015	09160-06082-000	WASHER	Шайба
016	09160-08045-000	WASHER (8X22X1.0)	Шайба (8x22x1.0)
017	09164-08017-000	WASHER, WAVE	Шайба, волнистая
018	09209-09007-000	CONNECTOR	Коннектор
019	09260-10005-000	BALL, CLUTCH NOTCH	Шарик в углублении муфты
	09260-12002-000	BALL, CLUTCH NOTCH (MODEL:05~07)	Шарик в углублении муфты (для моделей 2005-2007 года)
	09260-12003-000	BALL, CLUTCH NOTCH (MODEL:08~09)	Шарик в углублении муфты (для моделей 2008-2009 года)
020	09440-07021-000	SPRING	Пружина
	09440-09041-000	SPRING (MODEL:05~09)	Пружина (для моделей 2005-2009 года)
021	02142-06207-000	SCREW	Винт
021A	02142-06207-000	SCREW, CLUTCH CONT LEVER	Винт рычага сцепления
021B	01550-06207-000	BOLT, CLUTCH CONT LEVER (DF9.9:780121~, DF15:780241~)	Болт рычага сцепления (DF9.9:780121~, DF15:780241~)
022	02142-06257-000	SCREW	Винт
022A	01550-06257-000	BOLT, CLUTCH NOTCH (DF9.9:780121~, DF15:780241~)	Болт выемки сцепления (DF9.9:780121~, DF15:780241~)
023	25111-93910-000	ROD, SHIFT (S) (->5100-93810, SHIFT ROD SET)	Тяга переключателя (S) (->5100-93810, установочный комплект тяги переключателя)
	25111-93900-000	ROD, SHIFT (L) (->5100-93820, SHIFT ROD SET)	Тяга переключателя (L) (->5100-93820, установочный комплект тяги переключателя)
	25111-93911-000	ROD, SHIFT (S) (DF9.9:680121~, DF15:680243~)	Тяга переключателя (S) (DF9.9:680121~, DF15:680243~)
	25111-93901-000	ROD, SHIFT (L) (DF9.9:680121~, DF15:680243~)	Тяга переключателя (L) (DF9.9:680121~, DF15:680243~)


024	25211-93901-000	GUIDE, SHIFT ROD (<-5211-94J00)	Направляющая тяги переключателя
025	25222-93901-000	BOOT, SHIFT ROD	Башмачок тяги переключателя
026	25311-93E10-000	CAM, SHIFT (->HIFT ROD SET, 25100-93810 FOR TYPE:S, 25100-93820 FOR TYPE:L)	Кулачок переключателя (->HIFT ROD SET, 25100-93810 для двигателей типа "S", 25100-93820 для двигателей типа "L")
	25311-93E11-000	CAM, SHIFT (DF9.9:680121~, DF15:680243~)	Кулачок переключателя (DF9.9:680121~, DF15:680243~)
027	09160-05047-000	WASHER (5.5X24X1.6)	Шайба (5.5x24x1.6)
028	09205-02006-000	SPRING PIN	Стопор пружины
	09205-02004-000	SPRING PIN (DF9.9:680121~, DF15:680243~)	Стопор пружины (DF9.9:680121~, DF15:680243~)
029	09280-05005-000	O RING (D:3.5 ID:4.9)	Кольцо уплотнительное (D:3.5 ID:4.9)
030	59291-94J00-000	O RING (D:3.6 ID:18.6)	Кольцо уплотнительное (D:3.6 ID:18.6)
031	25215-94J00-000	STOPPER, SHIFT ROD GUIDE	Стопор направляющей тяги переключения
032	09108-05007-000	STUD BOLT	Шпилька
033	09140-05005-000	NUT (<-9133-94J00)	Гайка (<-9133-94J00)
034	09160-05029-000	WASHER (5.5X12X0.8)	Шайба (5.5x12x0.8)
035	09351-50803-00A	HOSE (L:1000->0)	Шланг (L:1000->0)

ТРАНСМИССИЯ (TRANSMISSION)

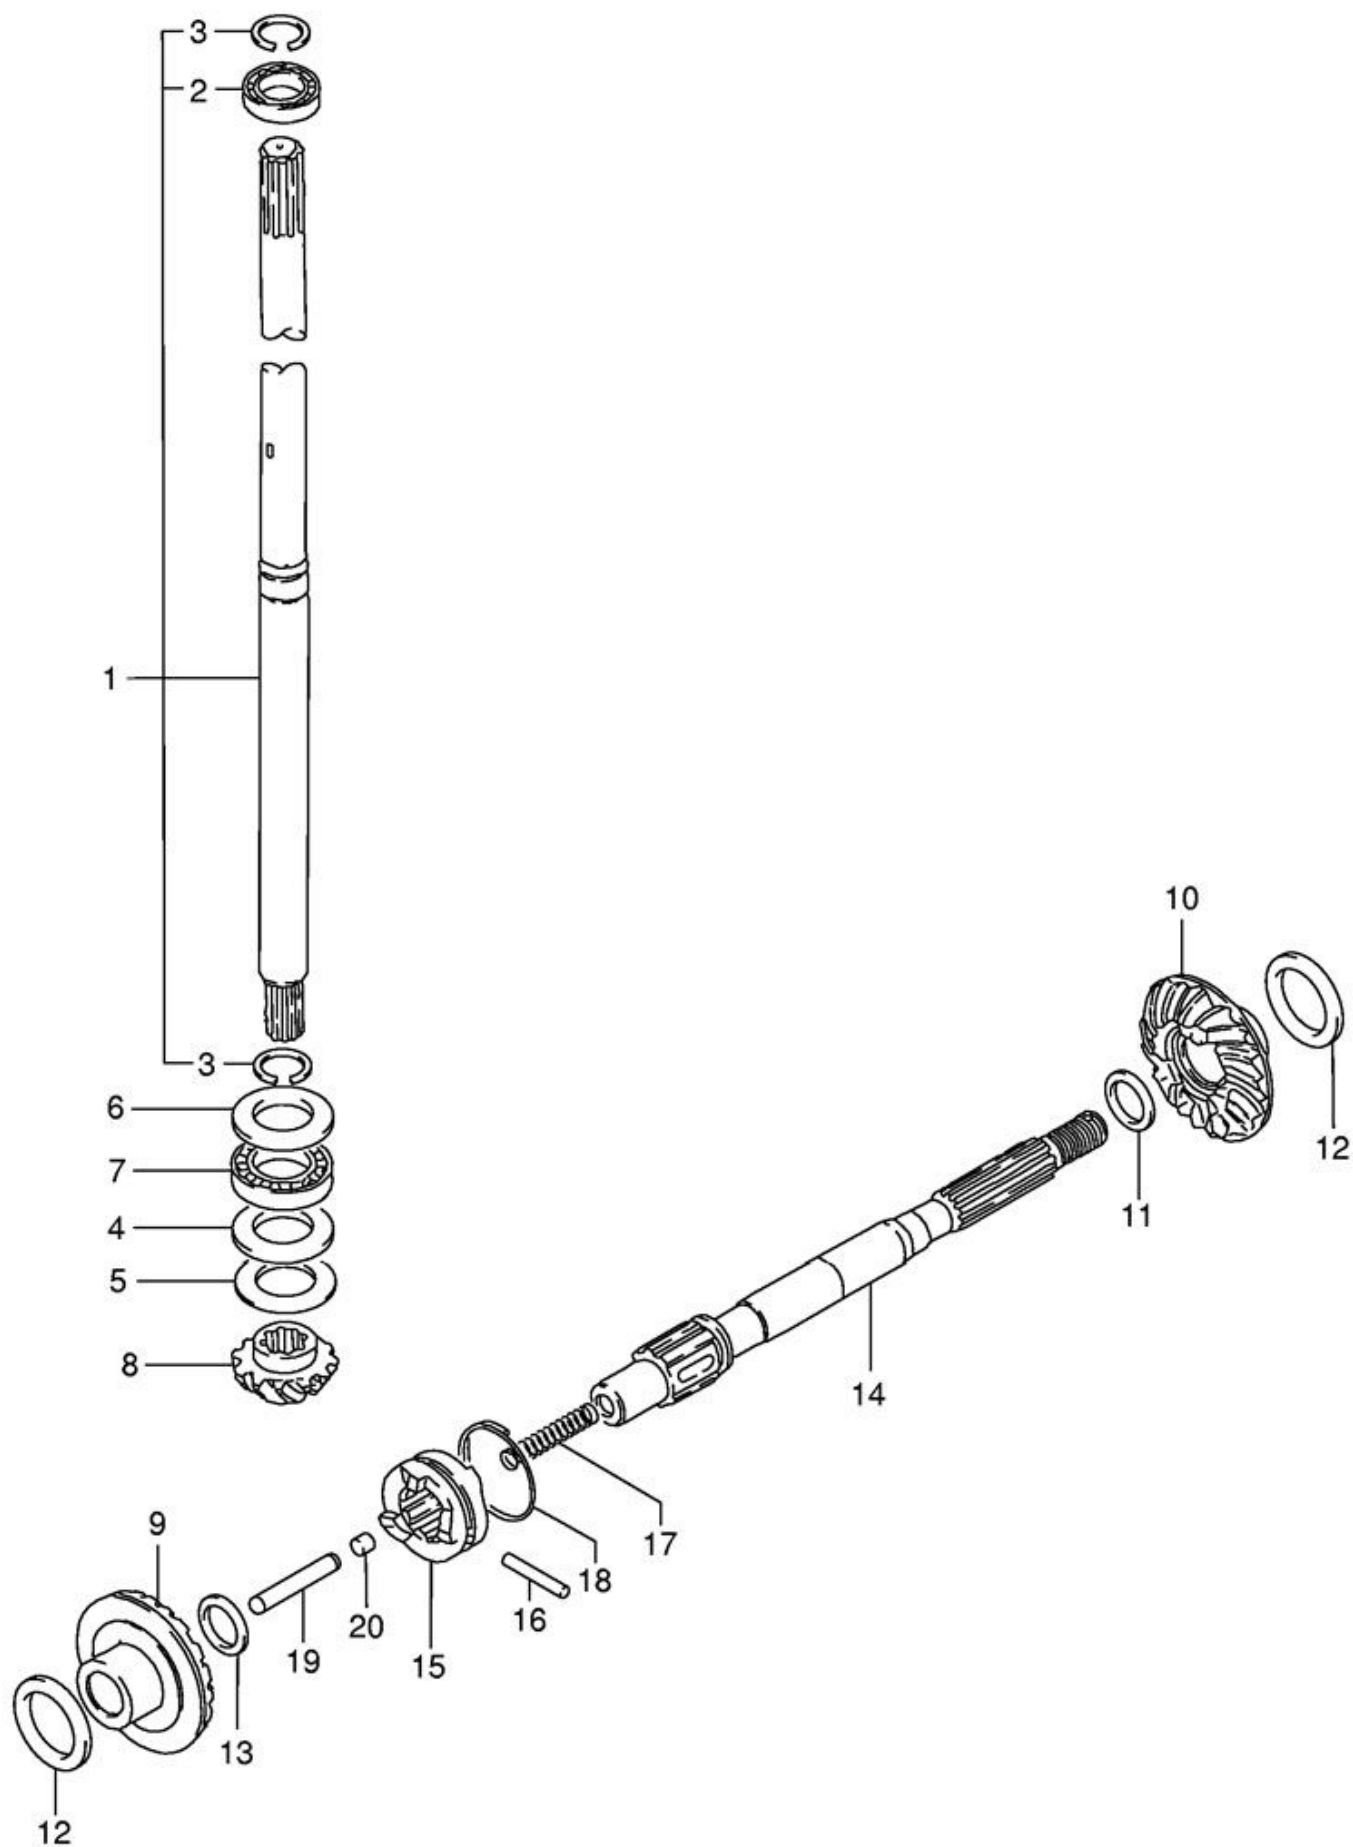


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	57100-93912-000	SHAFT ASSY, DRIVE (S)	Торсионный вал для моторов "S"
	57100-93902-000	SHAFT ASSY, DRIVE (L)	Торсионный вал для моторов "L"
002	08110-60020-000	BEARING	Подшипник
003	09380-15001-000	CIRCLIP	Пружинное стопорное кольцо
004	09160-20027-000	WASHER (20X35X2.75)	Шайба (20x35x2.75)
005	09181-20244-000	SHIM (T:0.7)	Шайба (T:0.7)
	09181-20246-000	SHIM (T:0.8)	Шайба (T:0.8)
	09181-20248-000	SHIM (T:0.9)	Шайба (T:0.9)
	09181-20251-000	SHIM (T:1.0)	Шайба (T:1.0)
	09160-20042-000	SHIM (T:1.1)	Шайба (T:1.1)
	09160-20043-000	SHIM (T:1.2)	Шайба (T:1.2)
	09160-20044-000	SHIM (T:1.3)	Шайба (T:1.3)
006	09160-21009-000	WASHER (21X35X2.75)	Шайба (21x35x2.75)
007	09263-20024-000	BEARING (20X35X4.5)	Подшипник 20x35x4.5
008	57311-93910-000	PINION	Шестерня
	57311-94J00-000	PINION (MODEL:05~09)	Шестерня (для моделей 2005-2009 года)
009	57510-93910-000	GEAR, FORWARD	Шестерня переднего хода
	57510-94J00-000	GEAR, FORWARD (MODEL:05~09)	Шестерня переднего хода (для моделей 2005-2009 года)
010	57521-93910-000	GEAR, REVERSE	Шестерня заднего хода
	57521-94J00-000	GEAR, REVERSE (MODEL:05~09)	Шестерня заднего хода (для моделей 2005-2009 года)
011	09160-17024-000	WASHER (T:1.1)	Шайба (T:1.1)
	09160-17039-000	WASHER (T:1.2)	Шайба (T:1.2)
	09160-17025-000	WASHER (T:1.3)	Шайба (T:1.3)
	09160-17040-000	WASHER (T:1.4)	Шайба (T:1.4)
	09160-17026-000	WASHER (T:1.5)	Шайба (T:1.5)
	09160-17041-000	WASHER (T:1.6)	Шайба (T:1.6)
	09160-17027-000	WASHER (T:1.7)	Шайба (T:1.7)
	09160-17042-000	WASHER (T:1.8)	Шайба (T:1.8)
	09160-17028-000	WASHER (T:1.9)	Шайба (T:1.9)
012	09160-25040-000	SHIM (T:1.0)	Шайба (T:1.0)
	09160-25041-000	SHIM (T:1.1)	Шайба (T:1.1)
	09160-25042-000	SHIM (T:1.2)	Шайба (T:1.2)
	09181-25181-000	SHIM (T:1.3)	Шайба (T:1.3)
	09181-25160-000	SHIM (T:0.7)	Шайба (T:0.7)
	09181-25162-000	SHIM (T:0.8)	Шайба (T:0.8)
	09181-25164-000	SHIM (T:0.9)	Шайба (T:0.9)
013	09181-15156-000	WASHER (T:1.5)	Шайба (T:1.5)
014	57610-93901-000	SHAFT, PROPELLER	Вал гребного винта
015	57621-93902-000	SHIFTER, CLUTCH DOG	Переводной механизм, собачка сцепления
016	09202-04015-000	PIN	Стопор
017	09440-05027-000	SPRING	Пружина
018	09440-32008-000	SPRING	Пружина
019	57631-93901-000	ROD, PUSH	Толкатель
020	57632-98500-000	PIN	Стопор

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (STARTING MOTOR)

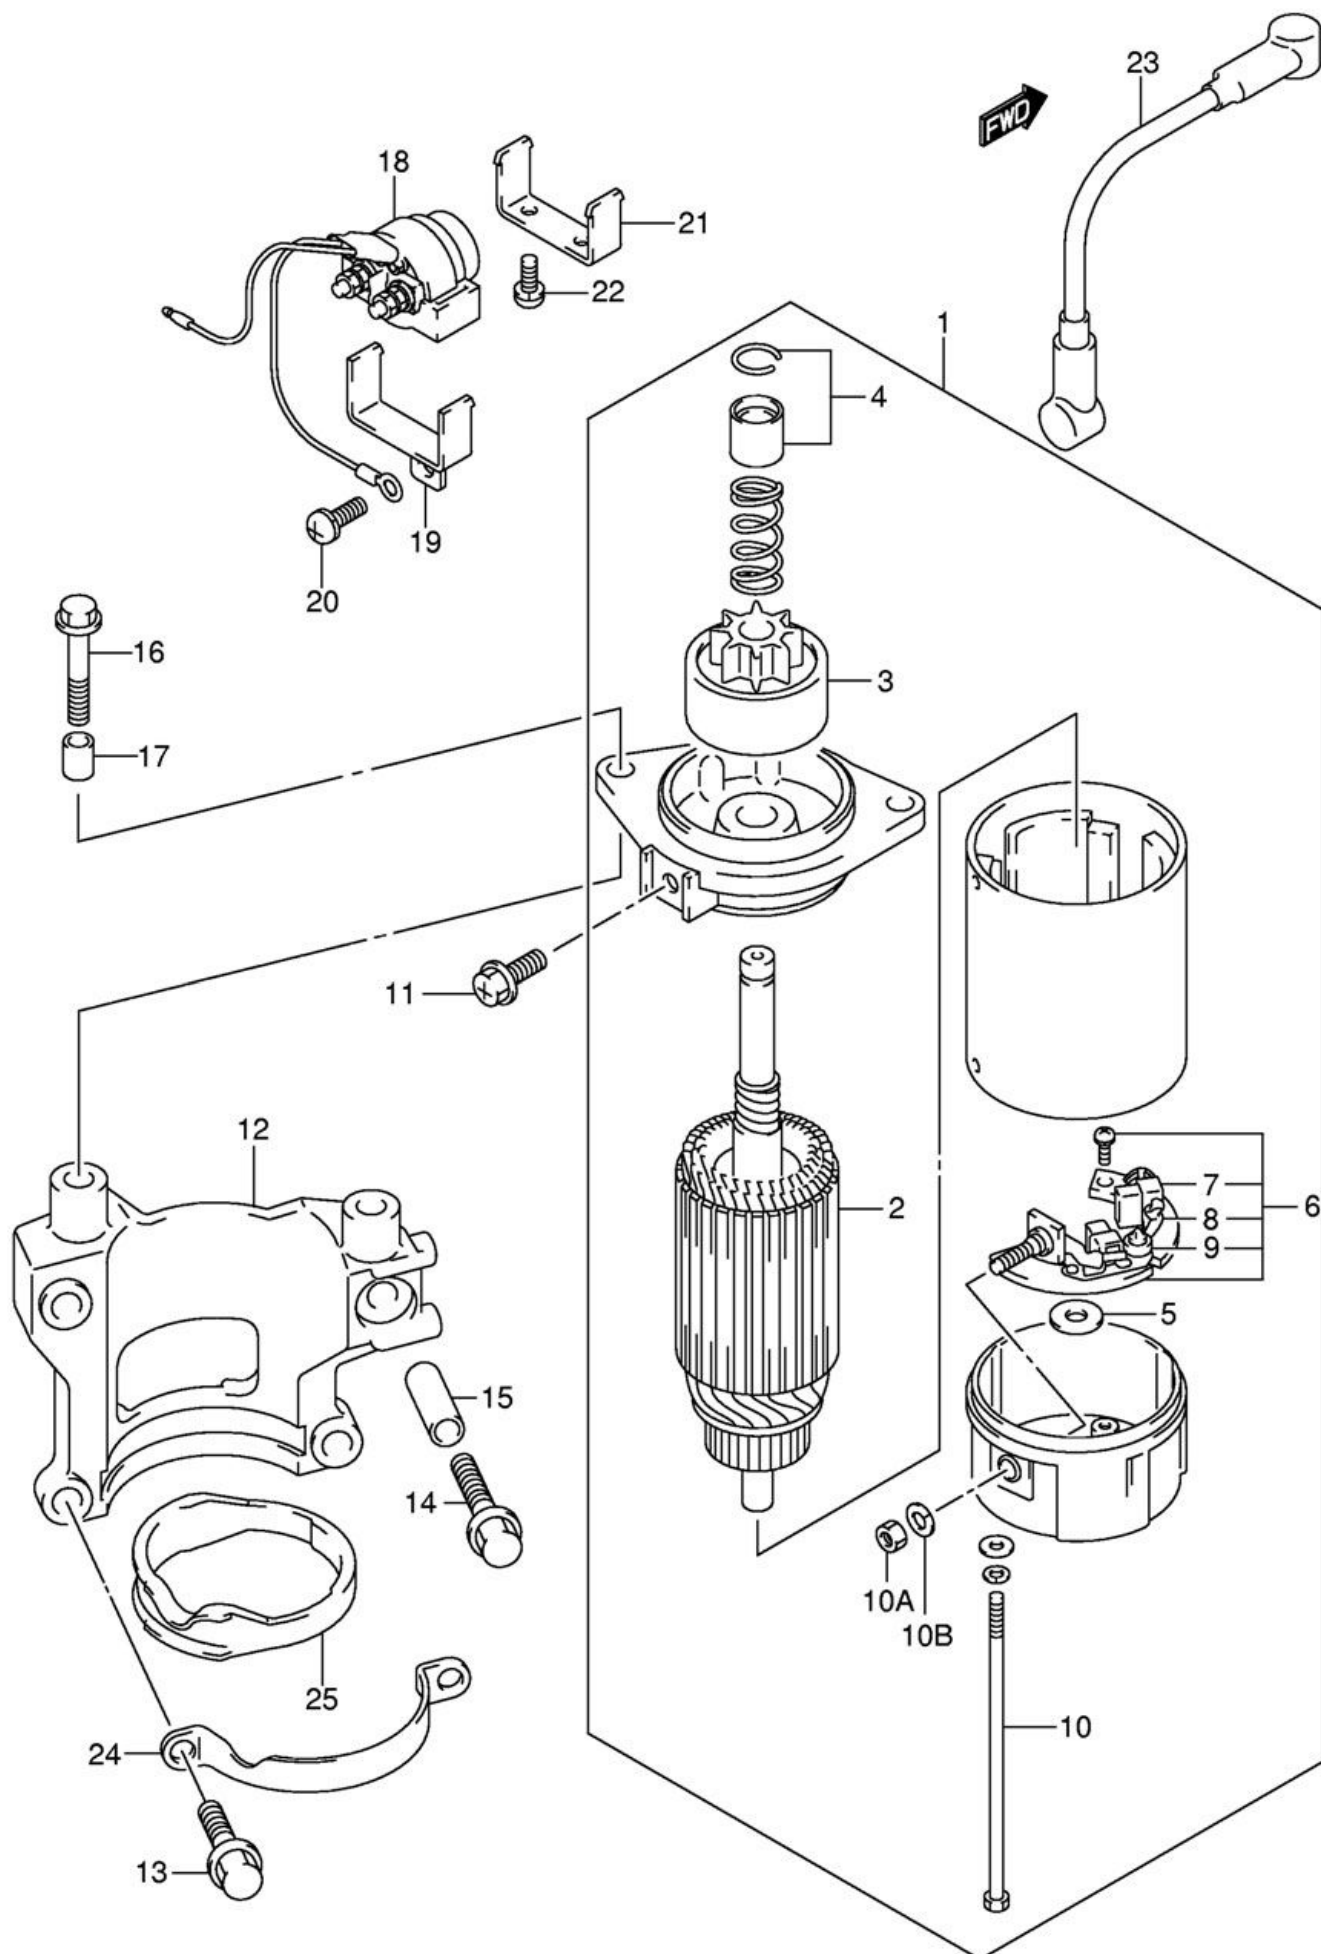


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	31100-95D00-000	MOTOR, STARTING	Мотор стартера в сборе
002	31310-96300-000	ARMATURE, STARTER	Якорь стартера
003	31320-94400-000	PINION ASSY	Шестерня в сборе
004	31312-96300-000	STOPPER SET, PINION	Шайба стопорного комплекта
005	31360-96300-000	WASHER KIT	Комплект шайб
006	31173-89J00-000	HOLDER ASSY, BRUSH	Держатель щётки
007	31131-96300-000	BRUSH (+)	Щётка (+)
008	31132-96300-000	BRUSH (-)	Щётка (-)
009	31135-89J00-000	SPRING	Пружина щетки
010	31281-93340-000	BOLT, STARTER HOUSING	Болт корпуса стартера
010A	08310-00067-000	NUT	Гайка
010B	08321-01067-000	LOCK WASHER	Стопорная шайба
011	02162-06167-000	BOLT	Болт
012	31911-95D00-0EP	BRACKET, STARTER	Кронштейн стартера
013	01550-08257-000	BOLT	Болт
014	01550-08357-000	BOLT	Болт
015	09180-08210-000	SPACER	Прокладка
016	01550-06357-000	BOLT	Болт
017	04211-09189-000	PIN	Стопор
018	31800-94401-000	RELAY, STARTING MOTOR	Реле стартера в сборе
019	38412-94700-000	BRACKET, RELAY	Кронштейн реле стартера
020	02112-36167-000	SCREW	Винт
021	31805-95501-000	BRACKET, STARTER RELAY (OPT)	Кронштейн реле стартера (опция)
022	02112-35127-000	SCREW (OPT)	Винт (опция)
023	33820-93E01-000	CABLE, STARTER SUB	Кабель стартера в сборе
024	31912-95D00-000	BAND (OPT)	Лента стартера (опция)
025	31918-94401-000	DAMPER (OPT)	Демпфер (опция)

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (STARTING MOTOR) (МОДЕЛИ 2005-2009 ГОДА)

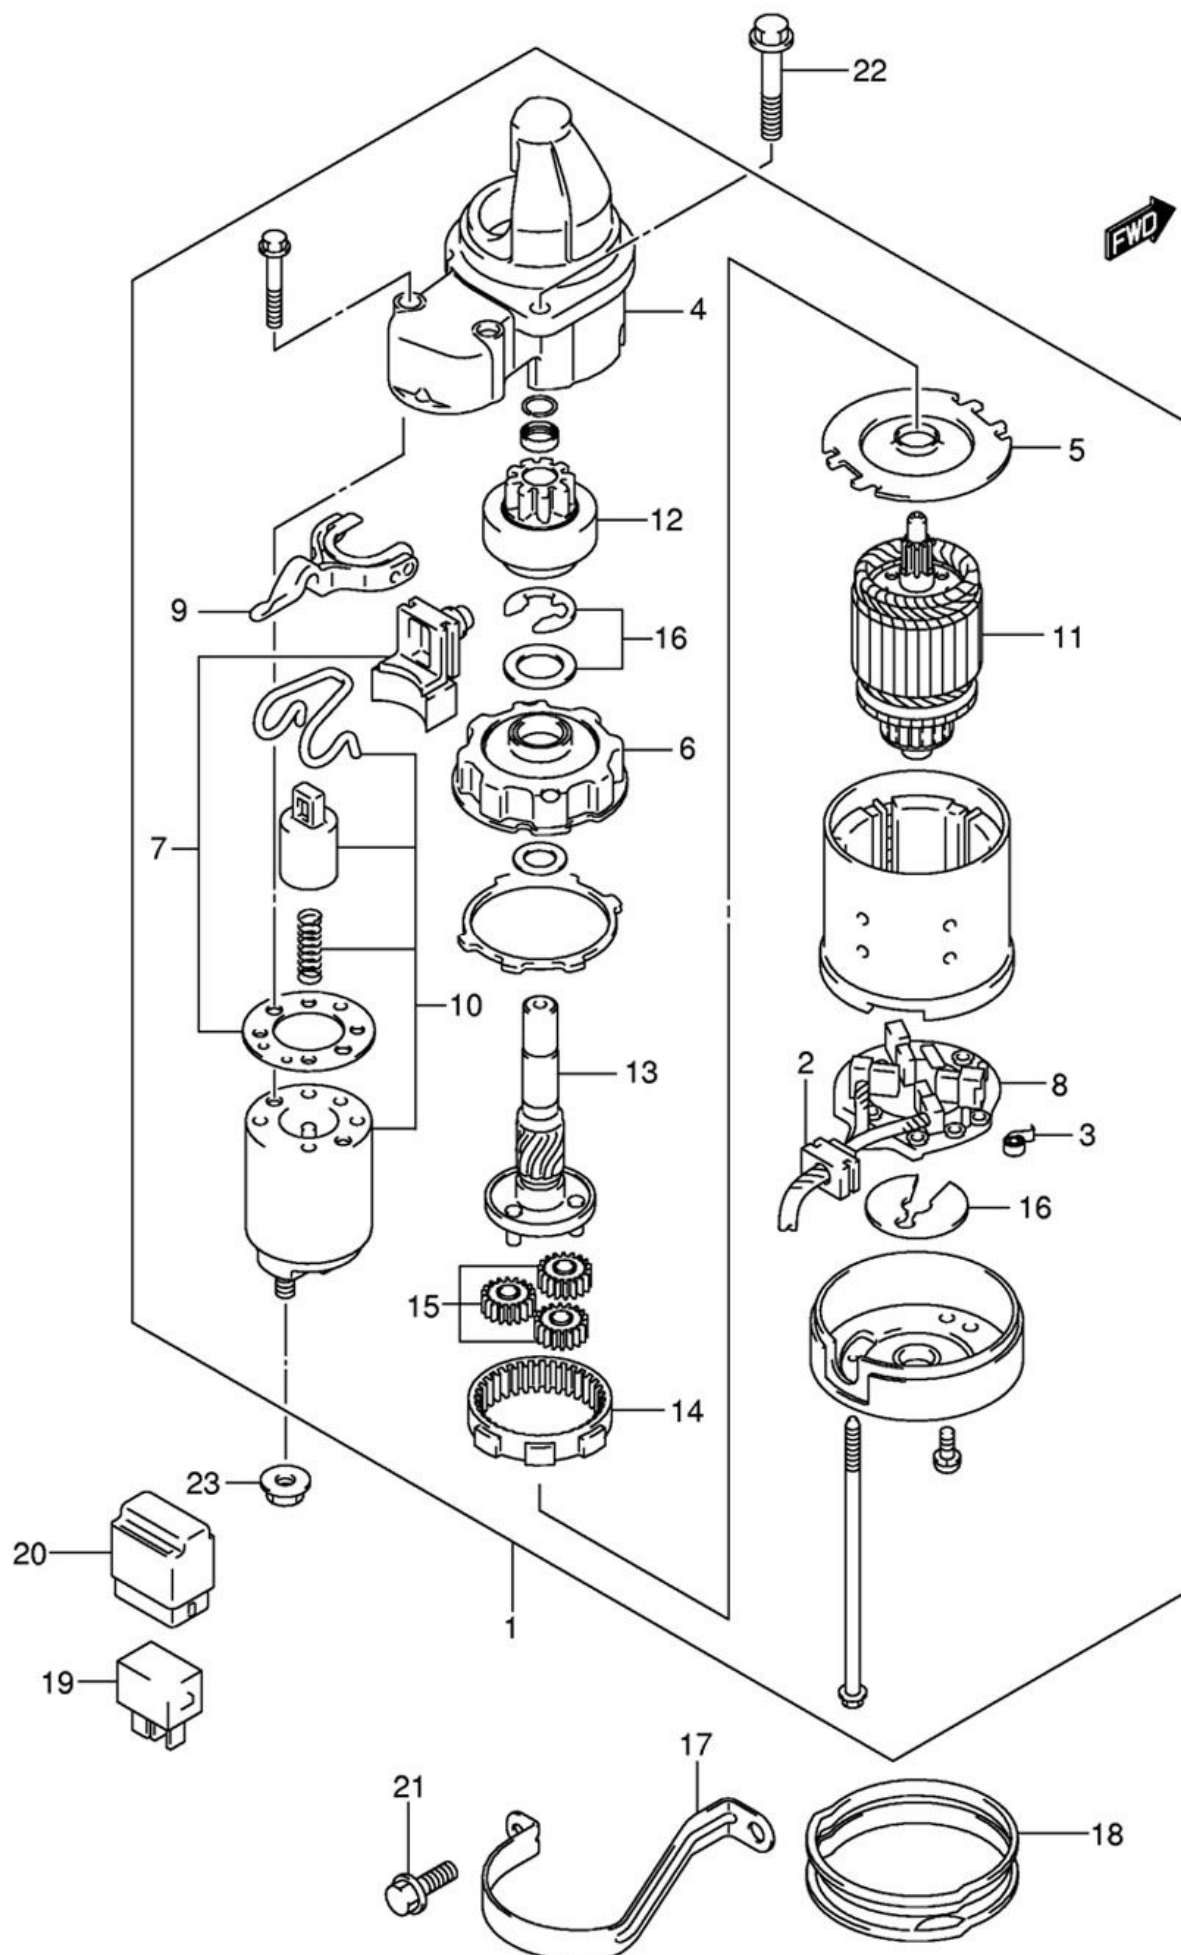


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	31100-94J20-000	STARTING MOTOR (<-1100-94J10)	Электростартер (<-1100-94J10)
002	31131-94J00-000	BRUSH SET, PLUS	Набор щёток плюс
003	31135-90J00-000	SPRING	Пружина
004	31151-94J00-000	CASE, GEAR	Корпус редуктора
005	31152-90J00-000	PLATE, CENTER	Центральная пластина
006	31153-90J00-000	BRACKET, PLANET GEAR	Кронштейн планетарной шестерни
007	31171-94J00-000	COVER KIT, DUST (->1190-94J00, LEVER & DUST COV KIT)	Комплект пылезащитной крышки (->1190-94J00, рычаг и комплект крышки)
	31171-96J00-000	COVER KIT, DUST (MODEL:08 LATER~)	Комплект пылезащитной крышки (модели 2008 года и более поздние)
008	31173-94J00-000	HOLDER ASSY, BRUSH	Держатель щётки в сборе
009	31191-90J00-000	LEVER, SHIFT (->1190-94J00, LEVER & DUST COV KIT)	Ручка переключения (->1190-94J00, рычаг и комплект крышки)
	31191-96J00-000	LEVER, SHIFT (MODEL:08 LATER~)	Ручка переключения (модели 2008 года и более поздние)
010	31220-94J00-000	SWITCH, MAGNET	Замок зажигания
011	31310-90J00-000	ARMATURE	Якорь
012	31320-94J00-000	PINION	Шестерня
013	31341-94J00-000	SHAFT, PINION	Вал шестерни
014	31343-90J00-000	INTERNAL GEAR	Шестерня внутренняя
015	31344-90J00-000	GEAR, PLANETARY	Шестерня планетарная
016	31360-93J00-000	WASHER SET	Набор шайб
017	31912-94J00-000	BAND, STARTING MOTOR	Лента стартера мотора
018	31918-94J00-000	DAMPER, LOWER	Демпфер нижний
019	38860-76F01-000	RELAY, STARTING MOTOR	Реле стартера
020	38915-90J00-000	HOLDER, RELAY	Держатель реле
021	01550-08207-000	BOLT, LOWER	Болт нижний
022	01550-08257-000	BOLT, UPPER	Болт верхний
023	08316-10087-000	NUT	Гайка

MAGNETO (MAGNETO)

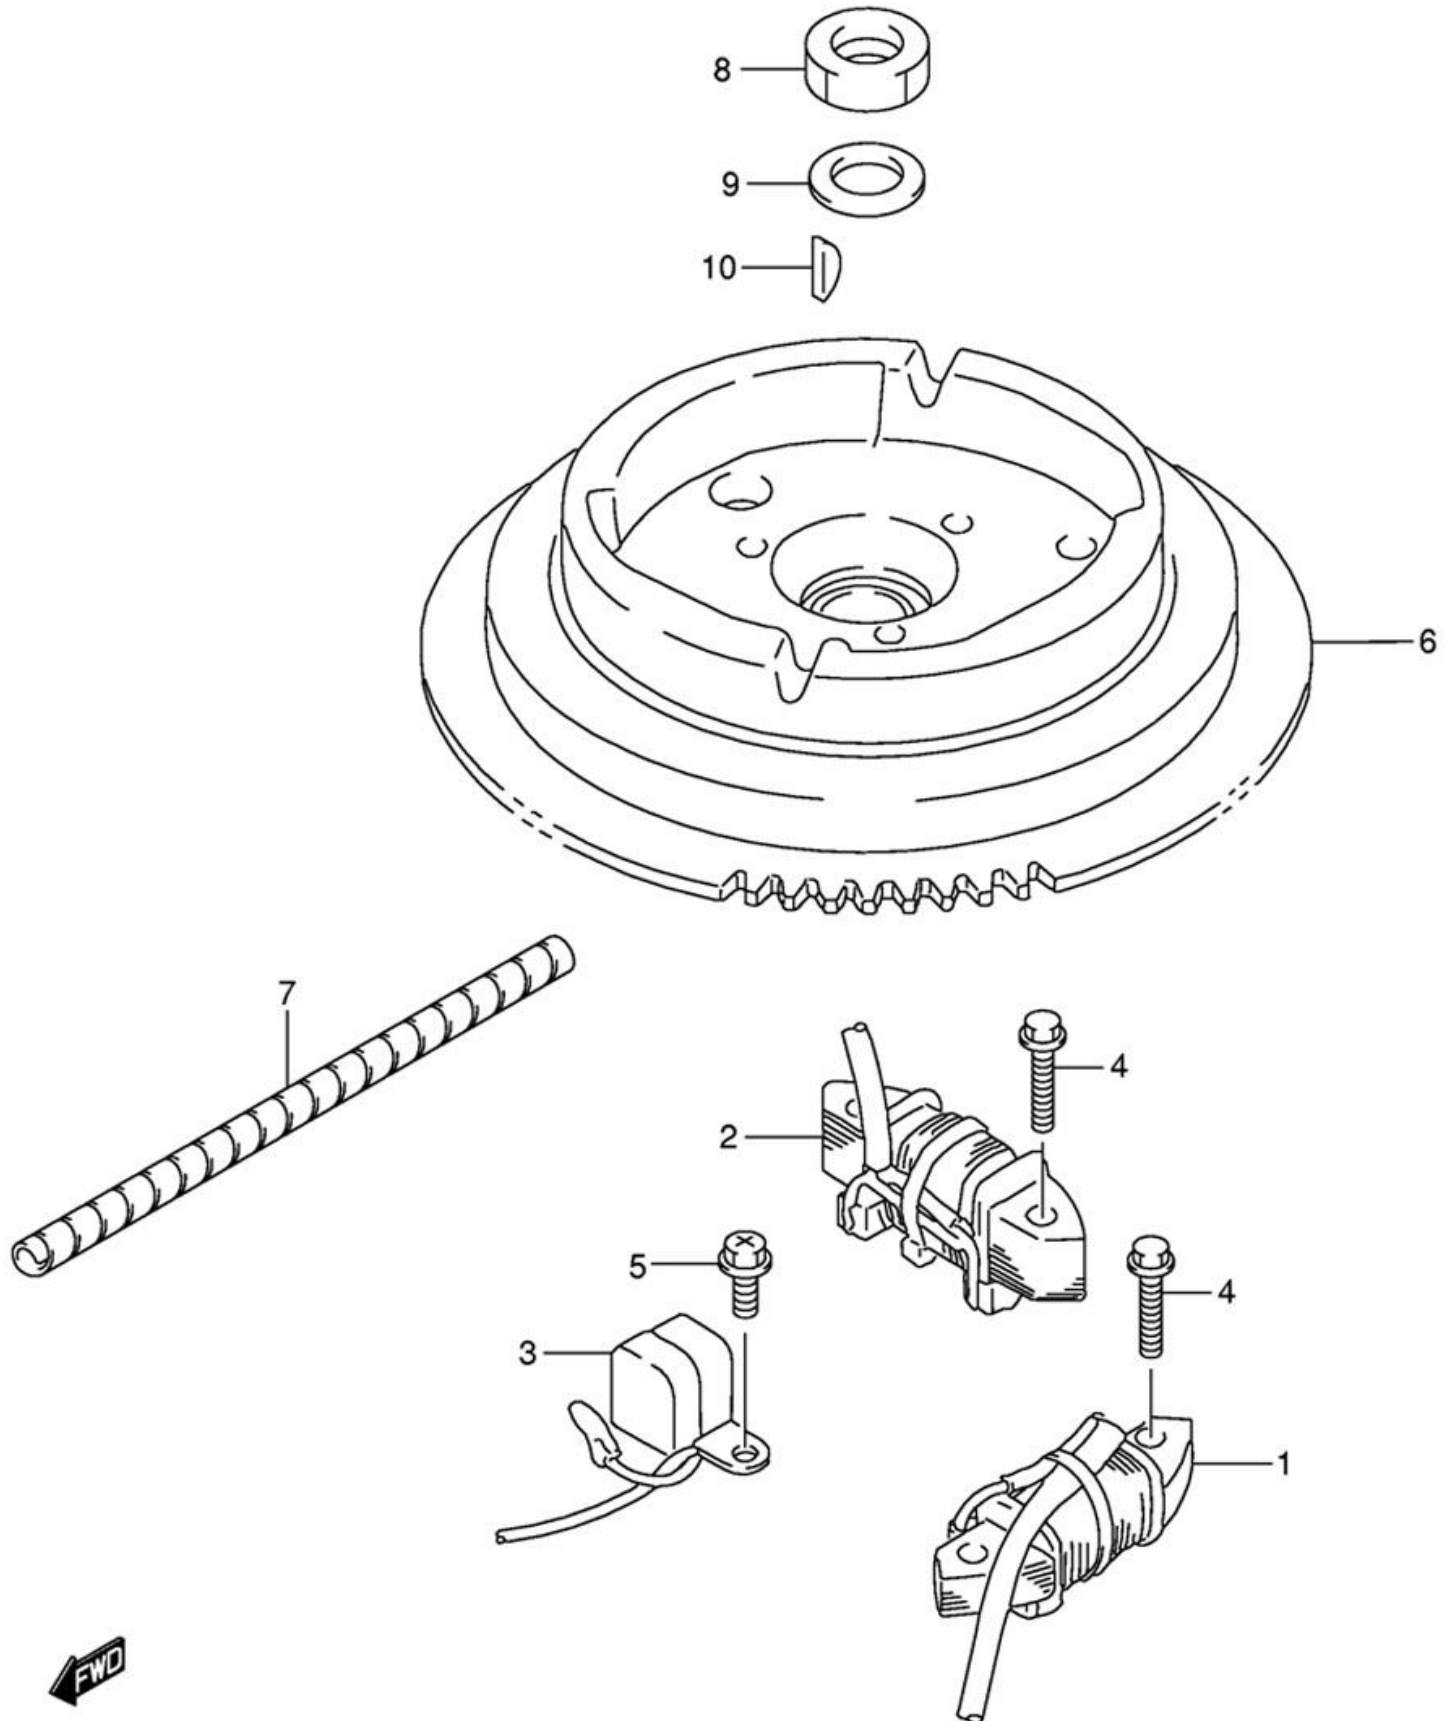


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	32120-93E20-000	COIL, BATTERY CHARGING	Каташка заряда батареи (генератор)
002	32140-93E10-000	COIL, PRIMARY	Главная катушка
003	32160-93E20-000	COIL, IGNITION TIMING	Катушка, импульсы зажигания
004	01547-06303-000	BOLT	Болт
005	02162-05127-000	SCREW	Винт
006	32102-93E40-000	FLYWHEEL	Маховик в сборе
007	33833-91J00-000	TUBE (L:250) (L:250->50, ELECTRIC STARTER)	Труба (L:250) (L:250->50, электрический стартер)
	33833-91J00-000	TUBE (L:250) (L:250->00, MANUAL STARTER)	Труба (L:250) (L:250->50, ручной стартер)
008	09140-14008-000	NUT	Гайка
009	09160-15047-000	WASHER (15X27X4.0)	Шайба (15x27x4.0)
010	09420-04008-000	KEY	Ключ

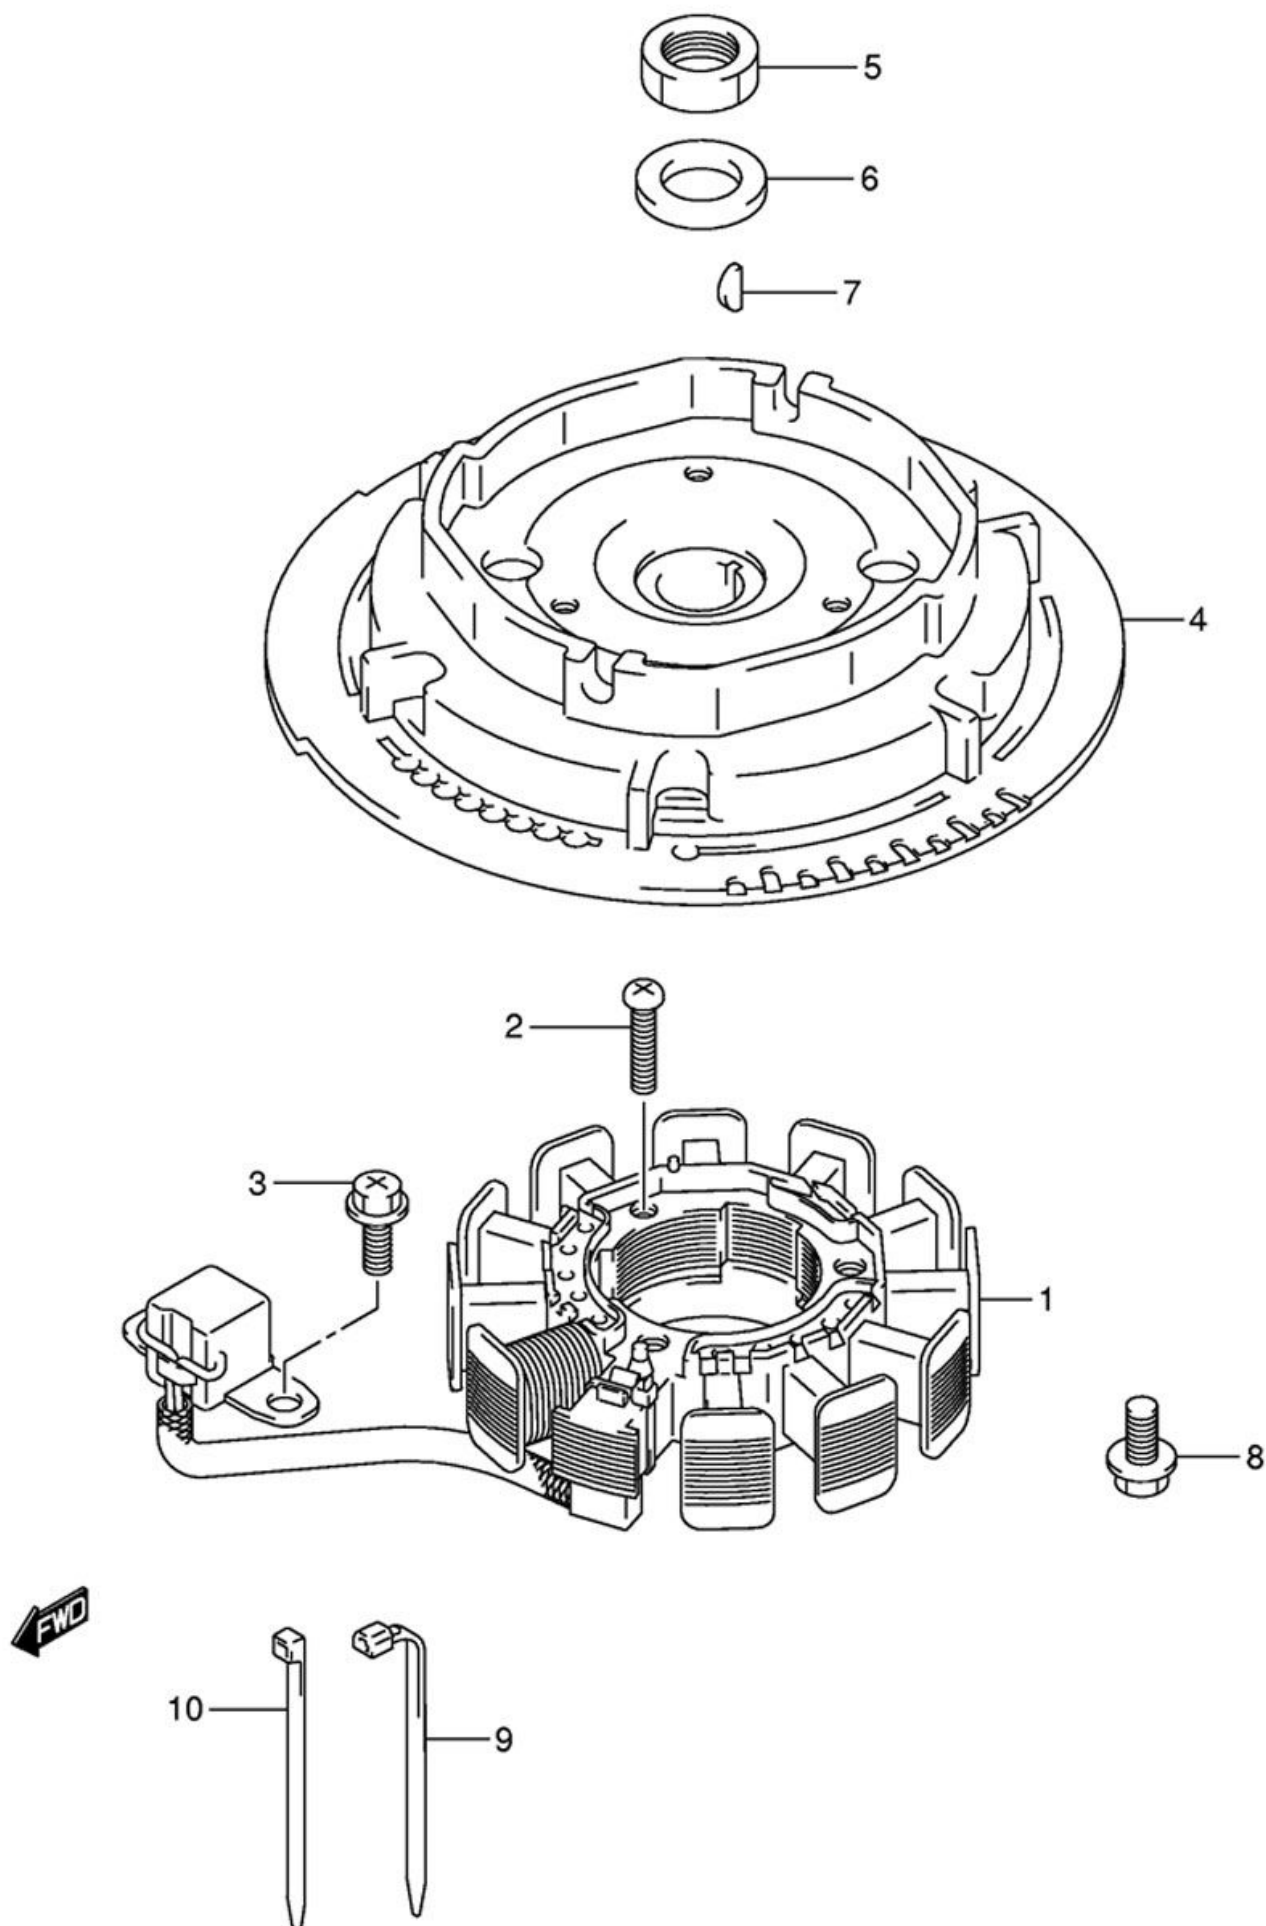


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	32120-94J00-000	COIL, STATOR & PULSER	Катушка, статор и пульсатор
	32120-94J00-000	COIL, STATOR & PULSER (MODEL:06~09, MANUAL STARTER)	Катушка, статор и пульсатор (модели 2006-2009 года, ручной стартер)
	32120-94J10-000	COIL, STATOR & PULSER (MODEL:06~09, ELECTRIC STARTER)	Катушка, статор и пульсатор (модели 2006-2009 года, электрический стартер)
	32120-94J10-000	COIL, STATOR & PULSER (DF9.9R/15R)	Катушка, статор и пульсатор (для моделей DF9.9R и 15R)
002	09125-06035-000	BOLT	Болт
003	02162-05127-000	SCREW	Винт
004	32102-94J10-000	FLYWHEEL (ELECTRIC STARTER)	Маховик (модели с электрическим стартером)
	32102-94J00-000	FLYWHEEL (MANUAL STARTER)	Маховик (модели с ручным стартером)
005	09140-14008-000	NUT	Гайка
006	09160-15047-000	WASHER (15X27X4.0)	Шайба (15x27x4.0)
007	08341-31039-000	KEY	Ключ
008	01550-06127-000	BOLT, GROUND	Болт, земля
009	09407-11401-000	CLAMP, STATOR LEAD	Струбцина, опережение статора
010	09407-14407-000	CLAMP, IGNITION TIMING	Струбцина, импульсы зажигания
	09407-14407-000	CLAMP, HARNESS	Струбцина, жгут

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (IGNITION COIL)

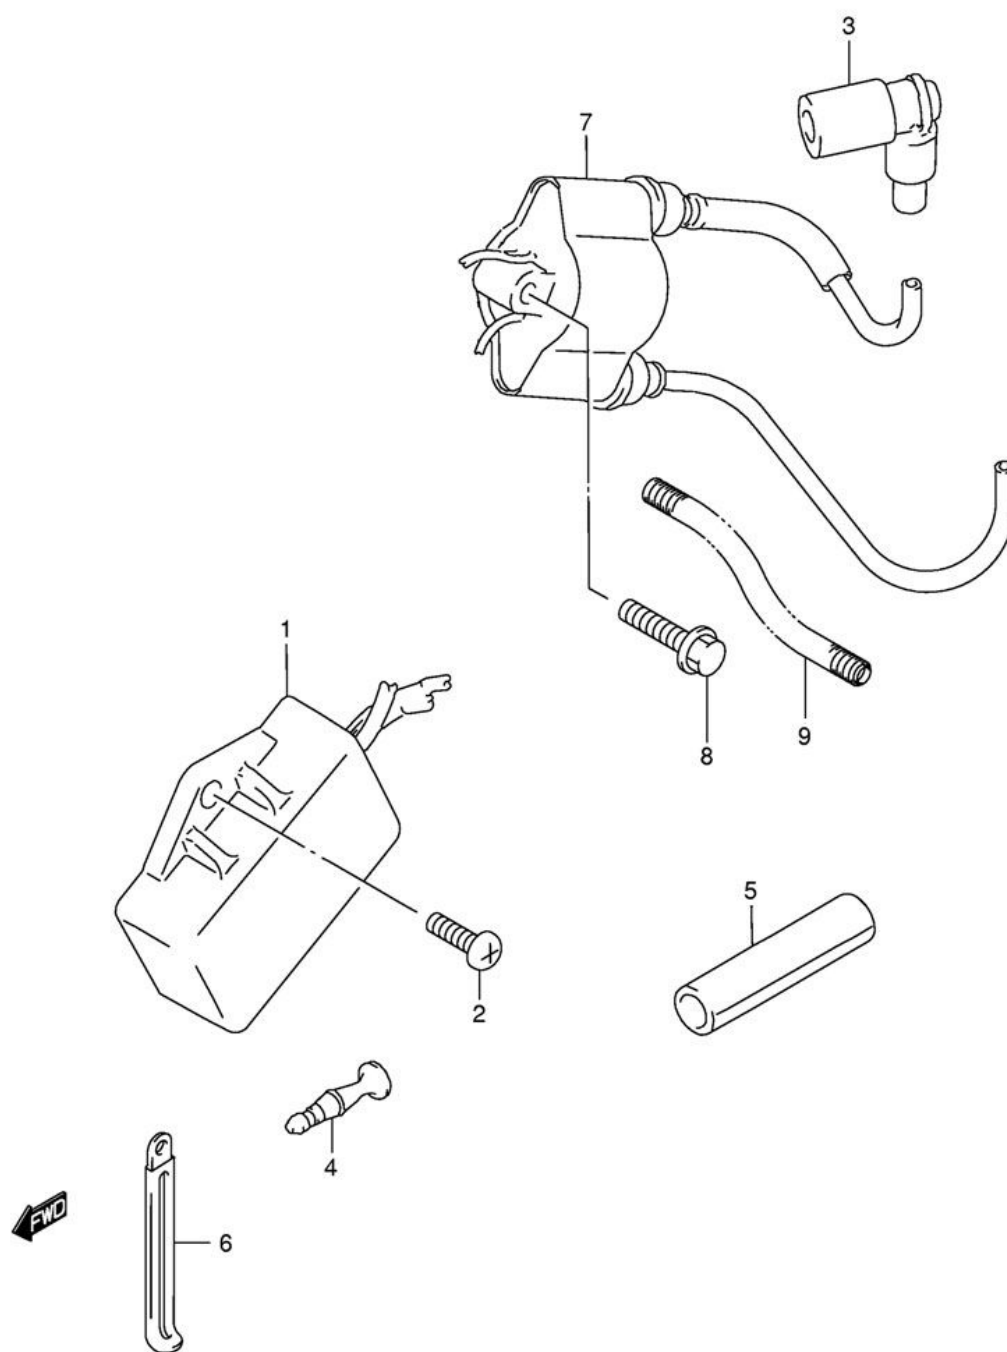


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	32900-93E40-000	CDI UNIT (DF9.9)	Модуль CDI для моделей Suzuki DF9.9
	32900-93E50-000	CDI UNIT (DF15)	Модуль CDI для моделей Suzuki DF15
002	09132-06018-000	SCREW (6X16)	Винт (6x16)
003	33510-93E00-000	CAP, SPARK PLUG	Крышка свечи зажигания, в сборе
004	36615-96300-000	TERMINAL, RESIN (OPT)	Резиновая клемма (опция)
005	33834-87E00-000	TUBE, CDI LEAD	Трубка провода CDI
006	09404-06432-000	CLAMP	Струбцина
007	33410-93E10-000	COIL ASSY, IGNITION	Катушка зажигания в сборе
008	01550-06307-000	BOLT	Болт
009	16919-93E00-000	PROTECTOR (L:560) (L:560->0, <-6919-94J00-050)	Протектор (L:560) (L:560->0, <-6919-94J00-050)

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (IGNITION COIL) (МОДЕЛИ 2005-2009 ГОДА)

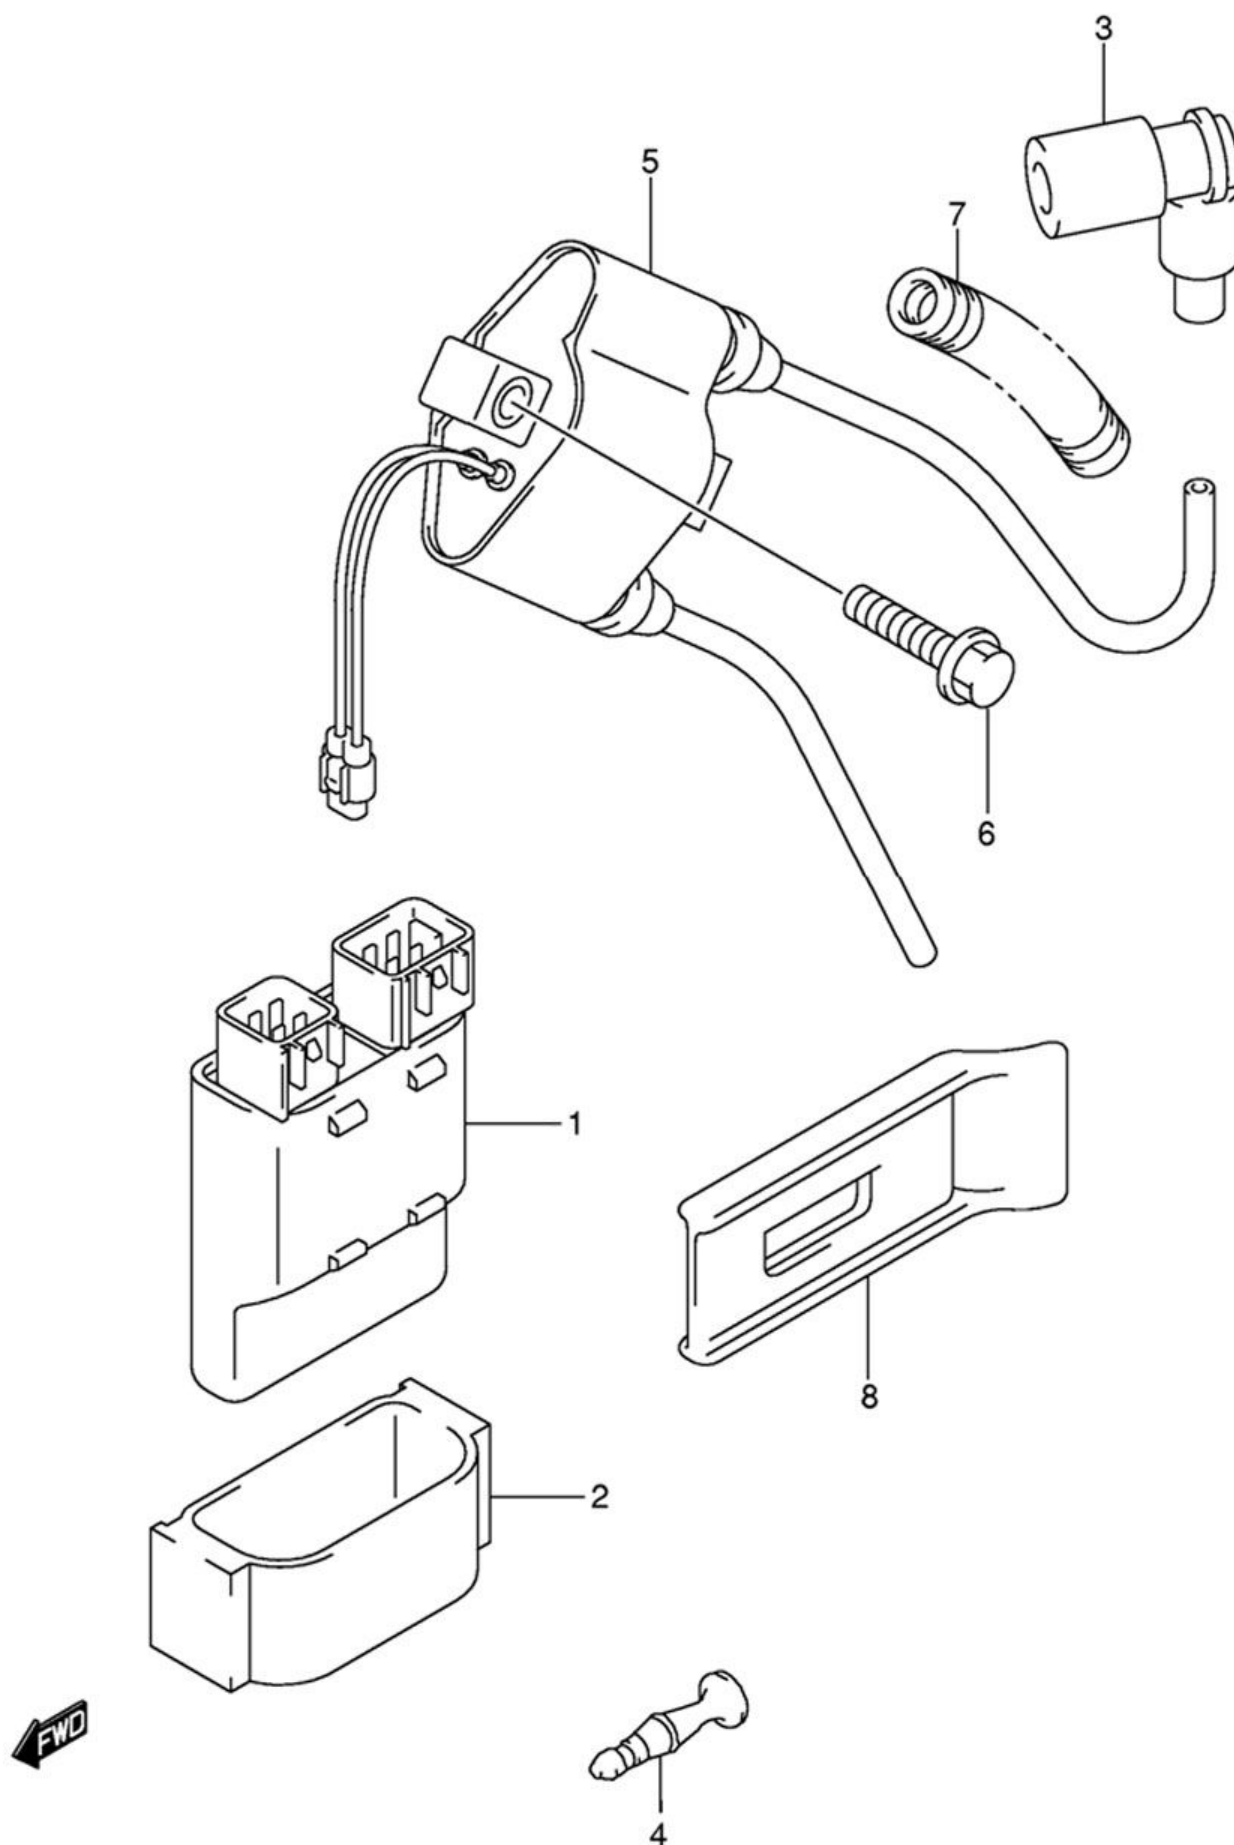


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	32900-94J00-000	CDI UNIT	Модель CDI
002	32980-94J00-000	CUSHION, CDI	Упругая прокладка CDI
003	33510-93E00-000	CAP, SPARK PLUG	Крышка свечи зажигания, в сборе
004	36615-96300-000	TERMINAL, RESIN (OPT)	Резиновая клемма (опция)
005	33410-94J00-000	COIL, IGNITION	Катушка зажигания
006	01550-06307-000	BOLT	Болт
007	33833-94J10-000	PROTECTOR	Протектор
008	32891-94J00-000	STOPPER, CDI	Стопор CDI

ВЫПРЯМИТЕЛЬ (RECTIFIER)

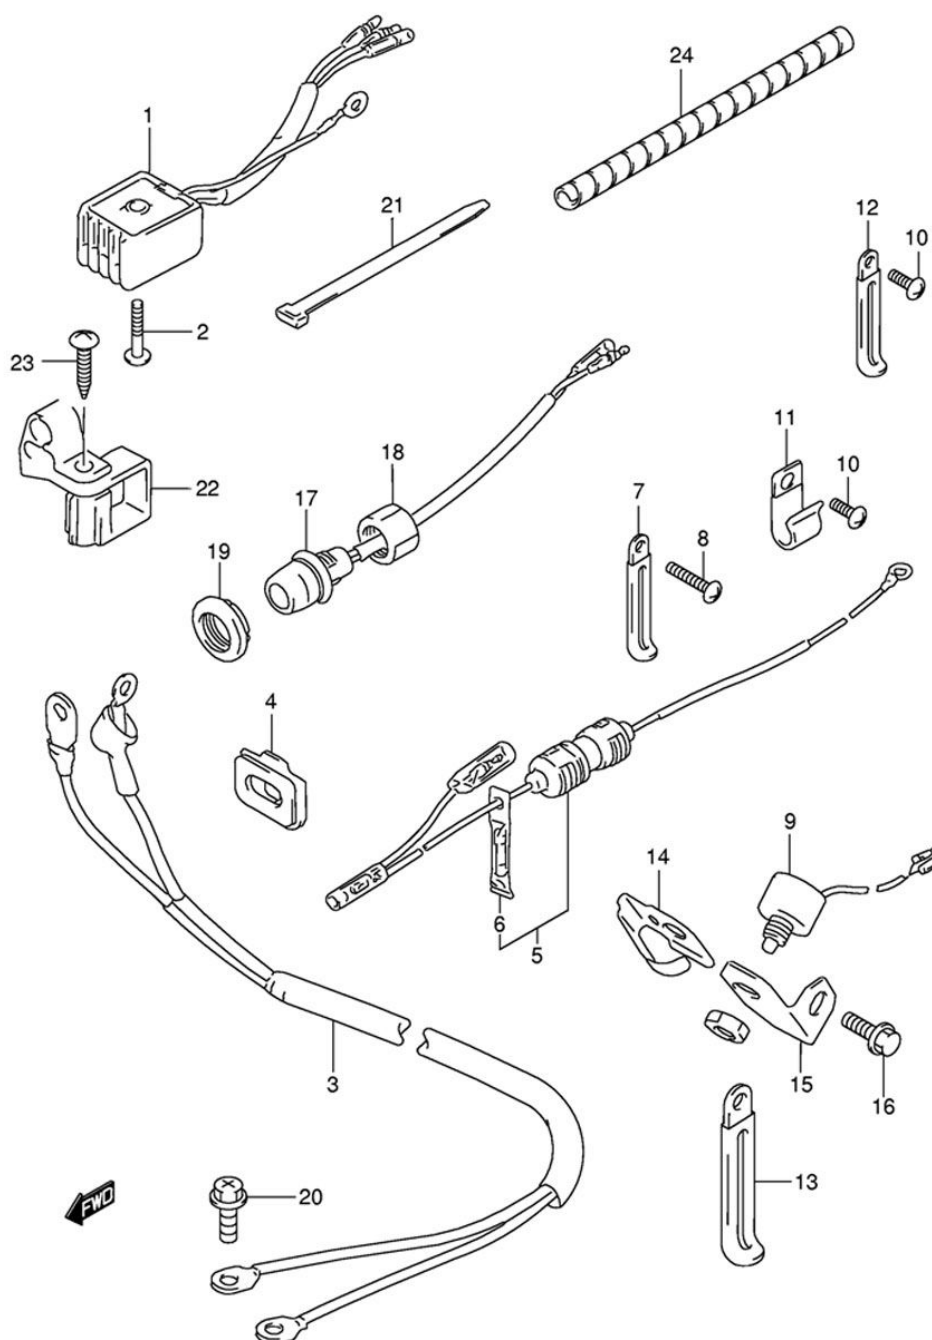


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	32800-95D01-000	RECTIFIER ASSY (ELECTRIC STARTER)	Выпрямитель (модели с электростартером)
002	02142-05307-000	SCREW (ELECTRIC STARTER)	Винт (модели с электростартером)
003	33810-93E02-000	CABLE ASSY, STARTER (ELECTRIC STARTER)	Кабель стартера в сборе (модели с электростартером)
004	33811-96300-000	GROMMET, STARTER CABLE (ELECTRIC STARTER, <-3811-94J00)	Втулка кабеля стартера (модели с электростартером, <-3811-94J00)
005	36740-94771-000	CASE ASSY, FUSE (ELECTRIC STARTER)	Корпус предохранителя (модели с электростартером)
006	09481-25001-000	FUSE (25A)	Предохранитель (25A)
007	09404-06432-000	CLAMP, FUSE CASE	Струбцина корпуса предохранителя
008	02142-05127-000	SCREW	Винт
009	37721-93E01-000	SWITCH ASSY, NEUTRAL	Переключатель нейтрали, в сборе
010	09125-06069-000	SCREW (6X12)	Винт 6x12
011	09403-16411-000	CLAMP	Струбцина
012	09404-06432-000	CLAMP, SWITCH LEAD	Струбцина, переключатель вперед
013	09404-08205-000	CLAMP, BATTERY CABLE (ELECTRIC STARTER)	Струбцина кабеля батареи (модели с электростартером)
014	37725-94302-000	ACTUATOR, NEUTRAL SW	Переключатель силового привода (нейтраль)
015	37726-95D02-000	BRACKET, NEUTRAL SW	Кронштейн переключателя нейтрали
016	01550-06167-000	BOLT	Болт
017	37161-89E13-000	SWITCH, STARTING MOTOR (ELECTRIC STARTER)	Переключатель старта (модели с электростартером)
018	09159-14014-000	NUT (ELECTRIC STARTER)	Гайка (модели с электростартером)
019	09250-15010-000	PLUG, START SW HOLE	Заглушка отверстия переключателя
020	02162-06167-000	BOLT	Болт
021	09407-14403-000	CLAMP (ELECTRIC STARTER)	Струбцина (модели с электростартером)
022	33816-96300-000	CLAMP, CABLE (DF15R)	Струбцина кабеля (модели Suzuki DF15R)
023	03242-06253-000	SCREW, CABLES CLAMP (DF15R)	Винт кабеля (модели Suzuki DF15R)
024	33833-91J00-000	TUBE (L:250) (L:250->50)	Труба (L:250) (L:250->50)

ВЫПРЯМИТЕЛЬ (RECTIFIER) (МОДЕЛИ 2005-2009)

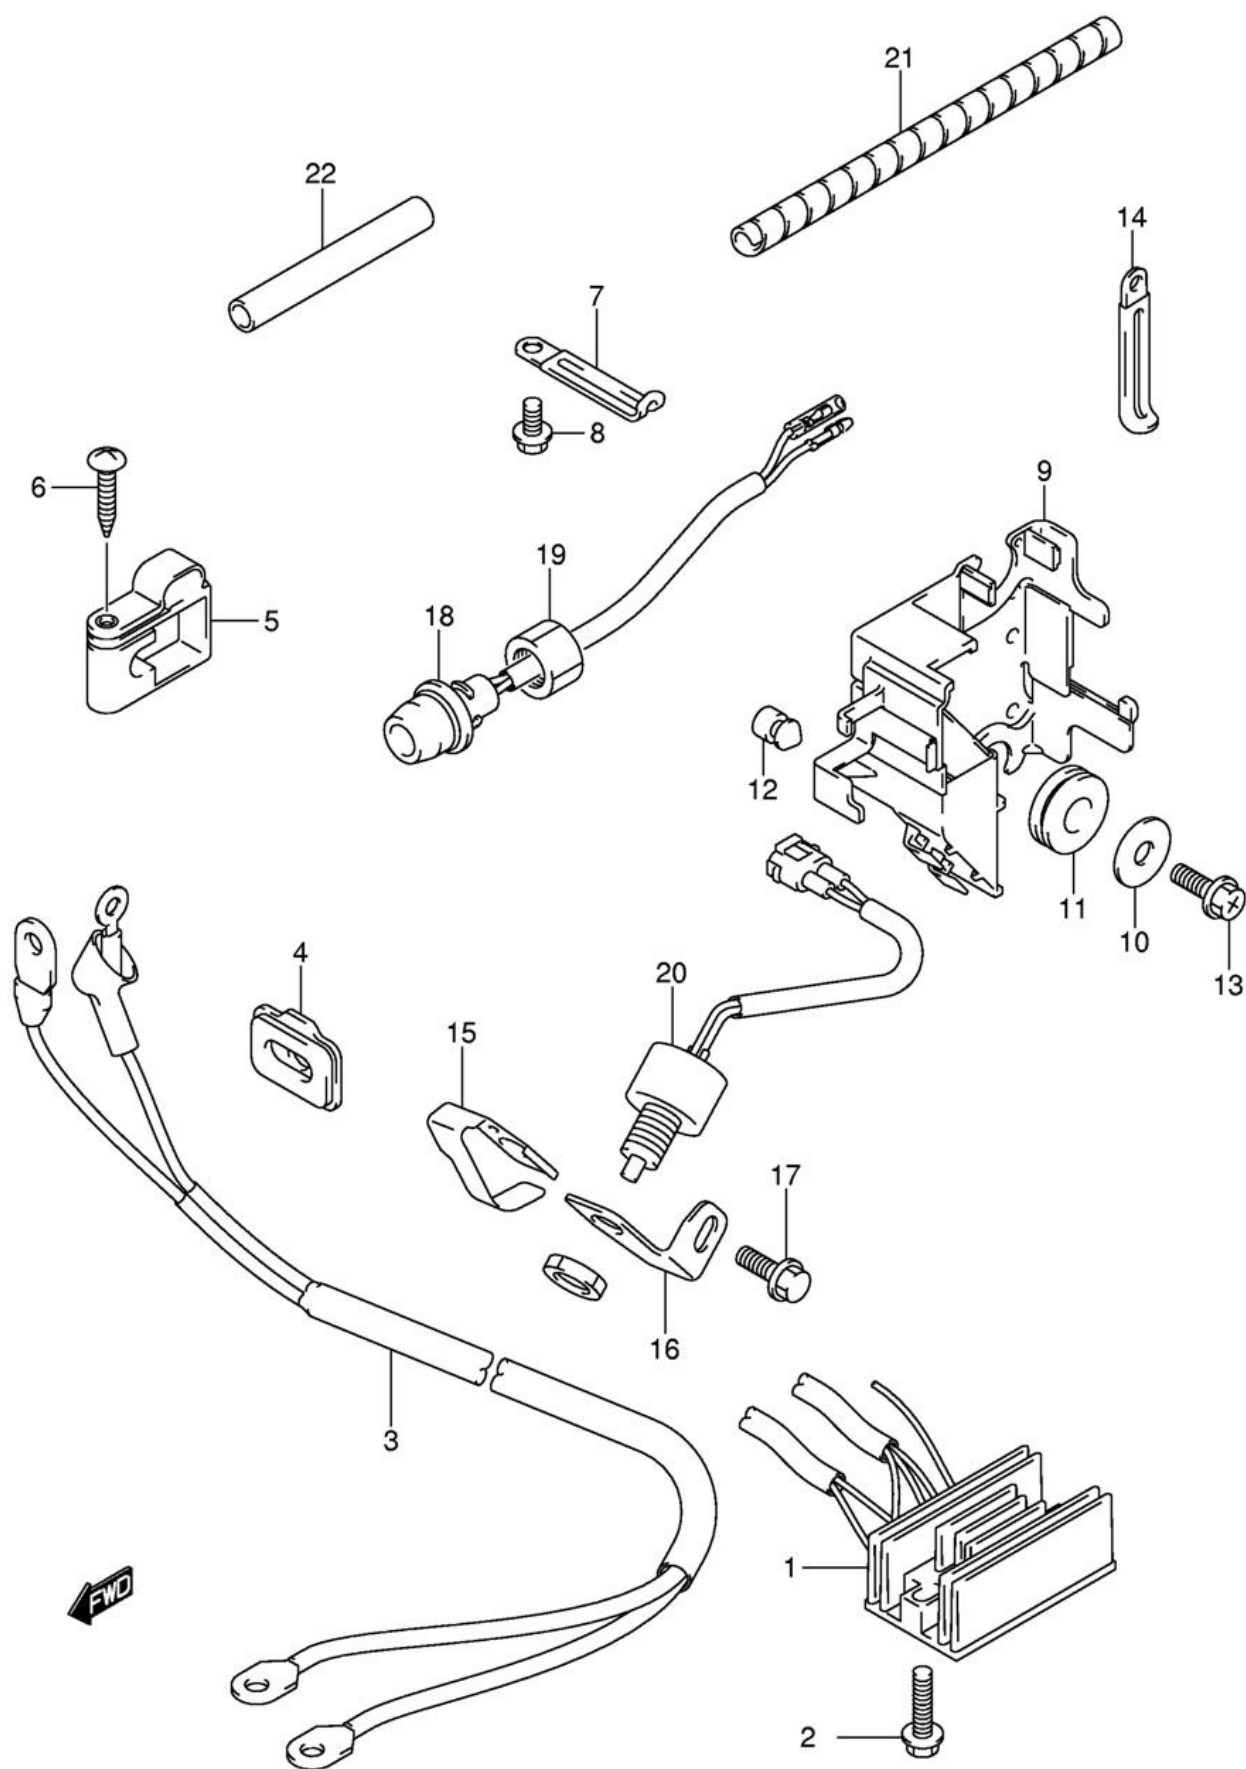


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	32800-94J11-000	RECTIFIER/REGULATOR ASSY (ELECTRIC STARTER)	Выпрямитель и регулятор (для моделей с электростартером)
	32800-94J01-000	RECTIFIER/REGULATOR ASSY (DF9.9R/15R)	Выпрямитель и регулятор (для моделей Suzuki DF9.9R/15R)
002	01550-06257-000	BOLT	Болт
003	33810-94J00-000	CABLE, STARTER (ELECTRIC STARTER)	Кабель стартера (для моделей с электростартером)
004	33811-94J10-000	GROMMET, STARTER CABLE (ELECTRIC STARTER)	Втулка кабеля (для моделей с электростартером)
005	33816-94J00-000	CLAMP, CABLE (ELECTRIC STARTER)	Струбцина кабеля (для моделей с электростартером)
006	03241-0625A-000	SCREW (ELECTRIC STARTER)	Винт (для моделей с электростартером)
007	29404-93J10-000	CLAMP, RECTIFIER LEAD (<-9404-06432)	Струбцина переключателя (<-9404-06432)
	29404-93J20-000	CLAMP, RECTIFIER LEAD (DF9.9R/15R)	Струбцина переключателя (для моделей DF9.9R/15R)
008	01550-06127-000	BOLT	Болт
009	32890-94J00-000	HOLDER, ELECTRIC PARTS	Держатель, каталог электрики
010	09160-06054-000	WASHER	Шайба
011	09320-12011-000	CUSHION	Валик
012	09321-06013-000	CUSHION	Валик капота
013	02162-06167-000	SCREW	Болт
014	09407-11401-000	CLAMP, SWITCH LEAD (MANUAL STARTER)	Струбцина переключателя (ручной стартер)
015	37725-94302-000	ACTUATOR, NEUTRAL SW	Переключатель силового привода (нейтральный)
016	37726-95D02-000	BRACKET, NEUTRAL SW	Кронштейн нейтрального переключателя
	37726-94J00-000	BRACKET, NEUTRAL SW (DF9.9:681261~, DF15:682163~)	Кронштейн нейтрального переключателя (для моделей DF9.9:681261~, DF15:682163~)
017	01550-06167-000	BOLT	Болт
018	37161-94J00-000	SWITCH, STARTING MOTOR (ELECTRIC STARTER)	Переключатель - запуск мотора (для моделей с электростартером)
019	09159-14014-000	NUT (ELECTRIC STARTER)	Гайка (для моделей с электростартером)
020	37721-94J01-000	SWITCH ASSY, NEUTRAL	Переключатель нейтральный, в сборе
021	33833-91J00-000	TUBE, THROTTLE CABLE (L:250->0)	Труба, кабель газа (L:250->0)
022	33833-94J00-000	TUBE, SWITCH LEAD (ELECTRIC STARTER)	Труба, переключатель вперед (для моделей с электростартером)

ЭЛЕКТРИКА (ELECTRICAL)

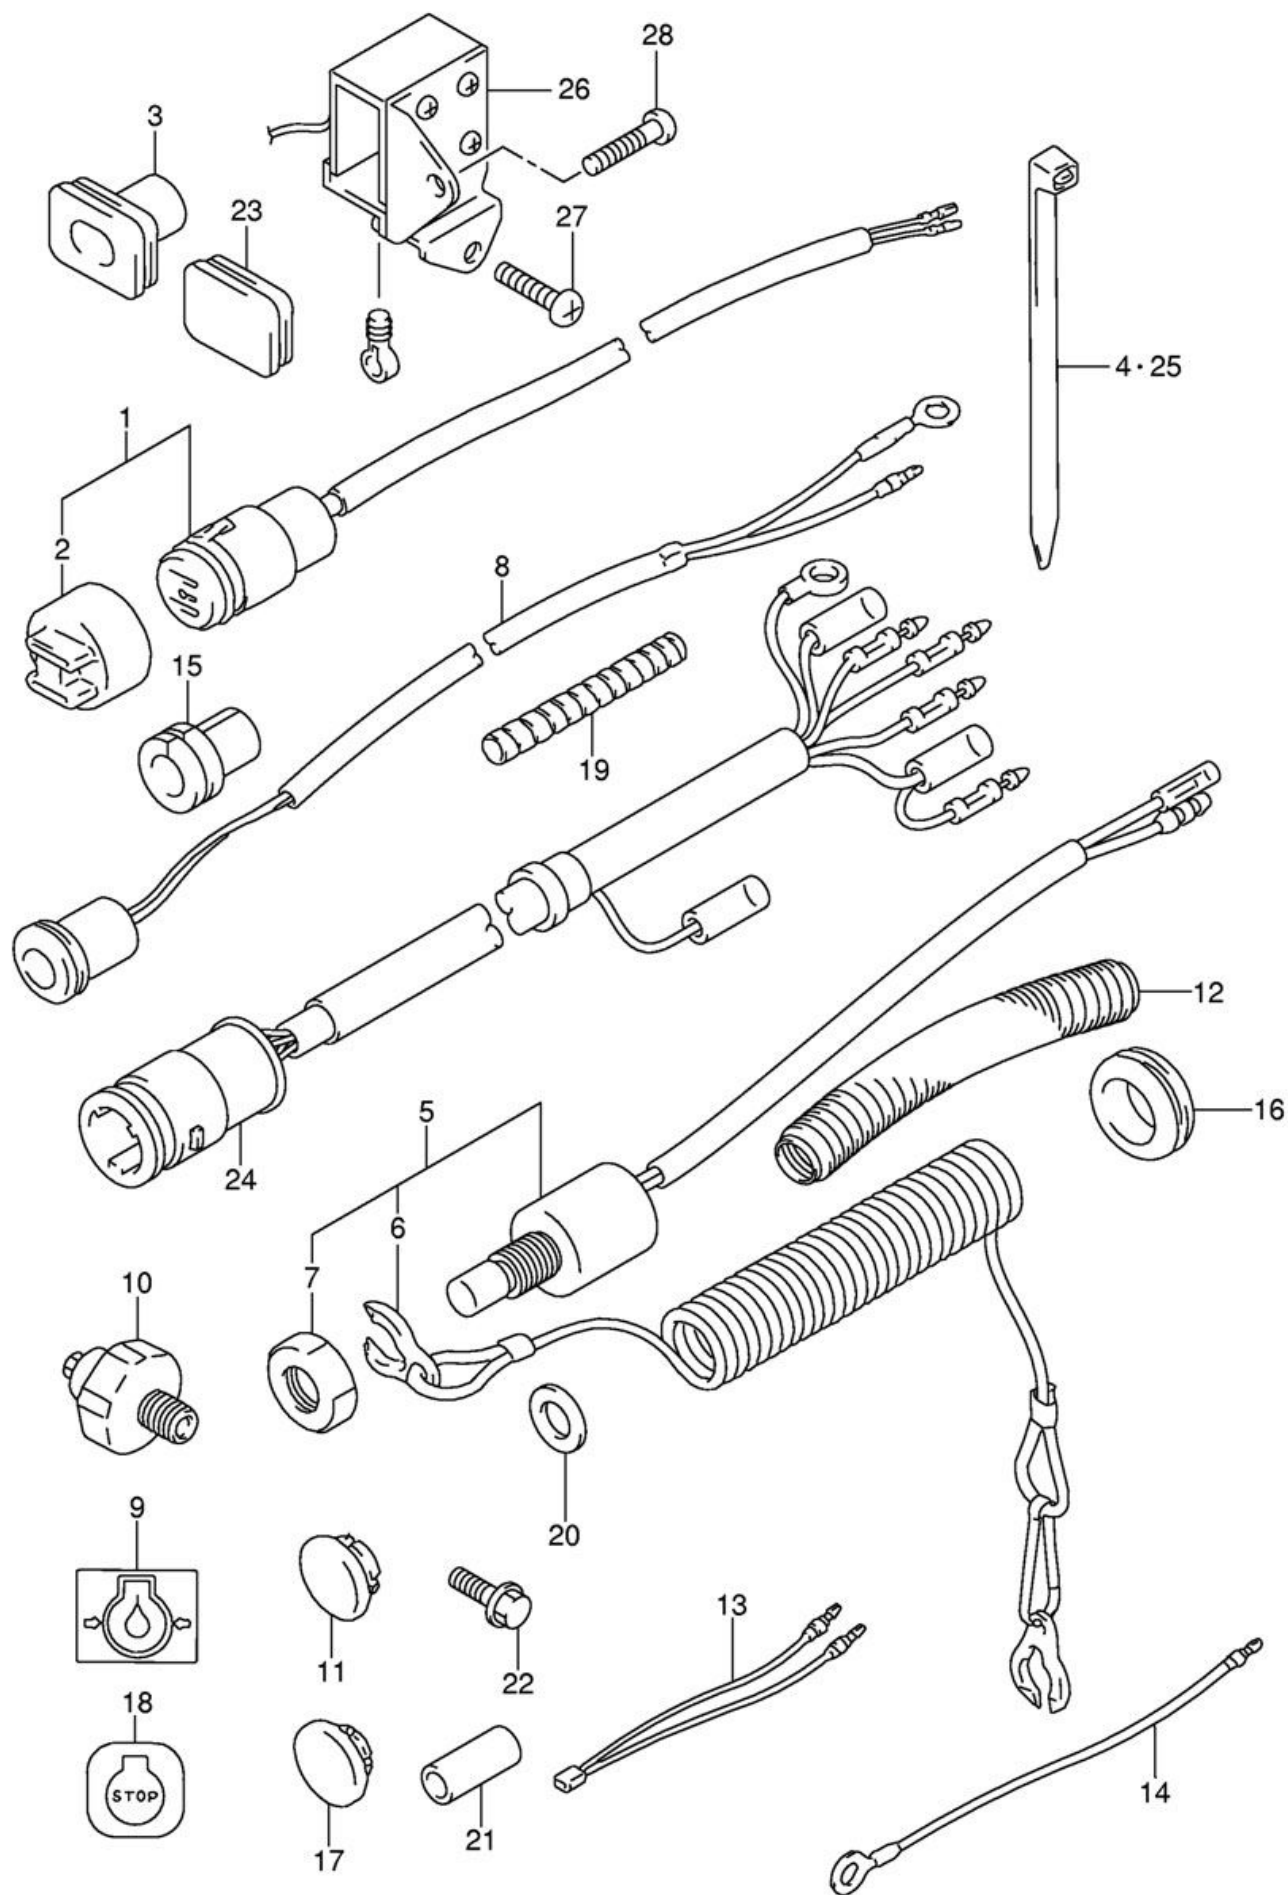


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	39601-95D00-000	RECEPTACLE ASSY, LIGHTING (MANUAL STARTER, OPT)	Патрон в сборе, с подсветкой (модели с ручным стартером, опция)
002	36634-93910-000	CAP (MANUAL STARTER, OPT)	Крышка (модели с ручным стартером, опция)
003	39603-94400-000	GROMMET, RECEPTACLE CABLE (MANUAL STARTER, OPT)	Втулка кабеля патрона (модели с ручным стартером, опция)
004	09407-14403-000	CLAMP (L:125) (MANUAL STARTER, OPT)	Струбцина (L:125) (модели с ручным стартером, опция)
	09407-25402-000	CLAMP (L:248) (MANUAL STARTER, OPT)	Струбцина (L:248) (модели с ручным стартером, опция)
005	37830-93E01-000	SWITCH ASSY, EMERGENCY/STOP	Переключатель аварийного останова, в сборе
006	37823-92E01-000	PLATE	Пластина
007	37826-92E00-000	NUT	Гайка
008	36360-89E10-000	INDICATOR, OIL LEVEL (DF9.9, DF15)	Индикатор уровня масла (для моделей Suzuki DF9.9, DF15)
	36360-93E00-000	INDICATOR, OIL LEVEL (DF15R)	Индикатор уровня масла (для моделей Suzuki DF15R)
009	36367-94J00-000	LABEL, OIL LEVEL	Наклейка, уровень масла
010	37820-93E10-000	SWITCH, PRESSURE	Переключатель прессуры
011	09250-13005-000	CAP, EMERGENCY/STOP (OPT)	Крышка аварийного выключателя (опция)
012	16919-94J10-180	TUBE, SWITCH LEAD	Трубка индикатора переключателя
013	36810-93E20-000	LEAD, NEUTRAL LIMIT (ELECTRIC STARTER)	Проводка ограничителя нейтрали (модели с электрическим стартером)
014	36810-93E30-000	LEAD, NEUTRAL LIMIT (MANUAL STARTER)	Проводка ограничителя нейтрали (модели с ручным стартером)
015	36612-92D00-000	GROMMET (DF15R)	Втулка (для моделей DF15R)
016	09308-16006-000	GROMMET	Втулка
017	09250-12006-000	PLUG (LED HOLE)	Крышка (отверстия led)
018	37835-95D00-000	LABEL, STOP	Наклейка "stop"
019	33833-91J00-000	TUBE (L:250) (L:250->50)	Труба (L:250) (L:250->50)
020	09160-12067-000	WASHER, EMERGENCY SWITCH	Шайба аварийного выключателя
021	09180-08210-000	SPACER (MANUAL STARTER)	Прокладка (модели с ручным стартером)
022	01550-08257-000	BOLT (MANUAL STARTER)	Болт (модели с ручным стартером)
023	39669-94J00-000	PLUG (MANUAL STARTER)	Заглушка (модели с ручным стартером)
024	36630-89E02-000	HARNESS, WIRING (DF15R)	Жгут проводов, прокладка электрических проводов (для моделей DF15R)
025	09407-14407-000	CLAMP, EMERGENCY & STOP SWITCH LEAD WIRE	Струбцина проводов аварийного выключателя двигателя
026	38610-93E00-000	SOLENOID ASSY, CHOKE (DF15R)	Соленоид в сборе (для моделей Suzuki DF15R)
027	02112-36167-000	SCREW (DF15R)	Винт (для моделей Suzuki DF15R)
028	02112-36257-000	SCREW (DF15R)	Винт (для моделей Suzuki DF15R)

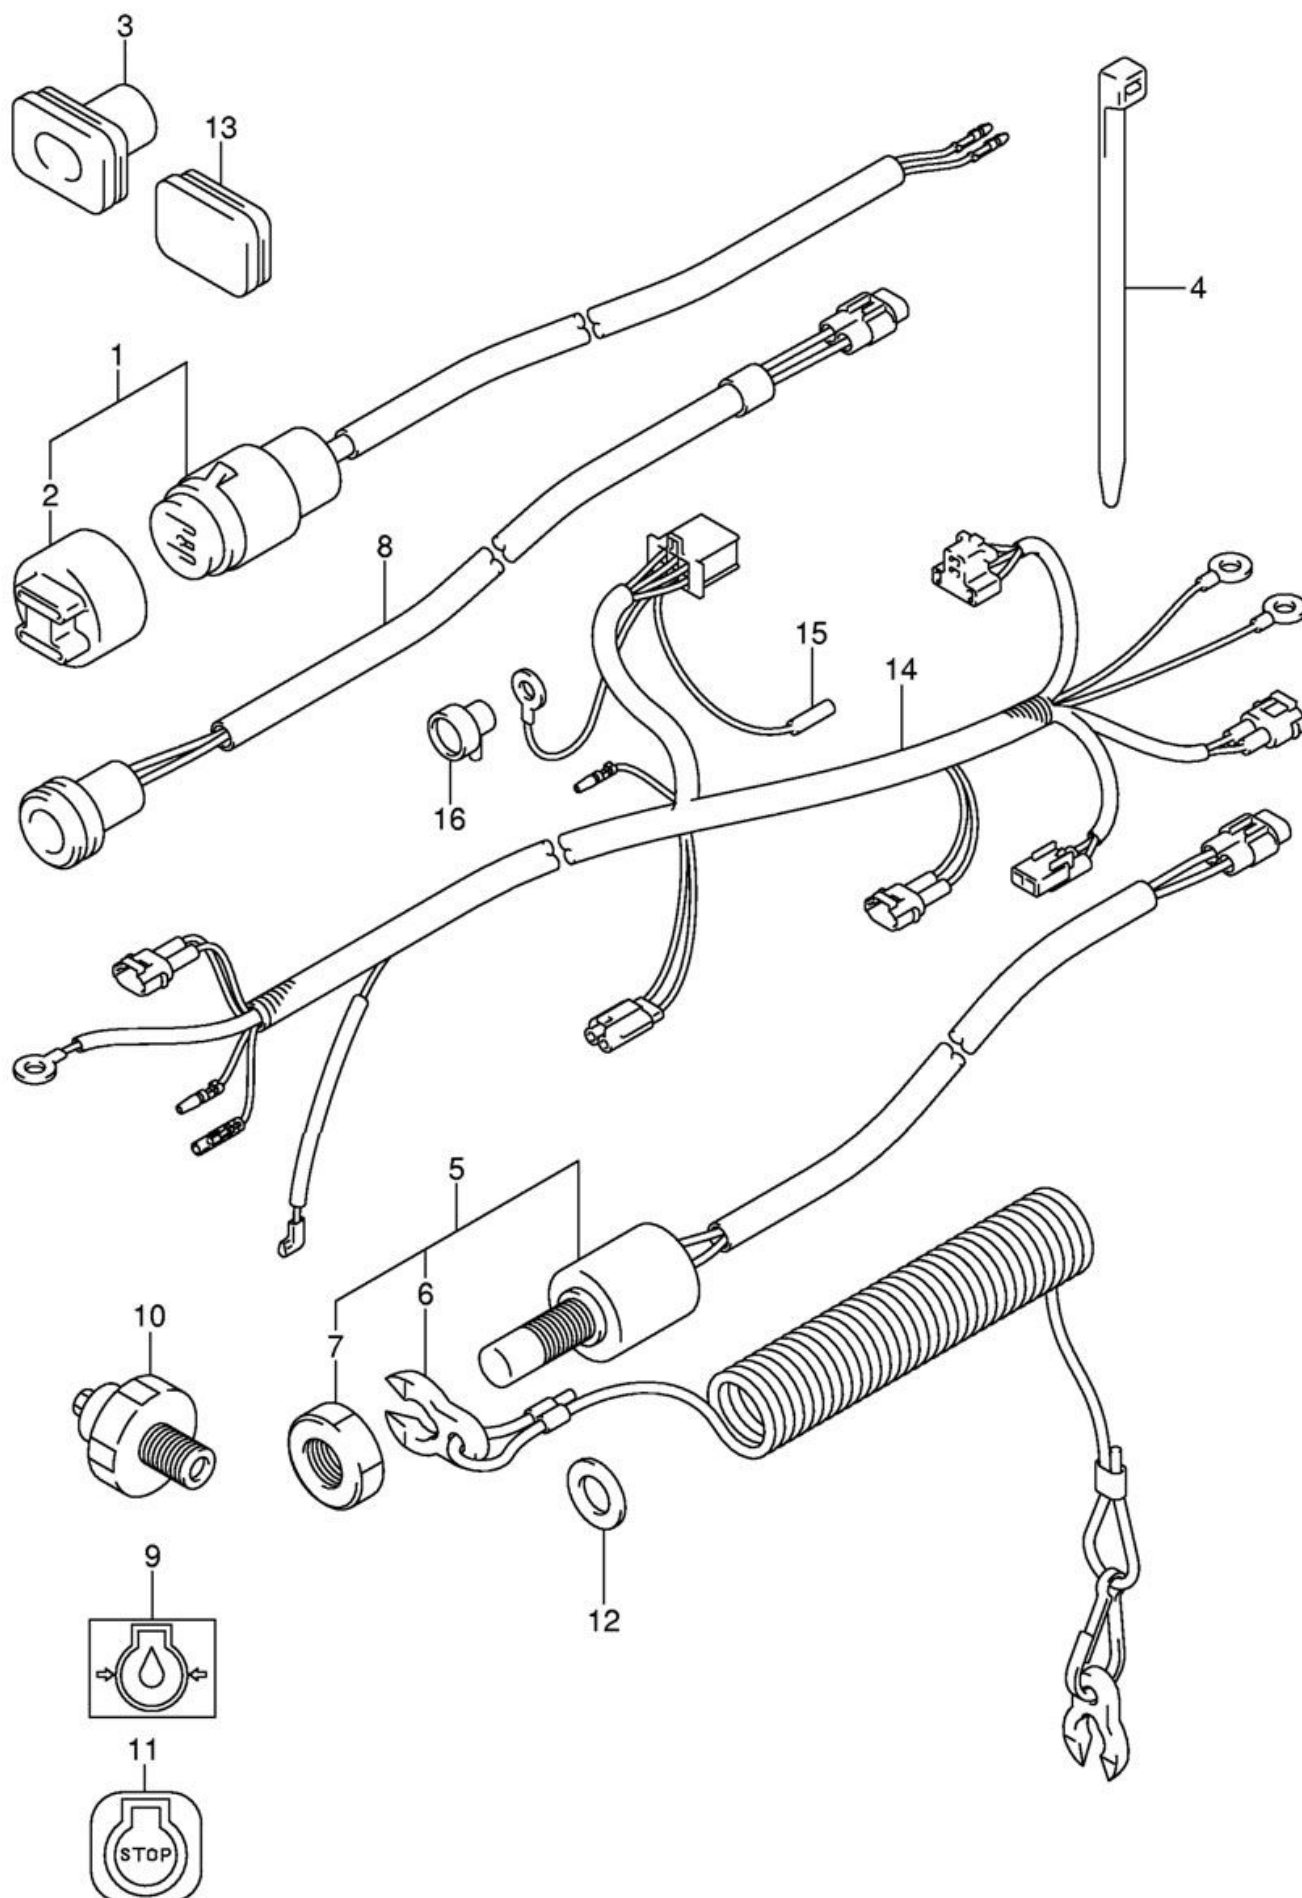


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	39601-95D00-000	RECEPTACLE ASSY, LIGHTING (MANUAL STARTER, OPT)	Патрон лампы в сборе (опция для моделей с ручным стартером)
002	36634-93910-000	CAP (MANUAL STARTER, OPT)	Крышка (опция для моделей с ручным стартером)
003	39603-94400-000	GROMMET, RECEPTACLE CABLE (MANUAL STARTER, OPT)	Втулка кабеля штепсельной розетки (опция для моделей с ручным стартером)
004	09407-14407-000	CLAMP (L:145) (MANUAL STARTER, OPT)	Струбцина (L:145) (опция для моделей с ручным стартером)
	09407-25402-000	CLAMP (L:248) (MANUAL STARTER, OPT)	Струбцина (L:248) (опция для моделей с ручным стартером)
005	37830-94J01-000	SWITCH ASSY, EMERGENCY/STOP	Переключатель аварийного останова, в сборе
006	37823-92E01-000	PLATE	Пластина
007	37826-92E00-000	NUT	Гайка
008	36360-94J00-000	INDICATOR, OIL LEVEL	Индикатор уровня масла
009	36367-93E00-019	LABEL, OIL LEVEL (<-6367-94J00)	Метка уровня масла (<-6367-94J00)
010	37820-93E10-000	SWITCH, PRESSURE	Переключатель прессуры
011	37835-95D00-000	LABEL, STOP	Наклейка "stop"
012	09160-12067-000	WASHER, EMERGENCY SWITCH	Шайба аварийного переключателя
013	39669-94400-000	PLUG (MANUAL STARTER, <-9669-94J00)	Заглушка крышки (модели с ручным стартером, <-9669-94J00)
014	36610-94J10-000	HARNESS ASSY, WIRING (ELECTRIC STARTER)	Жгут проводов электропроводки (модели с электростартером)
	36610-94J00-000	HARNESS ASSY, WIRING (MANUAL STARTER)	Жгут проводов электропроводки (модели с ручным стартером)
	36610-94J20-000	HARNESS ASSY, WIRING (DF9.9R/15R)	Жгут проводов электропроводки (модели Suzuki DF9.9R/15R)
015	36615-96300-000	TERMINAL, RESIN	Клемма с резинкой
016	36618-43410-000	CAP, OIL PRESSURE SWITCH	Крышка датчика давления масла

КРОНШТЕЙН ТРАНЦА (CLAMP BRACKET)

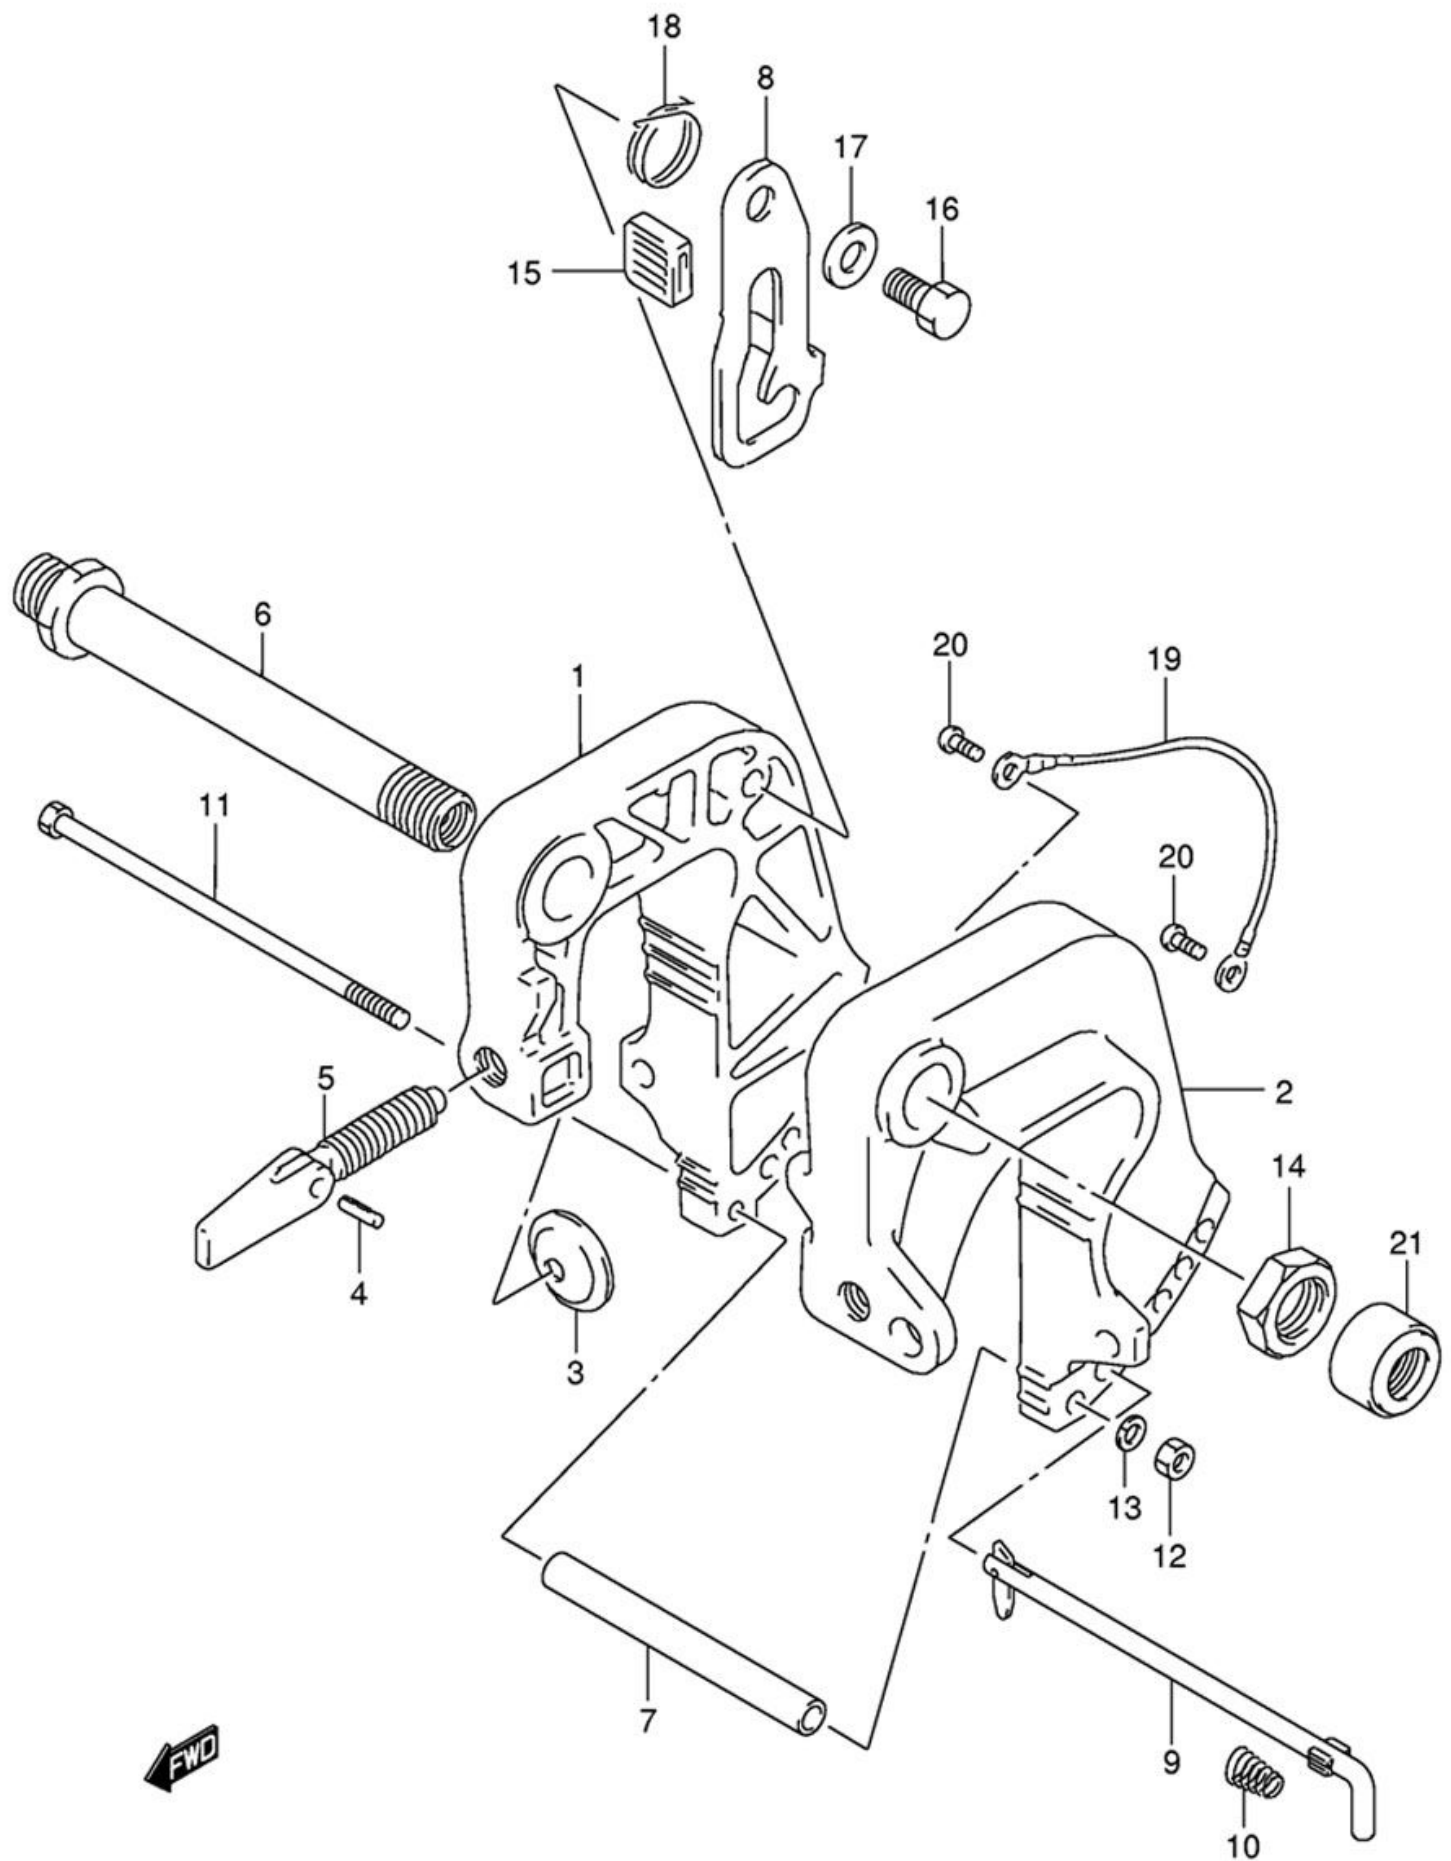

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	41111-93E01-0EP	BRACKET, CLAMP STBD (BLACK)	Кронштейн, правая сторона (чёрный)
002	41121-89E52-0EP	BRACKET, CLAMP PORT (BLACK)	Кронштейн, левая сторона (чёрный)
003	41213-98100-000	PLATE, CLAMP	Пластина струбцины
004	09205-06007-000	PIN (6X27)	Стопор (6x27)
005	41210-89E00-000	SCREW, CLAMP (OPT)	Винт струбцина (опция)
006	41130-94J00-000	SHAFT, CLAMP BRKT	Вал кронштейна
	41130-93E00-000	SHAFT, CLAMP BRKT (DF15R)	Вал кронштейна (для моделей Suzuki DF15R)
007	09180-06163-000	SPACER	Прокладка
008	41222-93E10-000	ARM, TILT LOCK	Рычаг блокировки наклона
009	45420-93E01-000	PIN, TILT LOCK	Штифт блокировки наклона
010	09441-17001-000	SPRING	Пружина
011	09100-06125-000	BOLT (6X140)	Болт (6x140)
012	23118-94J00-000	NUT	Гайка водного насоса
013	09162-06006-000	WASHER, LOCK (6.1X12.2X1.5)	Шайба блокирующая (6.1x12.2x1.5)
014	09159-22006-000	NUT	Гайка
015	41225-94400-000	RUBBER, TILT LOCK ARM	Резиновая ручка блокировки наклона
016	09111-10032-000	BOLT (10X20.4)	Болт (10x20.4)
017	09160-10082-000	WASHER (10.5X19X2.0)	Шайба (10.5x19x2.0)
018	41224-94J00-000	SPRING	Пружина
019	36894-95201-000	LEAD (CLAMP TO SWIVEL)	Провод, соединение струбцины
020	09125-05050-000	SCREW (5X8)	Винт (5x8)
021	41161-94400-000	SEAL, STEERING CABLE (DF15R)	Уплотнение рулевого кабеля (модели Suzuki DF15R)


КРОНШТЕЙН ТРАНЦА (CLAMP BRACKET) (МОДЕЛИ 2005-2009 ГОДА)

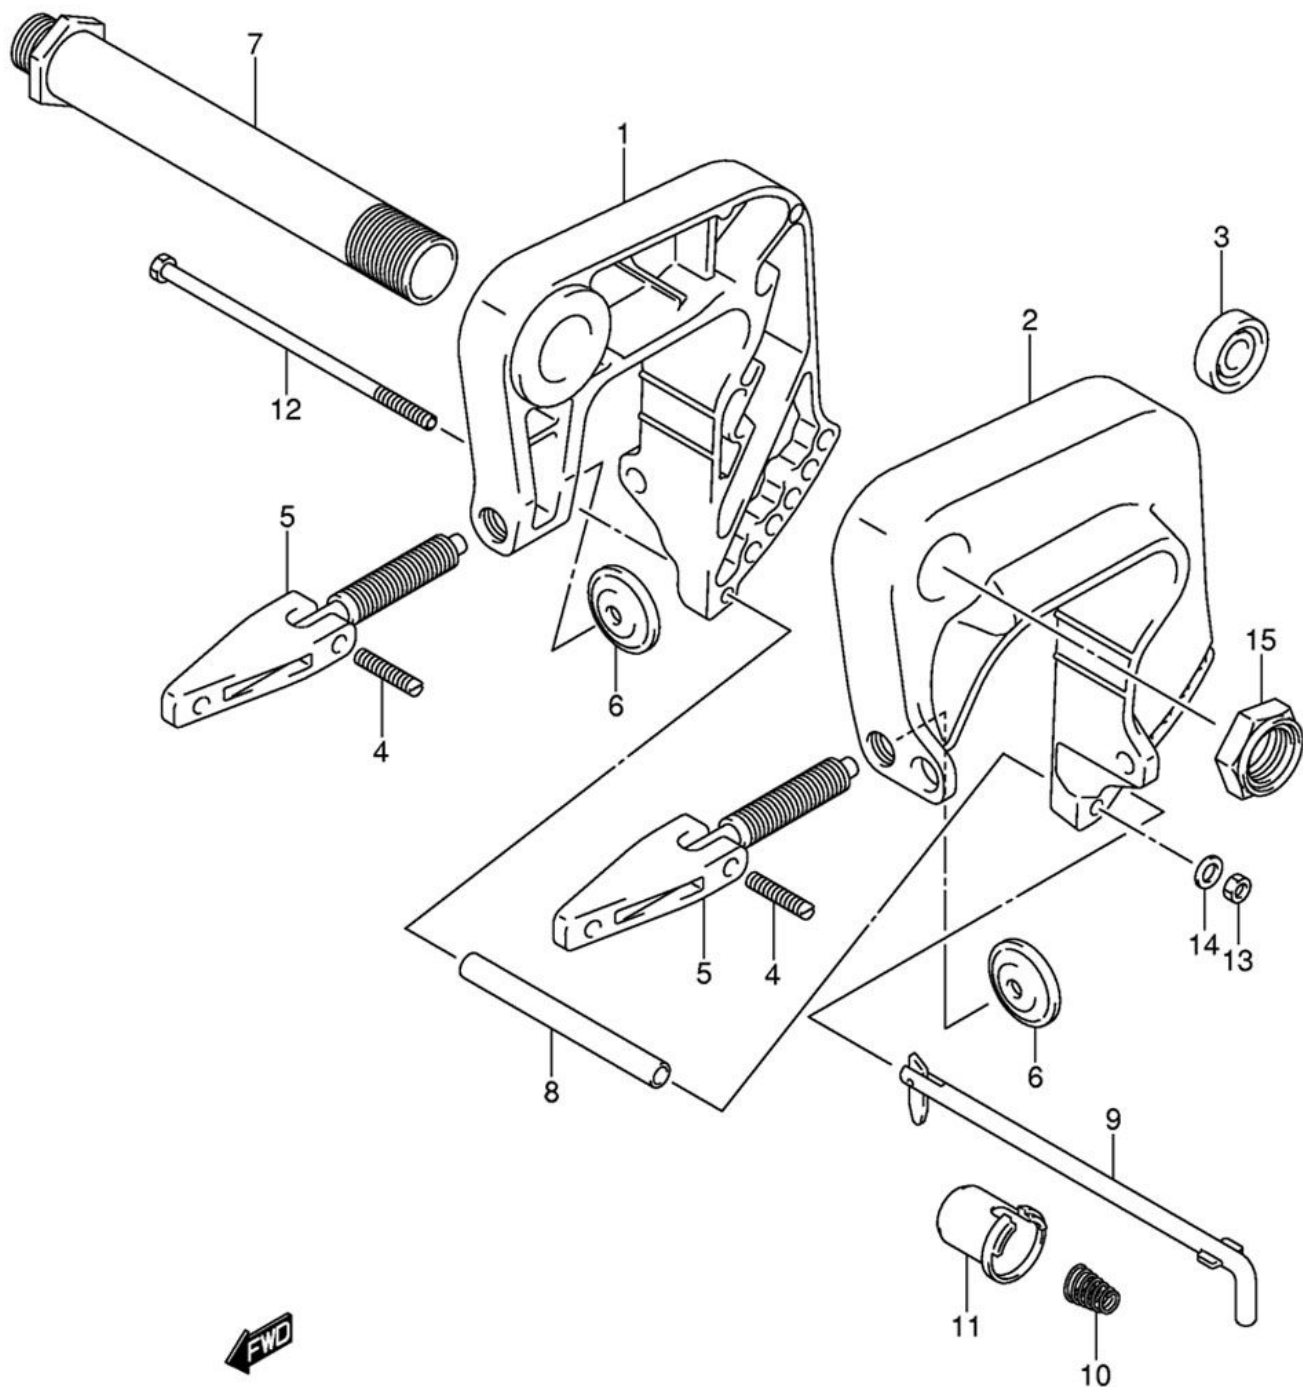

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	41111-94J00-0EP	BRACKET, CLAMP STBD (BLACK)	Кронштейн, правая сторона (чёрный)
002	41121-94J00-0EP	BRACKET, CLAMP PORT (BLACK)	Кронштейн, левая сторона (чёрный)
003	41161-94400-000	SEAL, STEERING CABLE (DF15R)	Уплотнение рулевого кабеля (модели Suzuki DF15R)
004	09205-06007-000	PIN (6X27)	Стопор (6x27)
005	41210-89E00-000	SCREW, CLAMP (OPT)	Винт струбина (опция)
006	41213-98100-000	PLATE, CLAMP	Плата струбины
007	41130-89E10-000	SHAFT, CLAMP BRKT	Вал кронштейна
	41130-93E01-000	SHAFT, CLAMP BRKT (DF9.9R/15R)	Вал кронштейна (для моделей Suzuki DF9.9R/15R)
008	09180-06163-000	SPACER	Прокладка


009	45420-94J00-000	PIN, TILT LOCK	Штифт блокировки наклона
010	09441-17001-000	SPRING	Пружина
011	45425-94J00-000	STOPPER	Стопор
012	09100-06125-000	BOLT (6X140)	Болт (6x140)
013	23118-94J00-000	NUT	Гайка водного насоса
014	09160-06082-000	WASHER, LOCK	Шайба блокирующая
015	09159-22006-000	NUT	Гайка

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН (SWIVEL BRACKET)

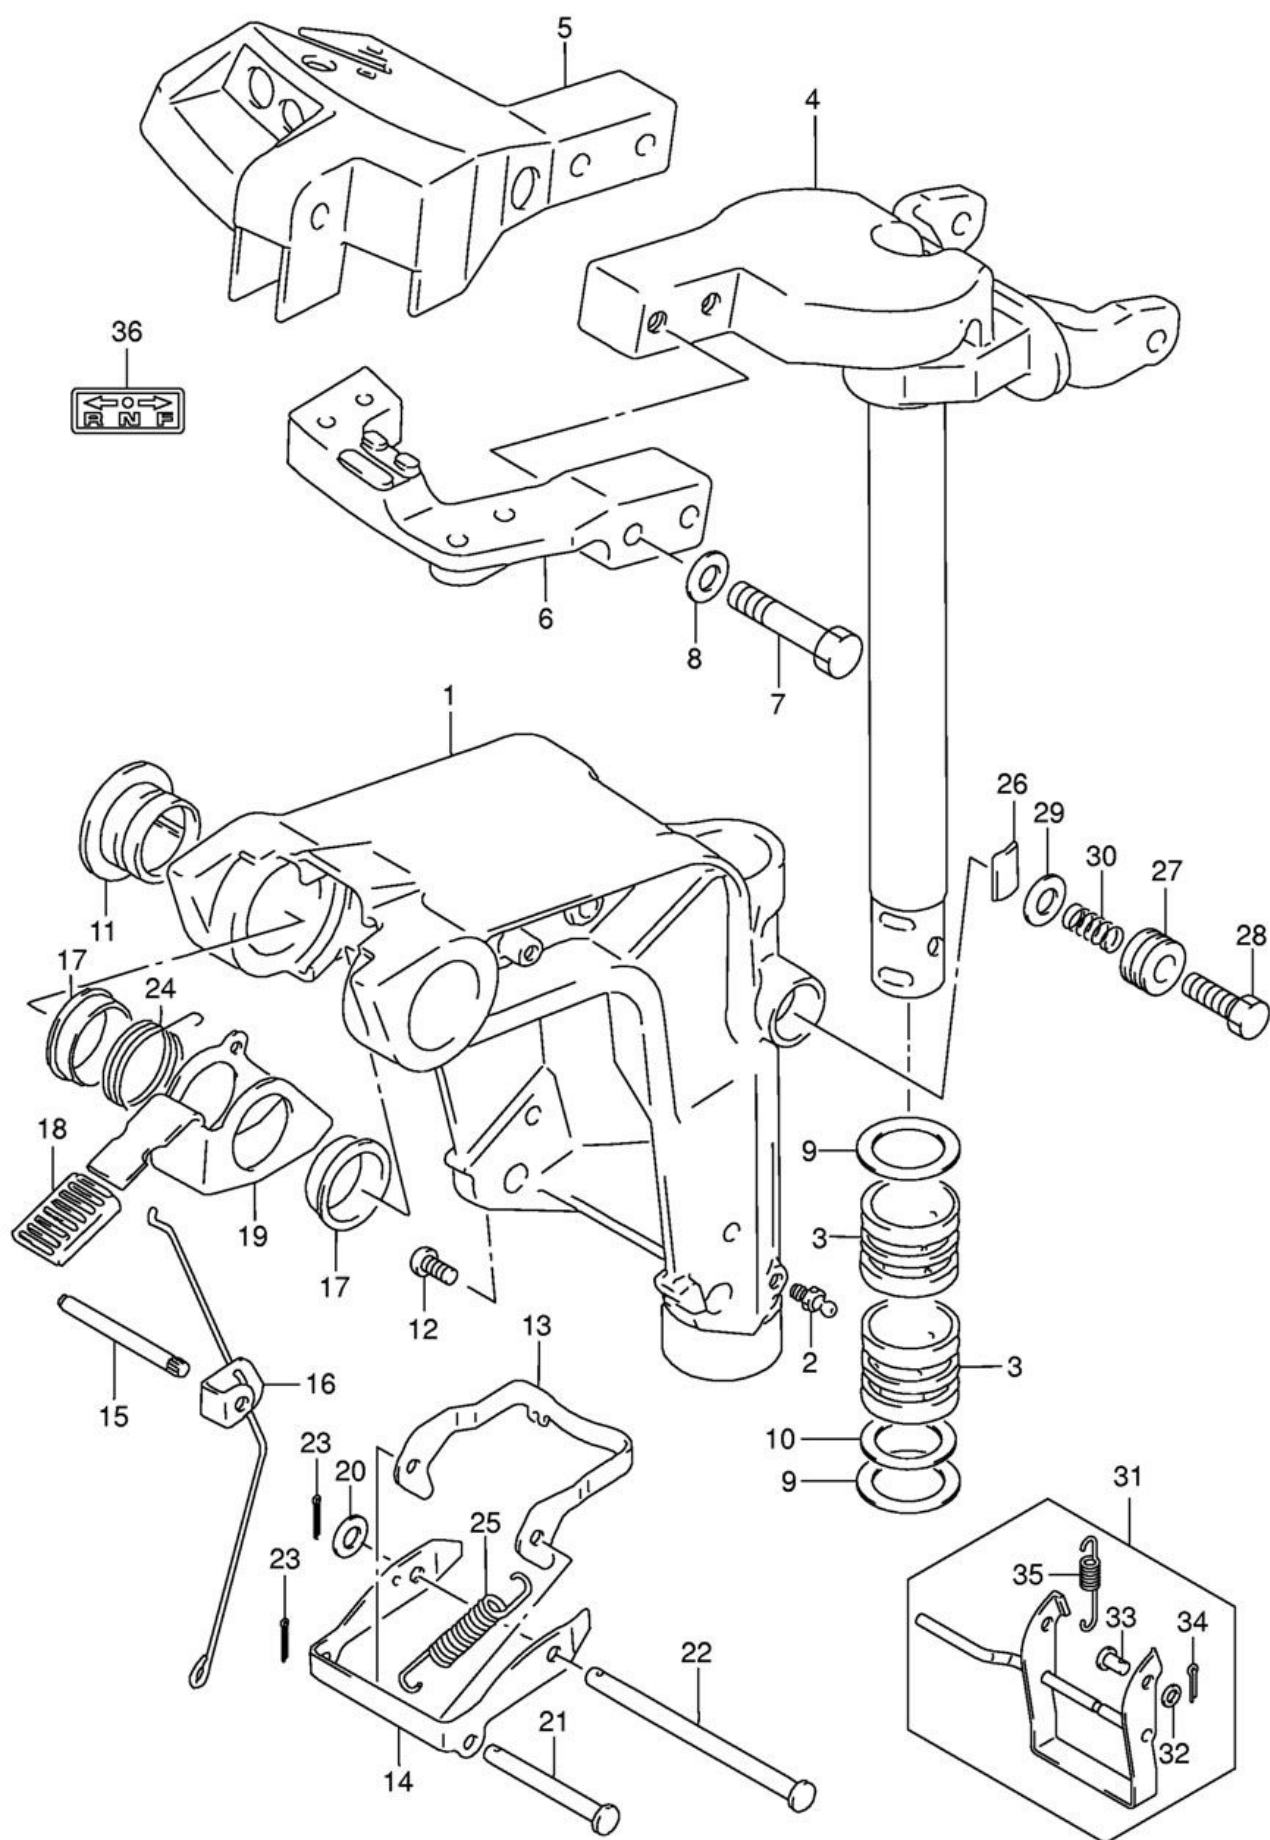


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	43111-93931-0EP	BRACKET, SWIVEL	Кронштейн шарнирного соединения
002	22511-99010-000	NIPPLE	Ниппель
003	43711-93901-000	BUSH, STEERING	Втулка, рулевое управление
004	43750-93E21-0EP	BRACKET, STEERING	Кронштейн, рулевое управление
	43750-93E22-0EP	BRACKET, STEERING (DF15:423982~)	Кронштейн, рулевое управление (DF15:423982~)
005	43761-93E11-0EP	BRACKET, HANDLE	Кронштейн румпеля
006	43755-93E02-0EP	ATTACHMENT, STEERING BRKT (DF15R)	Дополнительное приспособление, кронштейн рулевого управления (DF15R)
007	09100-08296-000	BOLT (8X50)	Болт (8x50)
008	09160-08082-000	WASHER (8.5X16X1.2)	Шайба (8.5x16x1.2)
009	09160-27009-000	WASHER (27.5X47X2.0)	Шайба (27.5x47x2.0)
010	09280-27004-000	O RING (D:3.1 ID:26.2)	Кольцо уплотнительное (D:3.1 ID:26.2)
011	43211-94401-000	BUSH, SWIVEL SHAFT	Втулка шарнирного соединения
012	09125-06063-000	SCREW (6X10)	Винт 6x10
013	45231-93901-000	ARM, REVERSE LOCK	Рычаг блокировки заднего хода
014	45241-93901-000	LINK, REVERSE LOCK ARM	Тяга рычага блокировки заднего хода
015	41225-94501-000	PIN, RELEASE ARM	Штифт рычага разблокировки
016	45250-89E01-000	LINK, RELEASE	Тяга разблокировки (расцепления)
017	09306-22006-000	BUSH	Втулка
018	45255-93001-000	RUBBER, RELEASE LEVER	Резинка, рычаг сцепления
019	45261-94400-000	LEVER, RELEASE	Рычаг сцепления
020	09160-06082-000	WASHER (8.5X16X1.2)	Шайба (8.5x16x1.2)
021	09200-05014-000	PIN	Стопор
022	09200-06061-000	PIN	Стопор
023	45247-94J00-000	PIN, COTTER	Шпонка штифта
024	45267-94J00-000	SPRING	Пружина
025	45212-93E00-000	SPRING	Пружина
026	43411-93900-000	ADJUSTER, STEERING	Регулятор управления
027	43412-94J00-000	COVER, STEERING ADJUST	Крышка регулятора регулятора
028	09100-08232-000	BOLT (8X30)	Болт (8x30)
029	09160-08082-000	WASHER (8.5X16X1.2)	Шайба (8.5x16X1.2)
030	43419-94J00-000	SPRING	Пружина
031	45700-93E00-000	DRIVE ASSY, SHALLOW	Блок движения по мелководью в сборе
032	09160-06082-000	WASHER (6.5X13X1.0)	Шайба (6.5x13x1)
033	09200-06068-000	SHAFT, SHALLOW DRIVE ARM	Вал ручки движения по мелководью
034	09204-01006-000	PIN	Стопор
035	09443-08031-000	SPRING	Пружина
036	21131-96010-000	MARK, CLUTCH SHIFT	Маркировка, переключатель сцепления

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН (SWIVEL BRACKET) (МОДЕЛИ 2005-2009 ГОДА)

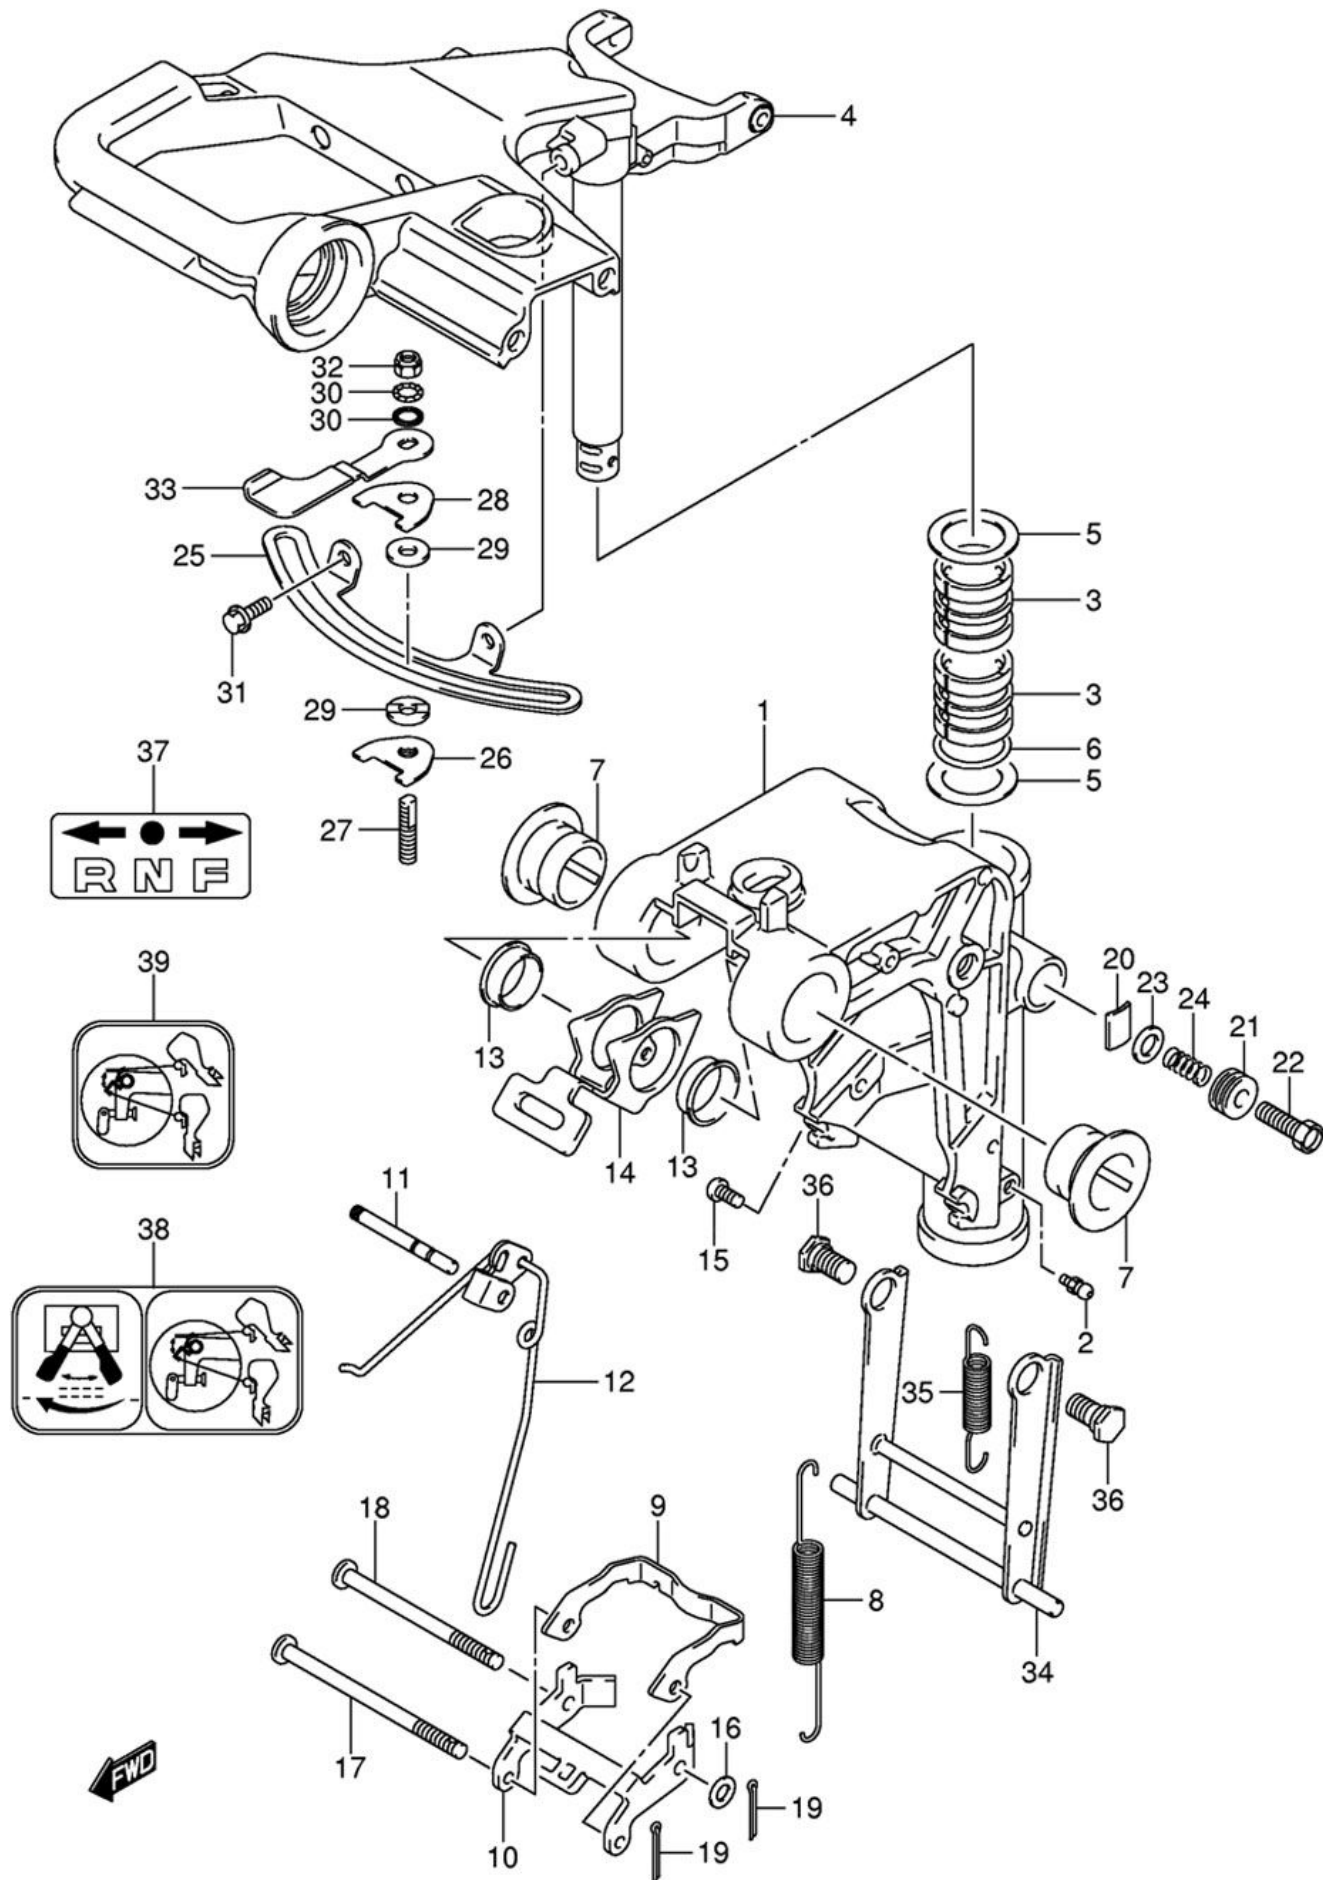


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	43111-94J00-0EP	BRACKET, SWIVEL	Кронштейн шарнирного соединения
002	22511-99010-000	NIPPLE	Ниппель
003	43711-93901-000	BUSH, STEERING	Втулка, рулевое управление
004	43750-94J01-0EP	BRACKET, STEERING	Кронштейн, рулевое управление
005	09160-27009-000	WASHER (27.5X47X2.0)	Шайба (27.5x47x2.0)
006	09280-27004-000	O RING (D:3.1 ID:26.2)	Уплотнительное кольцо (D:3.1 ID:26.2)
007	43211-94401-000	BUSH, SWIVEL SHAFT	Втулка шарнирного соединения
008	45212-94J00-000	SPRING, REVERSE LOCK ARM	Пружина блокировки заднего хода
009	45231-94J00-000	ARM, REVERSE LOCK	Рычаг блокировки заднего хода
010	45241-94J00-000	LINK, REVERSE LOCK ARM	Тяга рычага блокировки заднего хода
011	41225-94501-000	PIN, RELEASE ARM	Штифт рычага разблокировки
012	45250-94J00-000	LINK, RELEASE	Тяга разблокировки (расцепления)
013	09306-22006-000	BUSH	Втулка
014	45261-94J00-000	LEVER, RELEASE	Рычаг сцепления
015	29125-93J10-000	SCREW, LEAD (<-9125-05050)	Винт провода (<-9125-05050)
016	09160-06082-000	WASHER	Шайба
017	09200-05014-000	PIN	Стопор
018	09200-06061-000	PIN	Стопор
019	09204-01002-000	PIN, COTTER (<-5247-94J00)	Стопор шпонки (<-5247-94J00)
020	43411-93900-000	PLATE, STEERING ADJUSTER	Пластина регулятора управления
021	43412-93900-000	COVER, STEERING ADJUSTER (<-3412-94J00)	Крышка регулятора управления
022	09100-08232-000	BOLT (8X30)	Болт (8x30)
023	09160-08082-000	WASHER (8.5X16X1.2)	Шайба (8.5x16x1.2)
024	43419-94J00-000	SPRING	Пружина
025	43415-94J00-000	PLATE, STEERING ADJUSTER	Плата, регулировочное приспособление
026	43420-94J10-000	NUT	Гайка
027	43512-94J00-000	SHAFT, STEERING ADJUSTER	Вал регулятора
028	43514-94J00-000	PLATE, FRICTION	Трущаяся пластина
029	43514-95J00-000	WASHER, FRICTION PLATE	Шайба трущейся пластины
030	43516-89J00-000	WASHER, STEERING ADJUSTER	Шайба регулятора
031	29116-93J00-000	BOLT, ADJUSTER PLATE (<-9116-06106)	Болт регулирующей пластины (<-9116-06106)
032	09159-08059-000	NUT, ADJUSTER UPPER	Гайка, регулировка сверху
033	43411-94J00-000	ADJUSTER, STEERING	Регулятор управления
034	45710-94J00-000	ARM, SHALLOW DRIVE	Рычаг движения на мелководье
035	45722-94J00-000	SPRING, ARM	Пружина ручки
036	09111-10032-000	BOLT	Болт
037	21131-94J00-000	MARK, CLUTCH SHIFT	Маркировка, переключатель сцепления
038	45269-94J00-000	MARK, REVERSE LOCK	Маркировка, блокировка заднего хода
039	45269-94J20-000	MARK, REVERSE LOCK (DF9.9R/15R)	Маркировка, блокировка заднего хода (DF9.9R/15R)

КОРПУС ВАЛА ПЕРЕДАЧИ (DRIVE SHAFT HOUSING)

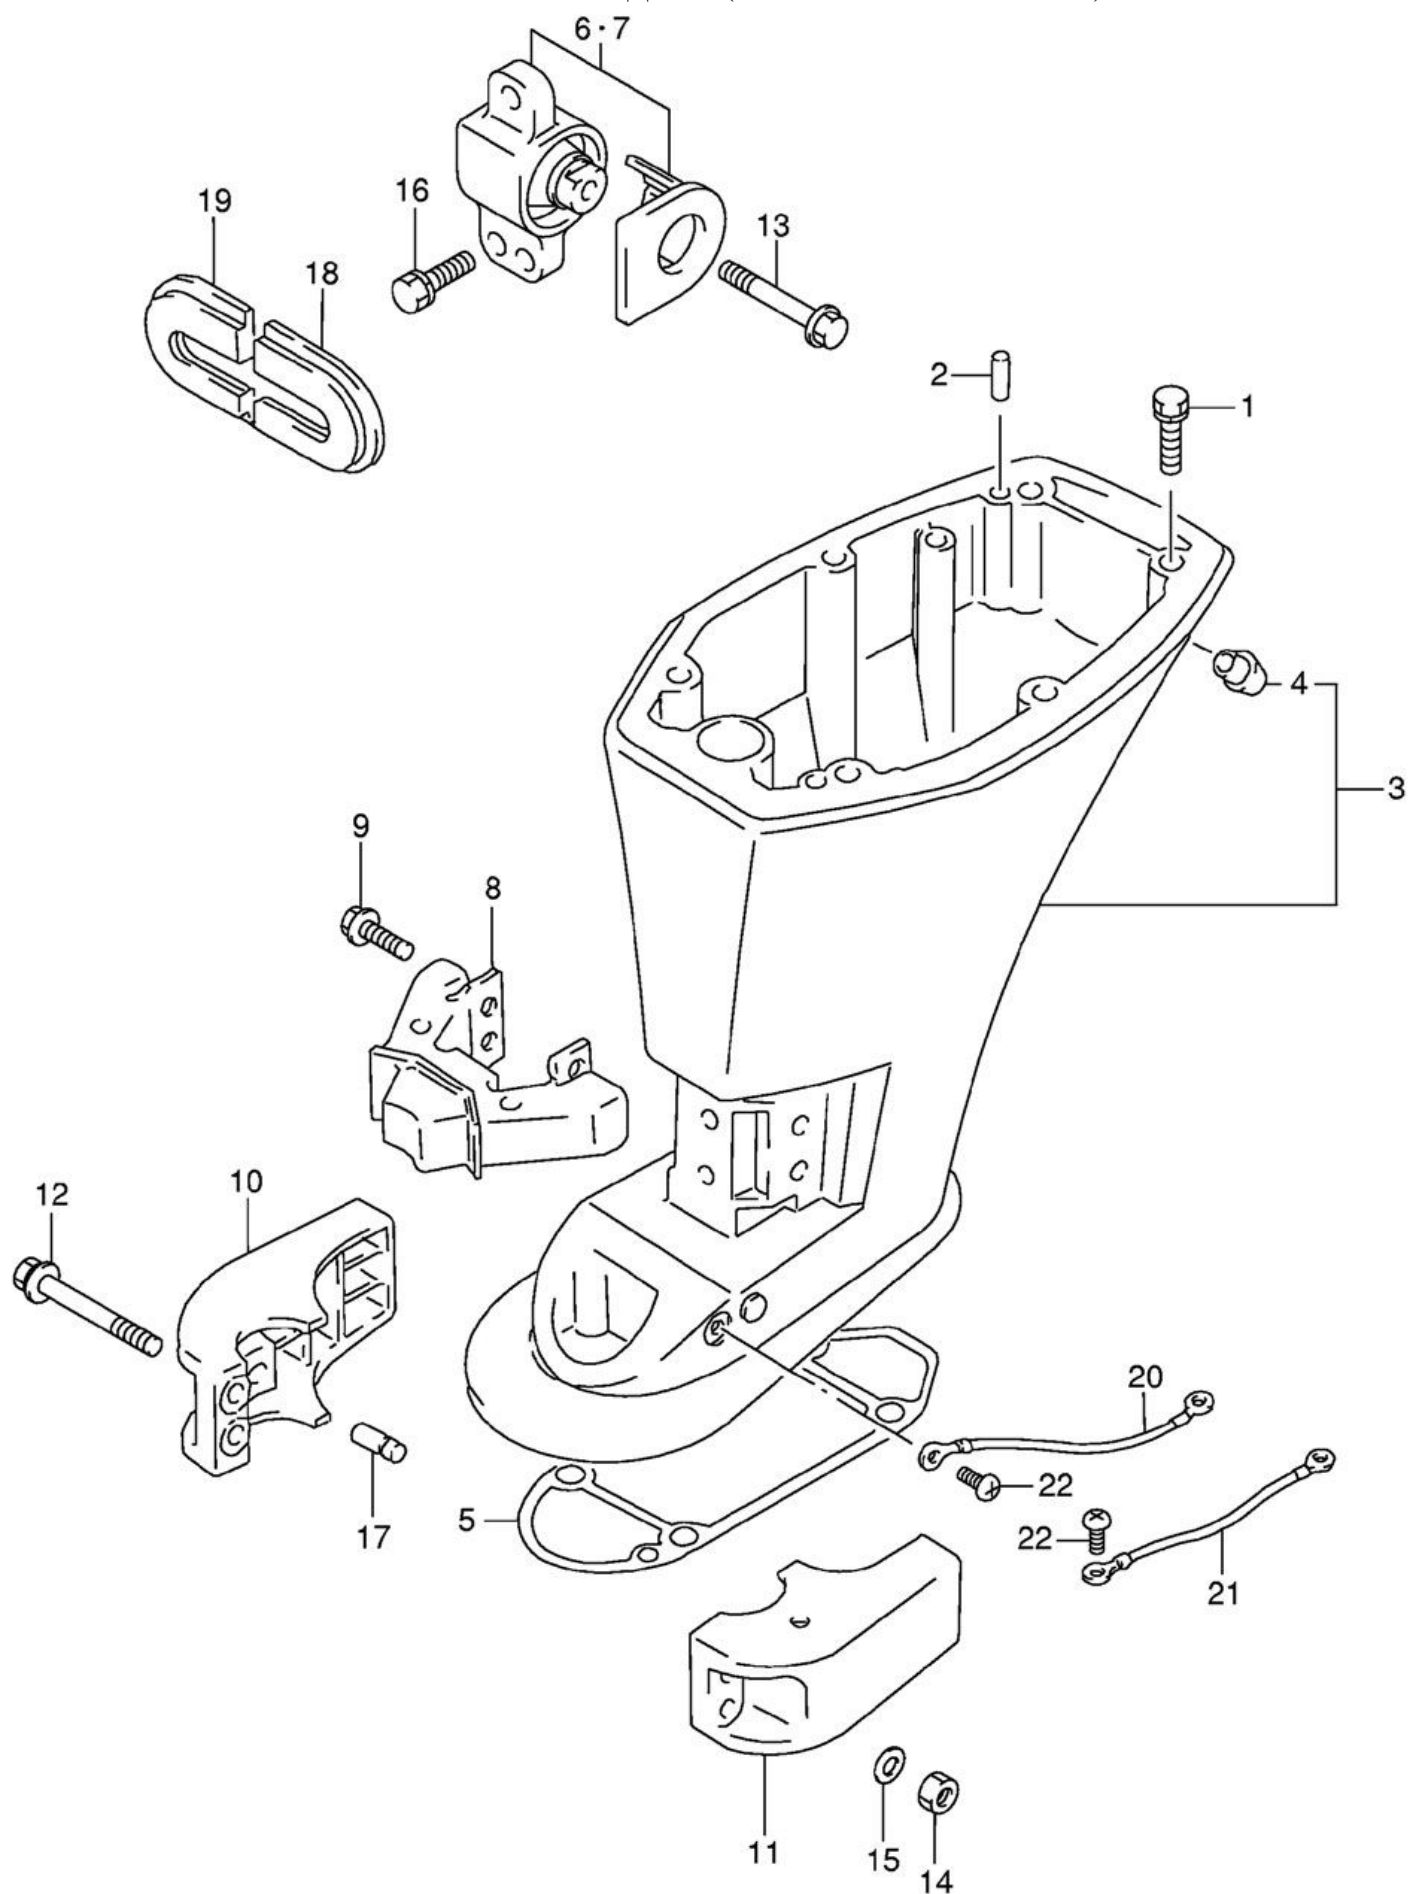


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	09116-08122-000	BOLT (8X30)	Болт (8x30)
002	09202-06023-000	PIN	Стопор
003	52110-93E50-0EP	HOUSING, DRIVE SHAFT (S)	Корпус вала передачи типа "S"
	52110-93E40-0EP	HOUSING, DRIVE SHAFT (L)	Корпус вала передачи типа "L"
	52110-94J00-0EP	HOUSING, DRIVE SHAFT (L) (MODEL:05~09)	Корпус вала передачи типа "L" (для моделей 2005-2009 года)
004	43112-99E00-000	PIPE, HOUSING	Труба выхлопная
005	55113-93E00-000	GASKET, GEAR CASE (<-5113-94J00)	Прокладка редуктора (<-5113-94J00)
006	54180-93E01-000	MOUNT, UPPER STBD	Опора верхняя правая
007	54190-93E01-000	MOUNT, UPPER PORT	Опора верхняя левая
008	54160-93E02-000	MOUNT, LOWER	Опора нижняя
009	09116-08137-000	BOLT (8X22) (<-9116-08121)	Болт (8x22) (<-9116-08121)
010	54211-93E05-0EP	COVER, LOWER MOUNT STBD	Правая крышка нижней опоры правая
	54211-94J00-0EP	COVER, LOWER MOUNT STBD (MODEL:05~09)	Правая крышка нижней опоры (модели 2005-2009 года)
011	54221-93E05-0EP	COVER, LOWER MOUNT PORT	Левая крышка нижней опоры
	54221-94J00-0EP	COVER, LOWER MOUNT PORT (MODEL:05~09)	Левая крышка нижней опоры (модели 2005-2009 года)
012	09116-08138-000	BOLT (8X40) W/PLAIN WASHER (<-9116-08128)	Болт (8x40) с плоской шайбой (<-9116-08128)
013	09116-08138-000	BOLT (8X40) W/PLAIN WASHER (<-9116-08114)	Болт (8x40) с плоской шайбой (<-9116-08114)
014	29141-93J10-000	NUT (<-9140-08023)	Гайка (<-9140-08023)
015	09160-08082-000	WASHER (8.5X16X1.2) (<-9160-08148)	Шайба (8.5x16x1.2) (<-9160-08148)
016	09116-08122-000	BOLT (8X30)	Болт (8x30)
017	54213-93901-000	PIN	Стопор
018	54144-93E10-000	SEAL, UPPER MOUNT PORT	Уплотнение верхней левой опоры
	54144-94J00-000	SEAL, UPPER MOUNT PORT (MODEL:05~09)	Уплотнение верхней левой опоры (модели 2005-2009 года)
019	54145-93E10-000	SEAL, UPPER MOUNT STBD	Уплотнение верхней правой опоры
	54145-94J00-000	SEAL, UPPER MOUNT STBD (MODEL:05~09)	Уплотнение верхней правой опоры (модели 2005-2009 года)
020	36894-95201-000	LEAD, MOUNT TO HSG (L:165)	Провод, монтаж корпус (L:165)
021	36895-87D01-000	LEAD, SWIVEL TO MOUNT (L:210)	Провод, монтаж к шарнирному соединению
022	29125-93J10-000	SCREW, LEAD (5X8) (<-9125-05050)	Винт для крепления провода (5x8) (<-9125-05050)

КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧИ (GEAR CASE)

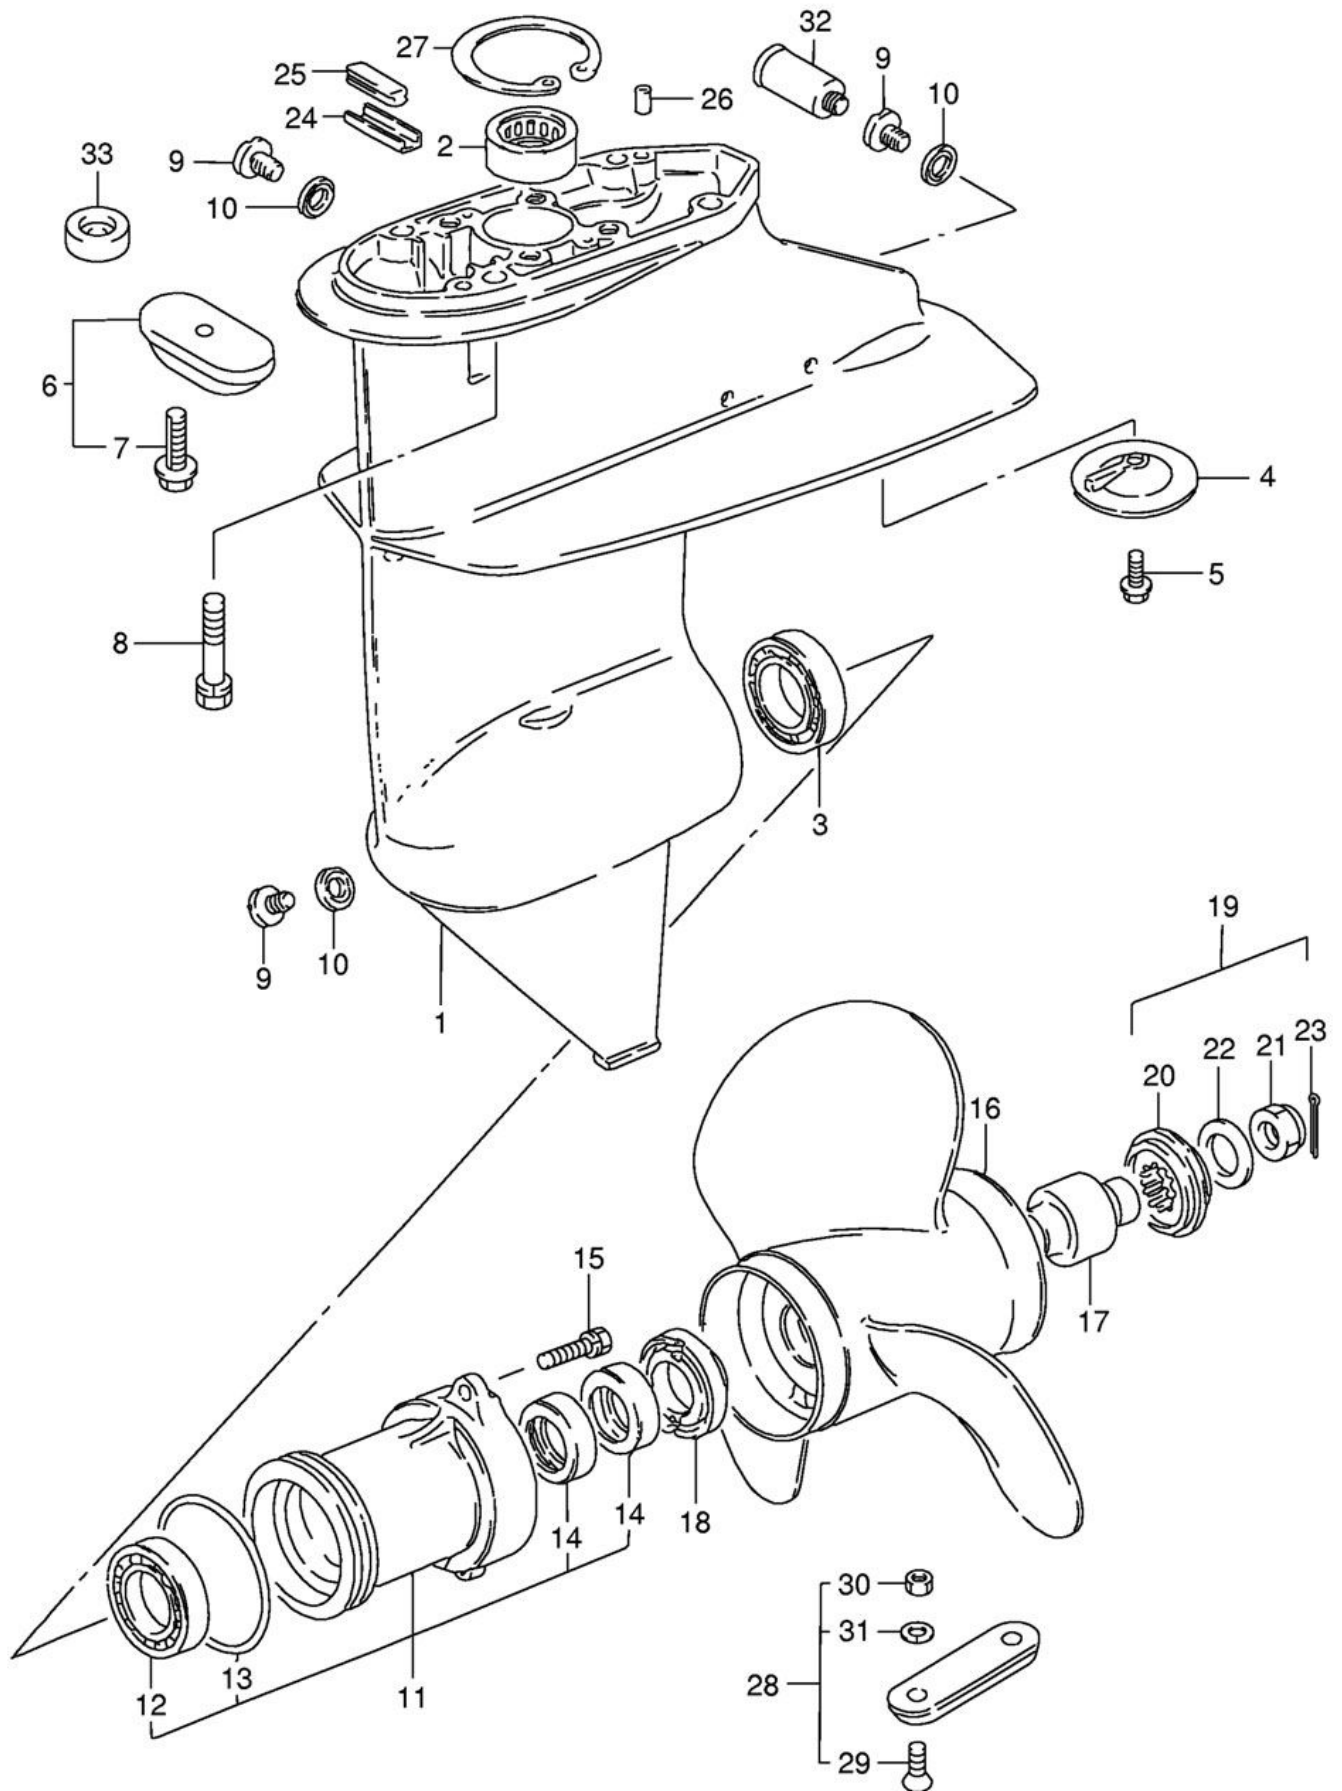


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	55100-93932-0EP	CASE, GEAR	Корпус редуктора
	55100-94J00-0EP	CASE, GEAR (MODEL:07~09)	Корпус редуктора (модели 2007-2009 года)
002	09263-15019-000	BEARING (15X21X12)	Подшипник (15x21x12)
003	09262-25003-000	BEARING (25X52X15)	Подшипник (25x52x15)
004	55321-93900-000	ZINC, PROTECTION	Протектор цинковый, в сборе
005	09116-06094-000	BOLT (6X15)	Болт 6x15
006	41811-98500-000	ZINC, PROTECTION	Протектор цинковый
007	09116-06094-000	BOLT (6X15)	Болт 6x15
008	09117-08047-000	BOLT (8X30)	Болт 8x30
009	09248-10008-000	PLUG (10X7.5)	Заглушка дренажная 10x7.5
010	09168-10022-000	GASKET (10X17X1.5)	Прокладка (10x17x1.5)
011	56120-93901-0EP	HOUSING, PROPELLER SHAFT	Обойма гребного вала
012	08110-60050-000	BEARING	Подшипник
013	09280-57002-000	O RING (D:3.5 ID:56.5)	Кольцо (D:3.5 ID:56.5)
014	09289-17006-000	OIL SEAL (16X30X6)	Сальник (16x30x6)
015	29116-93J00-000	BOLT (6X20) (<-9117-06031)	Болт (6x20) (<-9117-06031)
016	58100-93703-019	PROPELLER, 3X9-1/4X7 (M701)	Гребной винт 3X9-1/4X7 (M701)
	58100-94J00-019	PROPELLER, 3X9-1/4X9 (M901) (<-8100-93723-019)	Гребной винт 3X9-1/4X9 (M901) (<-8100-93723-019)
	58100-93733-019	PROPELLER, 3X9-1/4X10 (M1001)	Гребной винт 3X9-1/4X10 (M1001)
	58100-93743-019	PROPELLER, 3X9-1/4X11 (M1101)	Гребной винт 3X9-1/4X11 (M1101)
	58100-91D00-019	PROPELLER, 3X9-1/4X8 (M811)	Гребной винт 3X9-1/4X8 (M811)
	58100-93763-019	PROPELLER, 3X9-1/4X9 (M911)	Гребной винт 3X9-1/4X9 (M911)
	58100-93773-019	PROPELLER, 3X9-1/4X10 (M1011)	Гребной винт 3X9-1/4X10 (M1011)
017	58120-93701-000	BUSH, PROPELLER	Втулка гребного винта
018	57632-93902-000	STOPPER, PROPELLER BUSH	Упорная гайка втулки гребного винта
019	57630-93900-000	NUT KIT, PROPELLER (OPT)	Установочная гайка гребного винта (опция)
020	57633-93901-000	SPACER, PROPELLER NUT	Прокладка гайки гребного винта
021	09141-12005-000	NUT	Гайка
022	09160-12066-000	WASHER (12.5X22X2.5)	Шайба (12.5x22x2.5)
023	09204-02004-000	PIN, COTTER	Стопор
024	55331-93901-000	CORE, EXHAUST SEAL	Основа выпускного сальника
025	55332-92D00-000	RUBBER, EXHAUST SEAL	Резиновая часть выпускного сальника
026	09202-06023-000	KNOCK PIN	Уплотнение
027	08331-41326-000	CIRCLIP	Стопорное кольцо (пружинное)
028	55300-95500-000	ZINC ASSY, PROTECTION (OPT)	Протектор цинковый, в сборе (опция)
029	09126-06006-000	SCREW (6X20) (OPT)	Винт (6x20) (опция)
030	29141-93J00-000	NUT (OPT)	Гайка (опция)
031	29162-93J00-000	WASHER (OPT)	Шайба блокирующая (опция)
032	55181-95200-000	ATTACHMENT, FLUSH HOSE (OPT)	Устройство промывки из шланга (опция)
033	55321-87J10-000	ANODE (MAGNESIUM) (OPT)	Анод (магниевый) (опция)

FIG.41

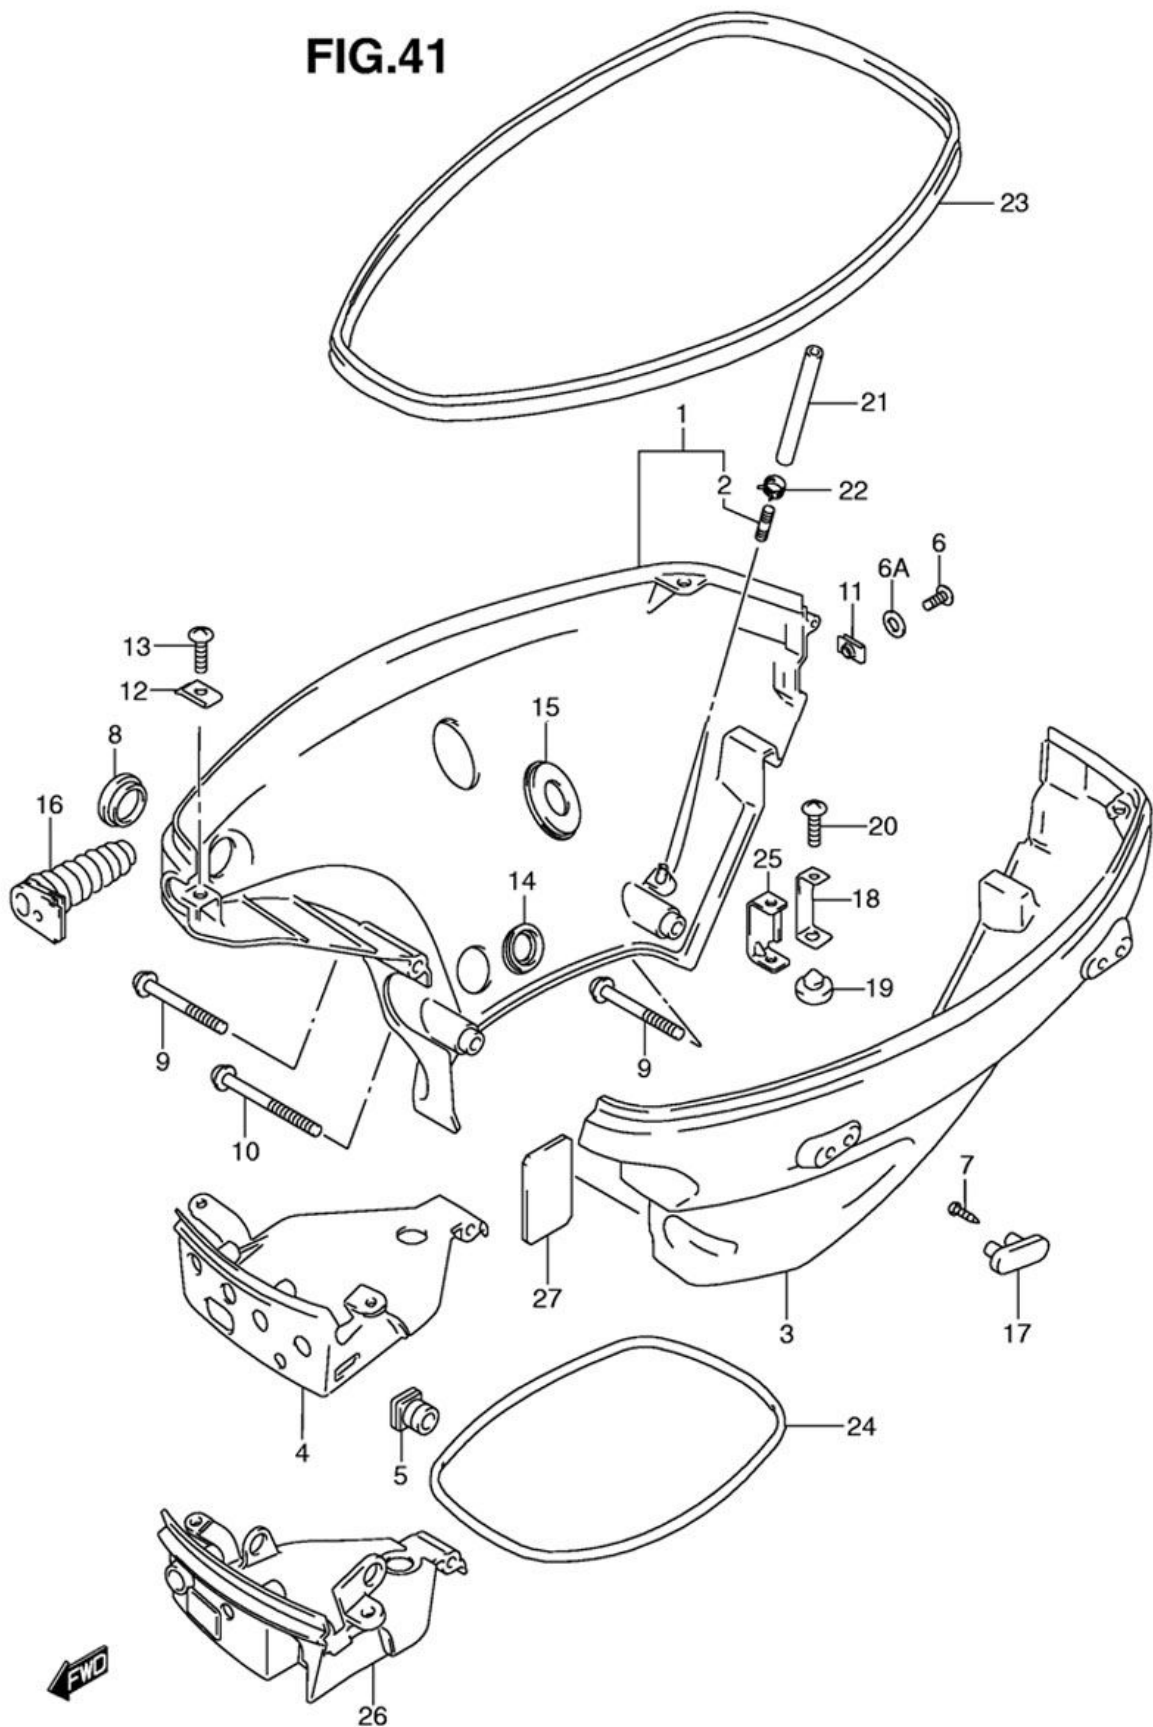


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	61810-94J00-0EP	COVER ASSY, SIDE STBD	Боковая крышка (справа), блок в сборе
002	61155-94500-000	TUBE, WATER INSP	Трубка водная
003	61821-94J00-0EP	COVER ASSY, SIDE PORT	Боковая крышка (слева), блок в сборе
004	61831-94J20-0EP	PANEL, INSTRUMENT (MODEL:04)	Инструментальная панель (модели 2004 года)
005	36656-93E00-000	GROMMET, SWITCH LEAD (MODEL:04)	Трабка переключателя (модели 2004 года)
006	09125-06067-000	SCREW (6X16)	Винт (6x16)
006A	09160-06082-000	WASHER, SIDE COVER SCREW (MODEL:06~09)	Шайба гайки боковой стороны (модели 2006-2009 года)
007	59139-94J00-000	SCREW	Винт
008	09250-26003-000	PLUG, CLUTCH HOLE	Заглушка шланга
009	09136-06137-000	BOLT (6X55)	Болт (6X55)
010	09136-06138-000	BOLT (6X75)	Болт (6X75)
011	09148-06015-000	NUT	Гайка
012	09148-06017-000	NUT	Гайка
013	02142-06167-000	SCREW	Винт крестовый 6x16
014	61115-93E00-000	SEAL, SIDE COVER DRAIN (<-1115-94J00)	Уплотнение, водосток боковой крышки (<-1115-94J00)
015	61124-93E00-000	PLUG, SIDE COVER (<-1124-94J00)	Заглушка боковой крышки (<-1124-94J00)
016	67331-93E20-000	GROMMET	Втулка (модели 2005-2009 года)
	67331-94J00-000	GROMMET (MODEL:05~09)	Втулка
	67331-94J10-000	GROMMET (DF9.9R/15R, MODEL:05~09)	Втулка (DF9.9R/15R, модели 2005-2009 года)
017	61851-93E10-000	PROTECTOR, SIDE COVER	Протектор боковой крышки
018	61827-93E00-000	HOLDER, SIDE COVER (MODEL:04)	Держатель боковой крышки (модель 2004 года)
019	09321-08020-000	CUSHION, SIDE COVER	Валик боковой крышки
	61151-91J11-000	CUSHION, SIDE COVER (MODEL:05~09)	Валик боковой крышки (модели 2005-2009 года)
020	02142-06167-000	SCREW	Винт крестовый 6x16
021	15211-91J00-180	HOSE	Шланг
022	17814-90J00-000	CLIP (<-9401-08411)	Крепёж (<-9401-08411)
023	61112-93930-000	RUBBER, SIDE COVER	Резинка боковой крышки
024	61134-93E00-000	SEAL, SIDE COVER	Уплотнение боковой крышки
025	61827-94J00-000	HOLDER, SIDE COVER (MODEL:05~09)	Держатель боковой крышки (модели 2005-2009 года)
026	61831-94J30-0EP	PANEL, INSTRUMENT (MODEL:05~09)	Панель инструмента (модели 2005-2009 года)
027	61814-94JA1-000	PROTECTOR, SIDE COVER (DF9.9:881322~, DF15:881921~)	Протектор боковой крышки (модели DF9.9:881322~, DF15:881921~)

КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ (ENGINE COVER)

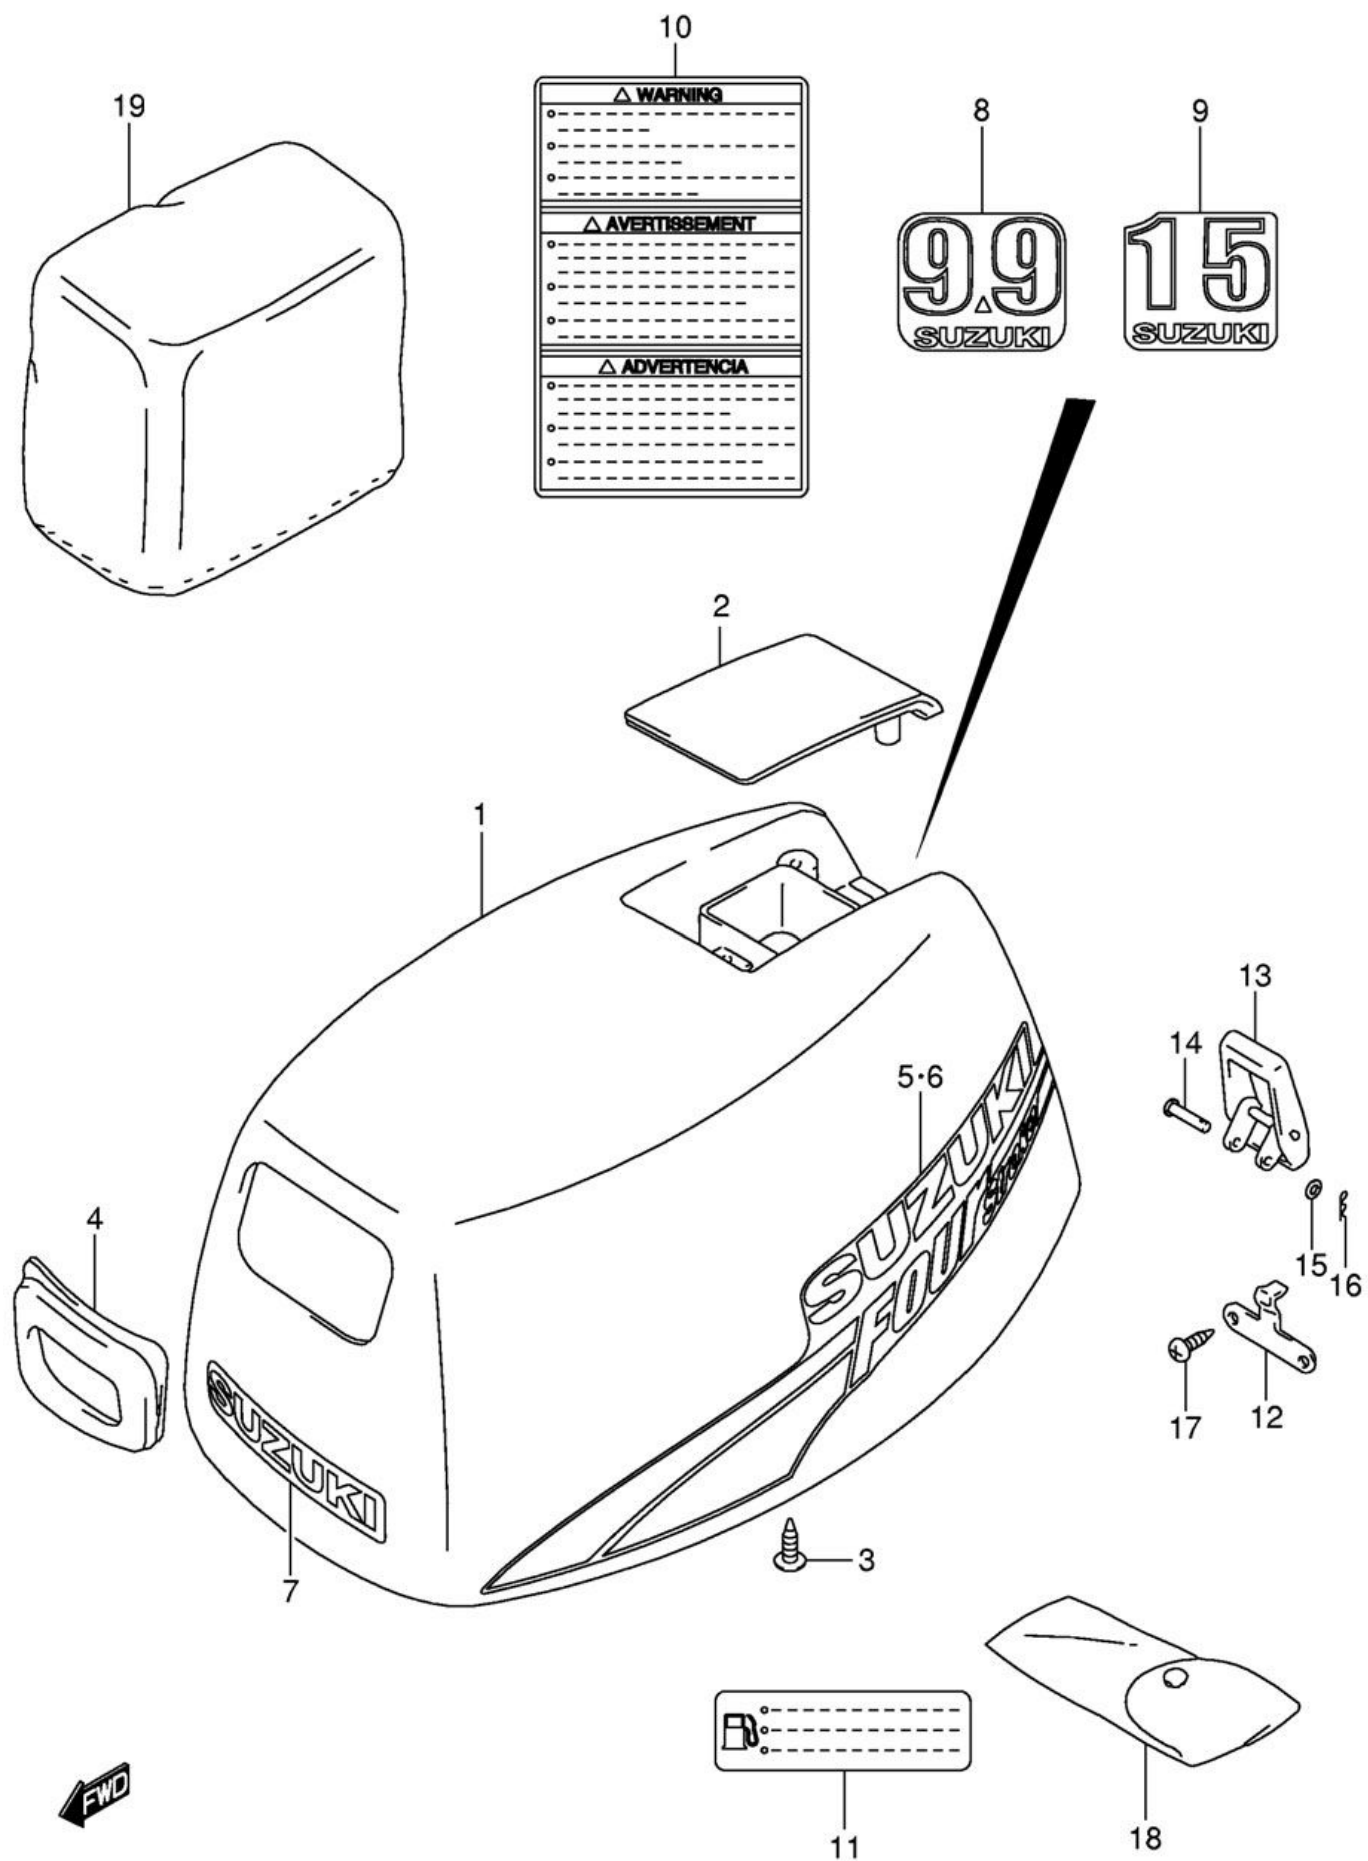

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	61400-94J00-0EP	COVER SET, ENGINE	Капот двигателя
002	61431-94J00-0EP	HANDLE, TILT UP (BLACK)	Рукоятка, наклон вверх (чёрная)
003	03542-06169-000	SCREW	Винт
004	61622-93E02-000	SEAL, RECOIL STARTER	Уплотнение кикстартера
005	61443-94J00-000	STRIPE, ENGINE COVER STBD	Наклейка (правая)
006	61453-94J00-000	STRIPE, ENGINE COVER PORT	Наклейка (левая)
007	68271-91J00-Y2D	EMBLEM, SUZUKI (SILVER) (FRONT)	Наклейка, SUZUKI (серебряная)
008	61435-93E30-000	MARK, EMBLEM REAR (DF9.9, <-1435-94J00)	Наклейка задняя (для моделей Suzuki DF9.9, <-1435-94J00)
009	61435-93E40-000	MARK, EMBLEM REAR (DF15, <-1435-94J10)	Наклейка задняя (для моделей Suzuki DF15, <-1435-94J10)
010	61458-99E31-000	LABEL, ENGINE COVER	Наклейка на крышке двигателя
011	69716-99E13-000	LABEL, FUEL LIMITATION	Наклейка, ограничение топлива
012	61412-93E00-000	HOOK, INST PANEL	Зацеп для установки панели
013	61610-93901-000	FASTENER	Защелка
014	61616-93E00-000	PIN, LEVER	Стопор, рычаг
015	09161-04012-000	WASHER	Шайба
016	09385-04003-000	PIN, SNAP	Обжимка стопора
017	61643-94J00-000	SCREW	Винт
018	09800-01013-000	TOOL	Ключи
019	68110-96110-000	COVER, WEATHER (OPT)	Чехол на крышку (опция)


ТОПЛИВНЫЙ БАК (RESIN FUEL TANK)

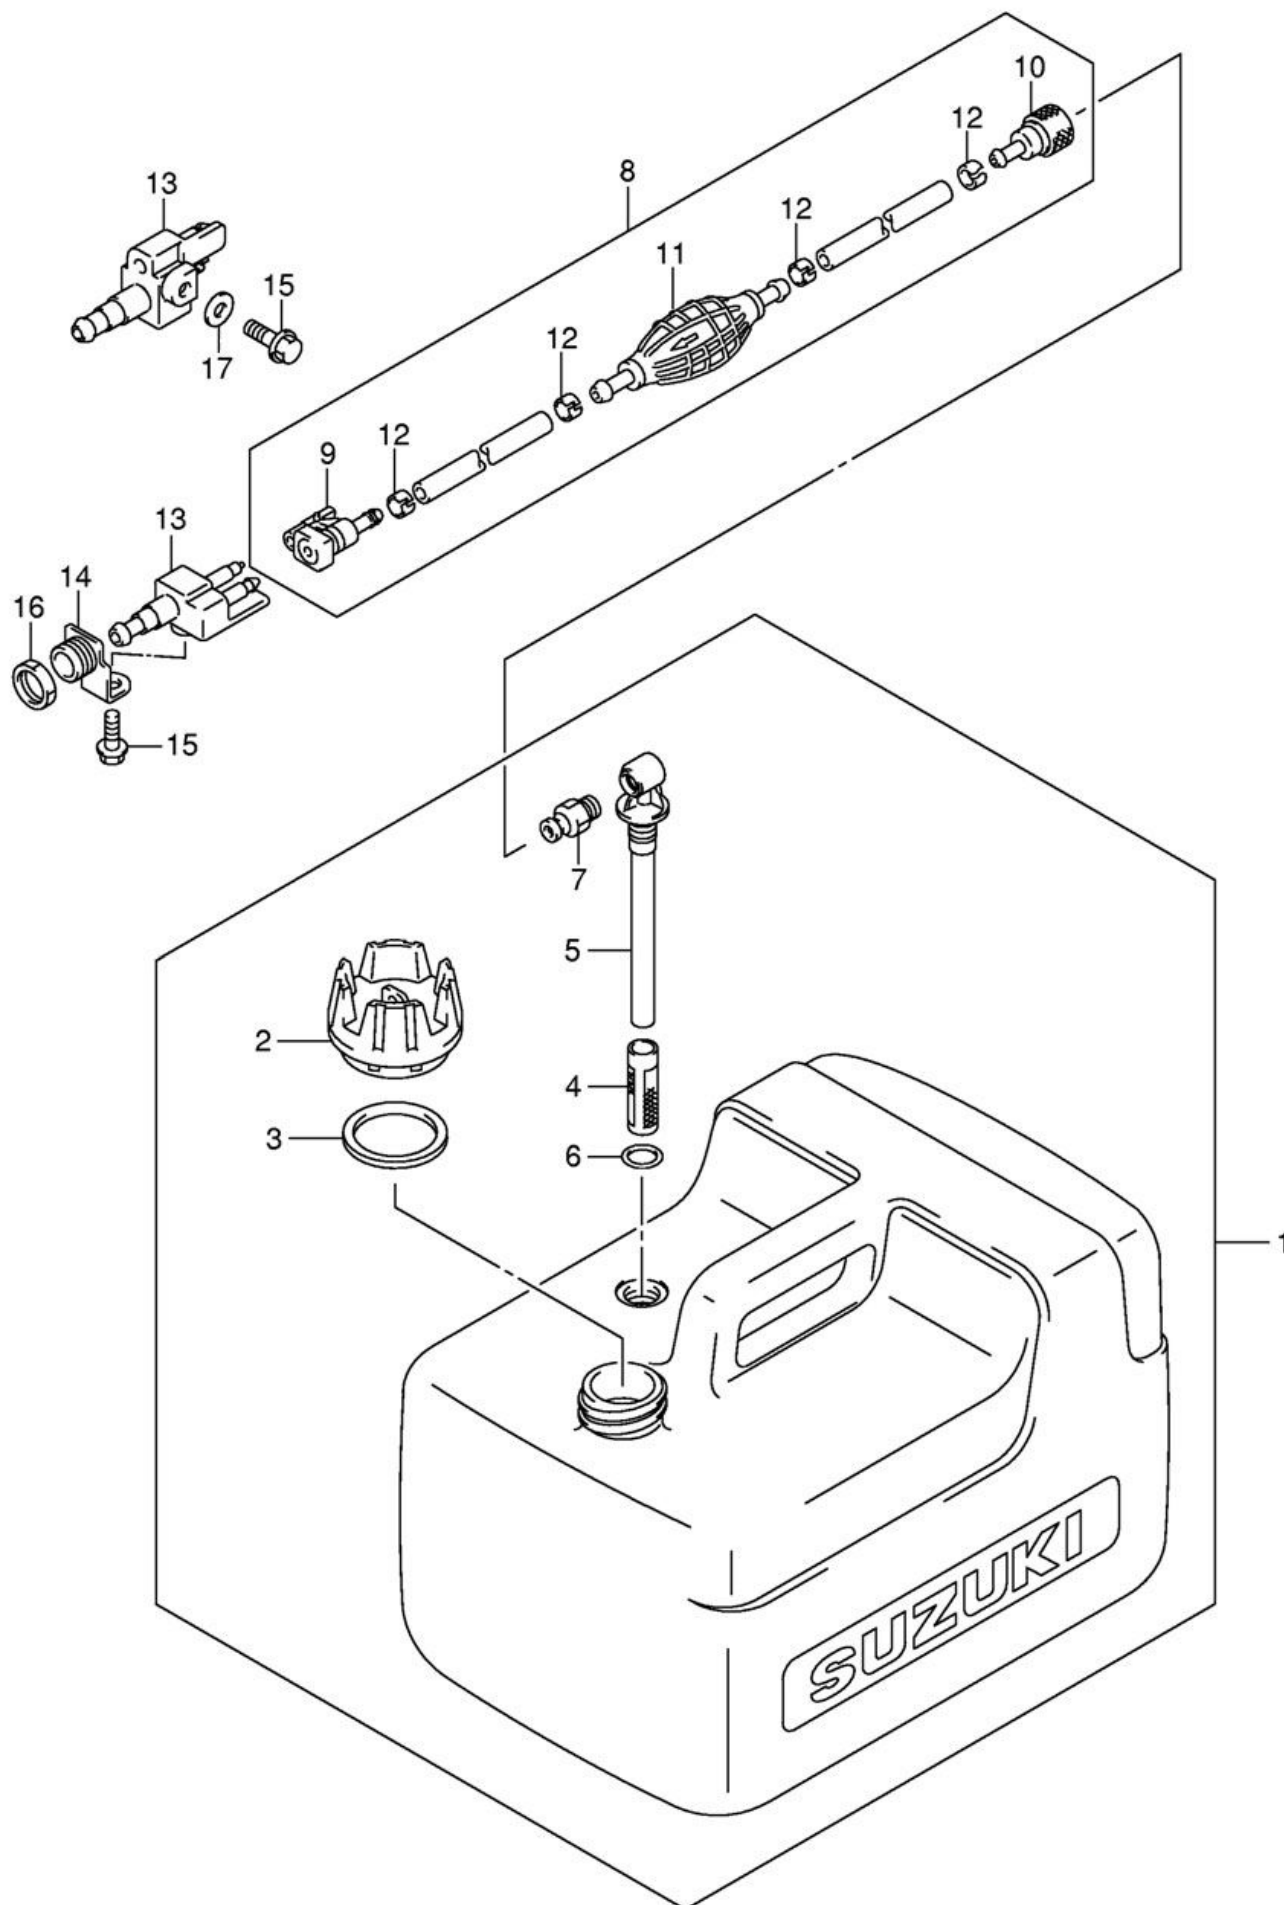

Номер	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
-------	-----------------	----------------	----------------


на чертеже			
001	65000-99100-000	TANK ASSY, FUEL (12L)	Топливный бак на 12 литров, в сборе
002	65520-99100-000	CAP ASSY, FUEL TANK	Крышка топливного бака, в сборе
003	65561-95D00-000	GASKET, TANK CAP	Прокладка бака
004	65831-95D00-000	FILTER, OUTLET	Входной фильтр топливный
005	65890-99100-000	OUTLET	Выход в сборе
006	65892-95D00-000	O RING	Кольцо топливного выхода
007	65740-99100-000	PLUG, FUEL CONNECTOR	Заглушка топливного соединения
008	65700-91J11-000	HOSE, FUEL	Шланг топливный
009	65750-87J11-000	SOCKET, FUEL HOSE	Переходник топливный
010	65750-98505-000	SOCKET, FUEL HOSE	Гнездо топливного шланга
011	65770-93903-000	PUMP, SQUEEZE	Сжимающий насос (груша)
012	65781-98500-000	CLIP	Крепёж шланга
013	65720-986B0-000	PLUG, FUEL CONNECTOR	Заглушка топливного соединения
014	65760-93E01-000	BRACKET, FUEL CONNECTOR (MODEL:04)	Кронштейн топливного соединителя (модели 2004 года)
015	09103-06237-000	BOLT	Болт
016	09140-16033-000	NUT (MODEL:04)	Гайка (модели 2004 года)
017	09160-06085-000	WASHER (MODEL:05~09)	Шайба (6.5x15x1.0) (модели 2005-2009 года)

РУКОЯТКА РУМПЕЛЯ (TILLER HANDLE)

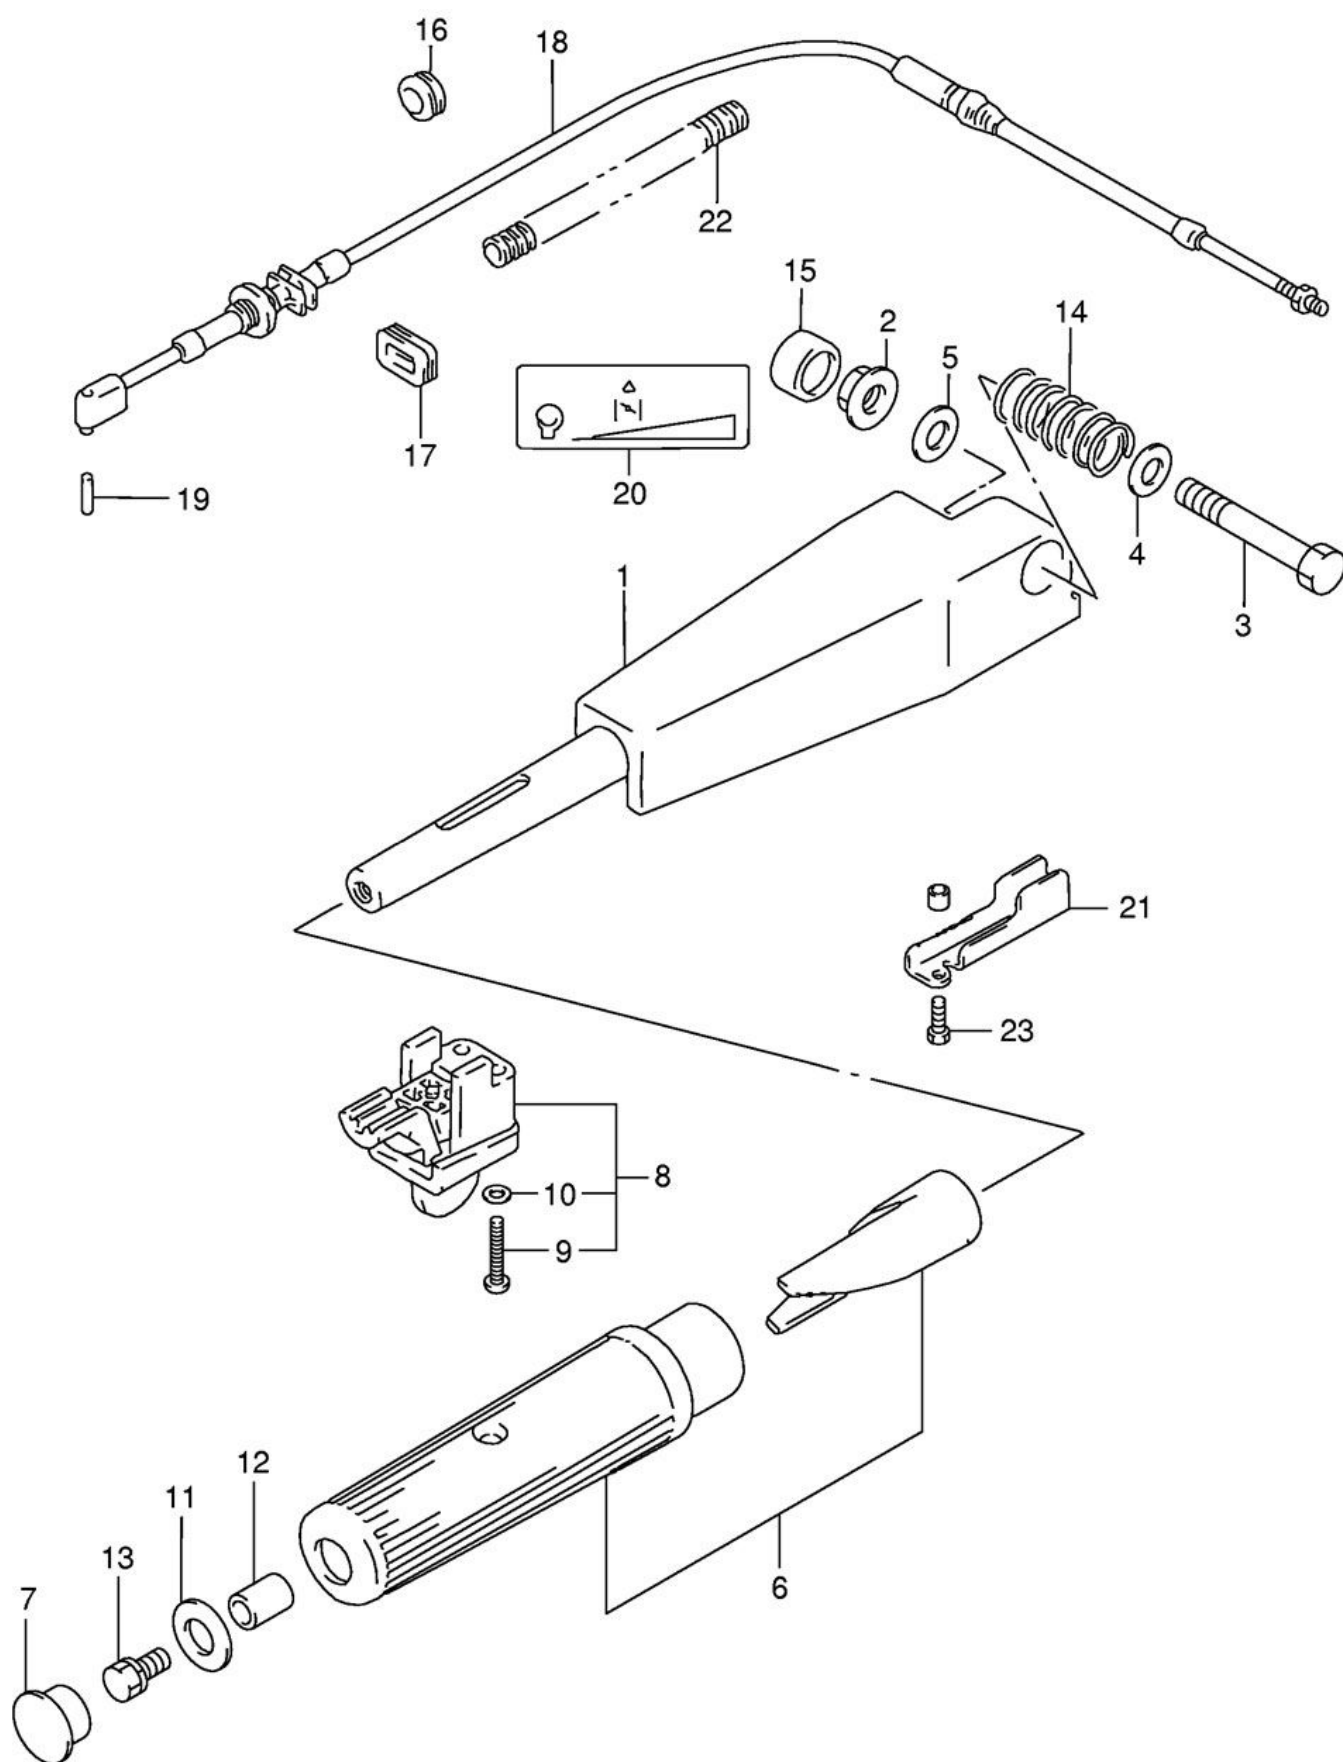


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	63111-93E10-0EP	HANDLE, TILLER (BLACK)	Рукоятка румпеля (чёрная)
002	09159-10050-000	NUT, TILLER HANDLE	Гайка рукоятки румпеля
003	09100-10208-000	BOLT, TILLER HANDLE (10X70)	Болт рукоятки румпеля
004	09160-10097-000	WASHER (10.5X22X2.5)	Шайба 10.5x22x2.5
005	09161-10012-000	WASHER (10.5X32X1.5)	Шайба (10.5x32x1.5)
006	63200-93E00-000	GRIP, HANDLE	Рукоять румпеля
007	63213-94400-000	CAP, STOP SWITCH	Крышка переключателя
008	63240-93E00-000	ADJUSTER, HANDLE GRIP	Регулятор руля
009	63247-93E00-000	SCREW	Винт
010	63248-93E10-000	WASHER	Шайба
011	09160-08081-000	WASHER (8.5X23X1.5)	Шайба (8.5x23x1.5)
012	09180-08173-000	SPACER, HANDLE GRIP END	Прокладка окончания ручки румпеля
013	09117-08071-000	BOLT (8X35)	Болт (8x35)
014	09440-22008-000	SPRING, HANDLE	Пружина рукоятки
015	09251-09002-000	CAP	Крышка
016	09308-08013-000	GROMMET, THROTTLE CABLE	Втулка кабеля газа
017	63625-94300-000	PLUG, SWITCH LEADS (DF15R)	Заглушка переключателя
018	63610-93E20-000	CABLE, THROTTLE	Кабель дросселя в сборе
019	63216-93E00-000	PIN, THROTTLE CABLE	Штифт кабеля
020	69714-93E11-000	MARK, ENGINE START	Маркировка стартера
021	63125-93E01-000	STOPPER, TILLER HANDLE	Стопор ручки румпеля
022	63615-93E00-000	TUBE, THROTTLE CABLE	Трубка кабеля дросселя
023	09100-06131-000	BOLT (6X12)	Болт 6x12

РУКОЯТКА РУМПЕЛЯ (TILLER HANDLE) (МОДЕЛИ 2005-2009 ГОДА)

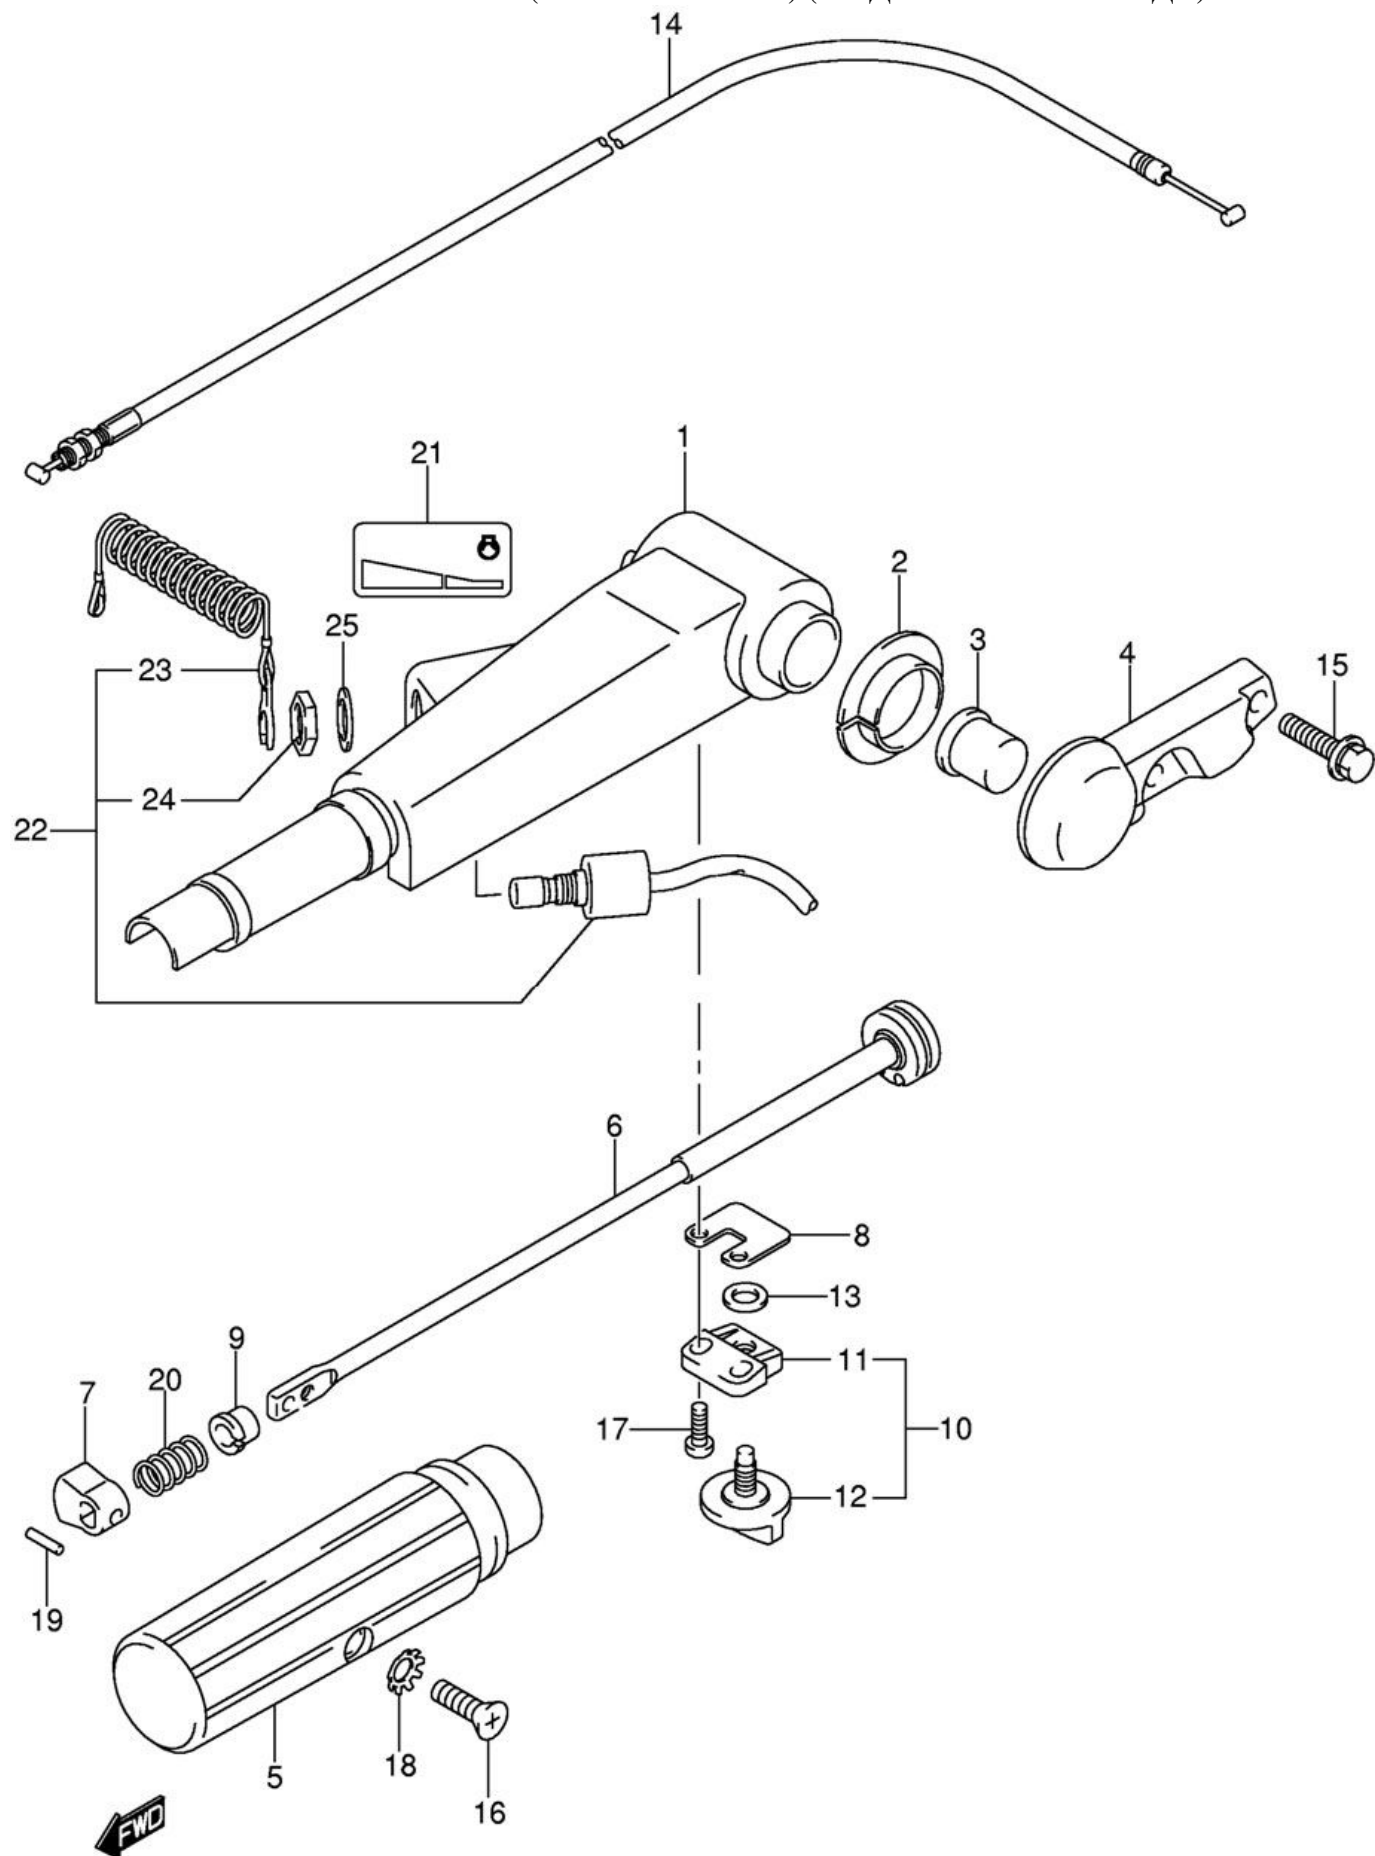

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	63111-94J00-0EP	HANDLE, TILLER	Рукоятка румпеля
	63111-94J01-0EP	HANDLE, TILLER (MODEL:07~09)	Рукоятка румпеля (для моделей 2007-2009 года)
002	63115-94J00-000	BUSH, TILLER HANDLE	Втулка ручки румпеля
003	63116-94J00-000	RUBBER, FRICTION	Резина
004	63121-94J00-0EP	COVER, TILLER HANDLE	Крышка рукоятки румпеля
005	63210-93E30-000	GRIP, HANDLE	Рукоять румпеля
006	63220-94J00-000	ROD, HANDLE	Штанга ручки
007	63223-89J00-000	STOPPER, HANDLE ROD	Стопор рукоятки
008	63225-94J00-000	PLATE, HANDLE ROD ADJUSTER	Пластина регулировки штанги рукоятки румпеля
009	63225-93200-000	BUSH, HANDLE ROD	Втулка штанги румпеля
010	63240-94J00-000	ADJUSTER SET, HANDLE	Регулятор руля, жесткий
011	63241-98601-000	SUPPORT, ROD	Кронштейн штанги
012	63244-94J00-000	KNOB, ADJUSTER	Рукоятка регулирующая
013	09148-06008-000	NUT, ADJUSTER KNOB	Гайка регулирующей ручки
014	63610-94J00-000	CABLE ASSY, THROTTLE	Кабель дросселя в сборе
015	09116-08122-000	BOLT, HANDLE COVER	Болт крышки румпеля
016	09126-06015-000	SCREW, GRIP	Винт зажима
017	09136-05041-000	SCREW, ROD ADJUSTER	Винт регулирующей штанги
018	09163-06001-000	WASHER, GRIP SCREW	Шайба винта зажима
019	09205-03038-000	PIN, ROD	Штифт штанги
020	09440-12027-000	SPRING, ROD	Пружина штанги
021	69714-94J00-000	MARK, ENGINE START	Маркировка стартера
022	37830-94J01-000	SWITCH ASSY, EMERGENCY/STOP	Переключатель аварийный, в сборе
023	37823-92E01-000	PLATE	Пластина
024	37826-92E00-000	NUT	Гайка
025	09160-12067-000	WASHER, EMERGENCY SWITCH	Шайба аварийного выключателя


FIG.46

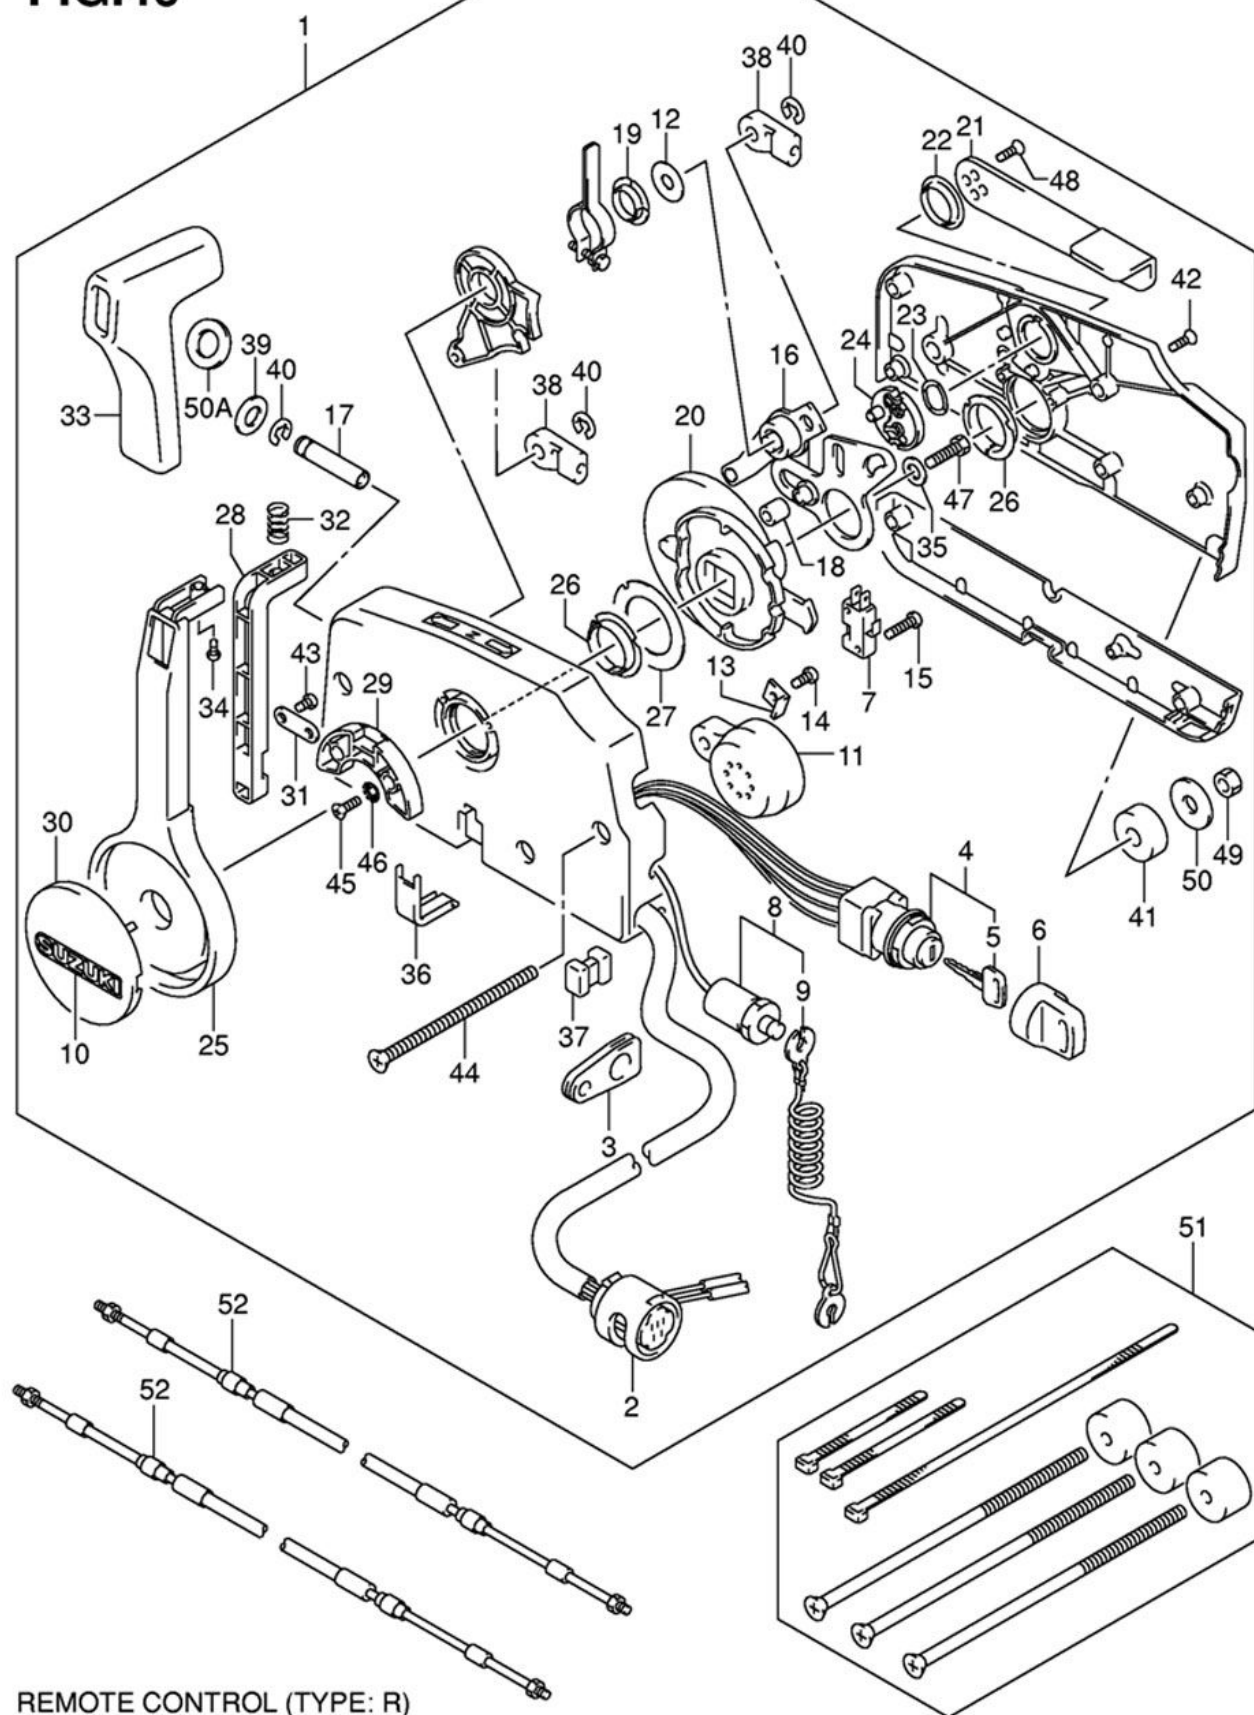

REMOTE CONTROL (TYPE: R)

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67200-89E30-000	REMOTE CONTROL BOX	Дистанционное управление в сборе
002	36620-95D10-000	WIRE ASSY, REMOCON	Проводка дистанционного управления в сборе
003	36628-92E00-000	GROMMET	Втулка
004	37110-99E00-000	SWITCH ASSY, IGNITION	Замок зажигания в сборе
005	37141-99E00-000	KEY (931)	Ключ (931)
	37141-99E10-000	KEY (932)	Ключ (932)
	37141-99E20-000	KEY (933)	Ключ (933)
	37141-99E30-000	KEY (934)	Ключ (934)
	37141-99E40-000	KEY (935)	Ключ (935)
	37141-99E50-000	KEY (936)	Ключ (936)
	37141-99E60-000	KEY (937)	Ключ (937)
	37141-99E70-000	KEY (938)	Ключ (938)
	37141-99E80-000	KEY (939)	Ключ (939)
	37141-99E90-000	KEY (940)	Ключ (940)
	37141-99EA0-000	KEY (941)	Ключ (941)
	37141-99EB0-000	KEY (942)	Ключ (942)
006	37143-99E00-000	CAP, KEY	Колпачок ключа
007	37721-94600-000	SWITCH, NEUTRAL	Переключатель нейтрالي в сборе
008	37820-92E01-000	SWITCH ASSY, EMERGENCY	Аварийное выключатель в сборе
009	37823-92E01-000	PLATE	Пластина
010	68165-16B00-13L	EMBLEM, SUZUKI	Эмблема Suzuki
011	38500-92X50-000	BUZZER, WARNING	Сигнал предупреждающий
012	67212-95600-000	WASHER	Шайба
013	67213-92E00-000	BRACKET, BUZZER	Кронштейн сигнального устройства
014	09125-05042-000	SCREW, BUZZER BRKT	Винт кронштейна сигналки
015	67296-92E10-000	SCREW, BUZZER BRKT	Винт кронштейна сигналки
016	67220-95630-000	PLATE ASSY	Пластина в сборе
017	67223-99E00-000	KNOB, BRAKE ADJUST	Рукоятка тормоза
018	67229-95600-000	ROLLER	Ролик
019	67232-95600-000	BUSH	Втулка
020	67238-87D00-000	GEAR, DRIVE	Ведущая шестерня
021	67241-99E10-000	LEVER, FREE THROTTLE	Рукоятка управления газом
022	67243-95600-000	BUSH	Втулка
023	67244-95600-000	WAVE WASHER	Волнистая шайба
024	67245-95600-000	DRUM, FREE THROTTLE	Цилиндр дросселя
025	67251-99E10-000	LEVER, HANDLE	Рычаг на рукоятке
026	67252-95600-000	BUSH	Втулка
027	67253-95600-000	WASHER	Шайба
028	67255-99E00-000	ARM, LOCK	Рычаг блокировки
029	67256-95600-000	HOLDER, NEUT LOCK	Держатель блокировки нейтрالي
030	67257-99E00-000	CAP, LEVER	Крышка рукоятки
031	67258-99E00-000	BRACKET	Кронштейн
032	67259-87D00-000	SPRING, NEUTRAL ARM	Пружина переключателя нейтрالي
033	67261-99E00-000	GRIP	Рукоятка
034	67296-94310-000	SCREW, BUZZER BRKT	Винт кронштейна сигналки
035	67264-95600-000	WASHER	Шайба
036	67267-95610-000	COVER, WIRE	Крышка проводки
037	67273-95600-000	SPACER	Прокладка


038	67275-95600-000	END, CABLE	Наконечник кабеля
039	67288-92E00-000	WASHER	Шайба
040	67292-94300-000	E RING	Кольцо
041	67294-95600-000	SPACER	Прокладка
042	67296-90J00-000	SCREW, COVER	Винт крышки
043	67296-94300-000	SCREW	Винт
044	67296-95600-000	SCREW	Винт
045	67296-95610-000	SCREW	Винт
046	67297-95600-000	WASHER	Шайба
047	09100-08232-000	BOLT	Болт
048	09126-05003-000	SCREW	Винт
049	09140-06020-000	NUT	Гайка
050	09160-06104-000	WASHER	Шайба
050A	37859-90J00-000	SPACER	Прокладка
051	67140-95600-000	ATTACHMENT, TWIN REMOCON KIT (OPT)	Комплект крепежа двойного дистанционного управления (опция)
052	67320-93J00-000	CABLE, REMOCON 8F (2.4M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 8F (2.4M)
	67320-93J10-000	CABLE, REMOCON 10F (3.1 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 10F (3.1M)
	67320-93J20-000	CABLE, REMOCON 12F (3.7 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 12F (3.7M)
	67320-93J30-000	CABLE, REMOCON 14F (4.3 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 14F (4.3M)
	67320-93J40-000	CABLE, REMOCON 16F (4.9 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 16F (4.9M)
	67320-93J50-000	CABLE, REMOCON 18F (5.5 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 18F (5.5M)
	67320-93J60-000	CABLE, REMOCON 20F (6.1 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 20F (6.1M)
	67320-93J70-000	CABLE, REMOCON 22F (6.7 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 22F (6.7M)
	67320-93J80-000	CABLE, REMOCON 24F (7.3 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 24F (7.3M)

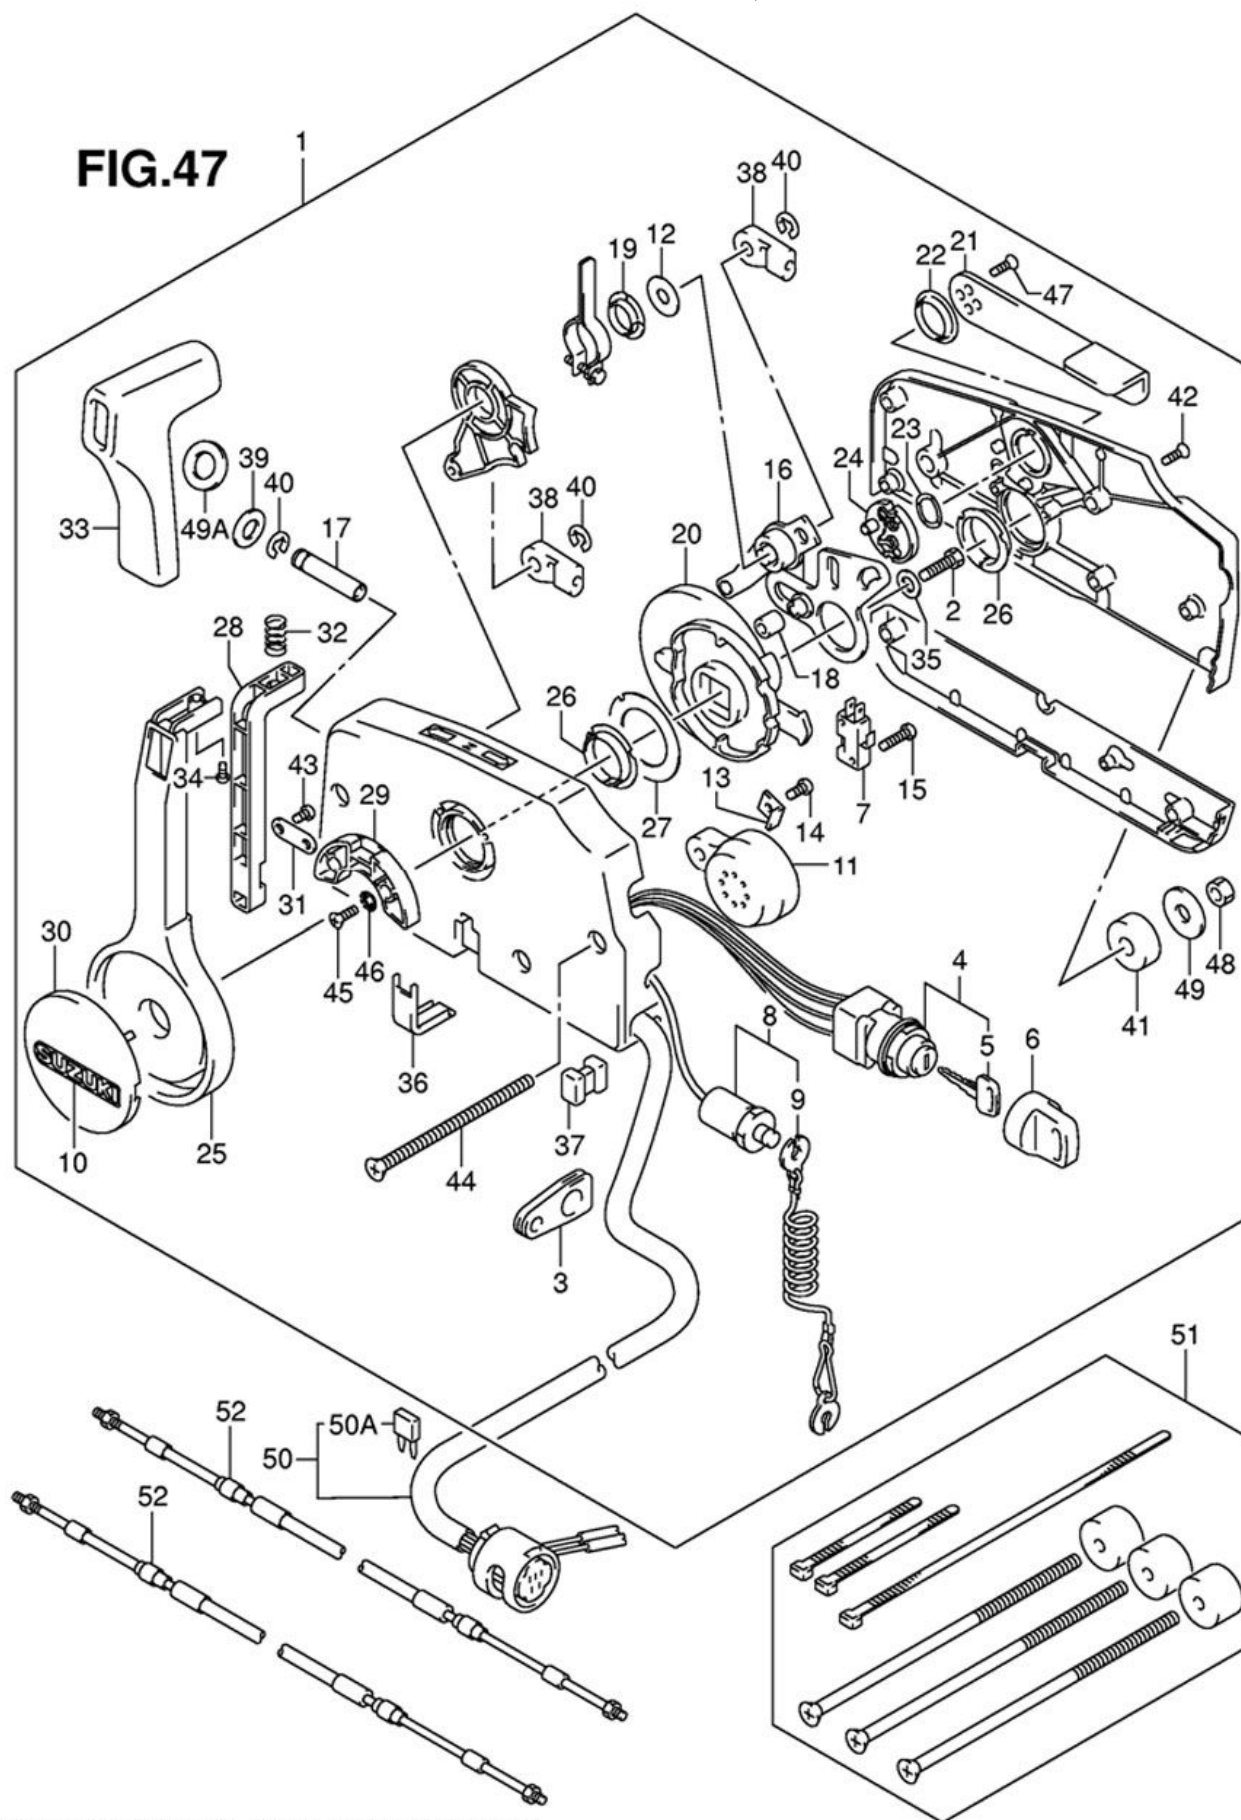

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67200-94J11-000	REMOTE CONTROL ASSY	Дистанционное управление в сборе
002	09100-08232-000	BOLT	Болт
003	36628-92E00-000	GROMMET, WIRE HARNESS	Втулка, проводка дистанционного управления
004	37110-94J00-000	SWITCH ASSY, IGNITION	Замок зажигания в сборе
005	37141-99E00-000	KEY (931)	Ключ (931)
	37141-99E10-000	KEY (932)	Ключ (932)
	37141-99E20-000	KEY (933)	Ключ (933)
	37141-99E30-000	KEY (934)	Ключ (934)
	37141-99E40-000	KEY (935)	Ключ (935)
	37141-99E50-000	KEY (936)	Ключ (936)
	37141-99E60-000	KEY (937)	Ключ (937)
	37141-99E70-000	KEY (938)	Ключ (938)
	37141-99E80-000	KEY (939)	Ключ (939)
	37141-99E90-000	KEY (940)	Ключ (940)
	37141-99EA0-000	KEY (941)	Ключ (941)
	37141-99EB0-000	KEY (942)	Ключ (942)
006	37143-99E00-000	CAP, KEY	Колпачок ключа
007	37721-93J90-000	SWITCH, NEUTRAL	Переключатель нейтрالي в сборе
008	37820-93J01-000	SWITCH ASSY, EMERGENCY	Аварийное выключатель в сборе
009	37823-92E01-000	PLATE	Пластина
010	68165-16B00-13L	EMBLEM, SUZUKI	Эмблема Suzuki
011	38500-93J00-000	BUZZER	Сигнал предупреждающий
012	67212-95600-000	WASHER	Шайба
013	67213-92E00-000	BRACKET, BUZZER	Кронштейн сигнального устройства
014	09125-05042-000	SCREW, BUZZER BRKT	Винт кронштейна сигналки
015	67296-92E10-000	SCREW, BUZZER BRKT	Винт кронштейна сигналки
016	67220-95630-000	PLATE ASSY	Пластина в сборе
017	67223-99E10-000	KNOB, BRAKE ADJUST	Рукоятка тормоза
018	67229-95600-000	ROLLER	Ролик
019	67232-95600-000	BUSH	Втулка
020	67238-87D00-000	GEAR, DRIVE	Ведущая шестерня
021	67241-99E10-000	LEVER, FREE THROTTLE	Рукоятка управления газом
022	67243-95600-000	BUSH	Втулка
023	67244-95600-000	WAVE WASHER	Волнистая шайба
024	67245-95600-000	DRUM, FREE THROTTLE	Цилиндр дросселя
025	67251-99E10-000	LEVER, HANDLE	Рычаг на рукоятке
026	67252-95600-000	BUSH	Втулка
027	67253-95600-000	WASHER	Шайба
028	67255-99E00-000	ARM, LOCK	Рычаг блокировки
029	67256-95600-000	HOLDER, NEUT LOCK	Держатель блокировки нейтрالي
030	67257-99E00-000	CAP, LEVER	Крышка рукоятки
031	67258-99E00-000	BRACKET	Кронштейн
032	67259-87D00-000	SPRING, NEUTRAL ARM	Пружина переключателя нейтрالي
033	67261-99E00-000	GRIP	Рукоятка
034	67296-94310-000	SCREW, BUZZER BRKT	Винт кронштейна сигналки
035	67264-95600-000	WASHER	Шайба
036	67267-95610-000	COVER, WIRE	Крышка проводки
037	67273-95600-000	SPACER	Прокладка

038	67275-95600-000	END, CABLE	Наконечник кабеля
039	67288-92E00-000	WASHER	Шайба
040	67292-94300-000	E RING	Кольцо
041	67294-95600-000	SPACER	Прокладка
042	67296-90J00-000	SCREW, COVER	Винт крышки
043	67296-94300-000	SCREW	Винт
044	67296-95600-000	SCREW	Винт
045	67296-95610-000	SCREW	Винт
046	67297-95600-000	WASHER	Шайба
047	09126-05003-000	SCREW	Винт
048	09140-06020-000	NUT	Гайка
049	09160-06104-000	WASHER	Шайба
049A	37859-90J00-000	SPACER	Прокладка
050	36620-94J01-000	WIRE ASSY, REMOTE CONTROL	Проводка дистанционного управления, в сборе
050A	09481-10501-000	FUSE (10A)	Предохранитель (10A)
051	67140-95600-000	ATTACHMENT, TWIN REMOCON KIT (OPT)	Комплект крепежа двойного дистанционного управления (опция)
052	67320-93J00-000	CABLE, REMOCON 8F (2.4M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 8F (2.4M)
	67320-93J10-000	CABLE, REMOCON 10F (3.1 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 10F (3.1M)
	67320-93J20-000	CABLE, REMOCON 12F (3.7 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 12F (3.7M)
	67320-93J30-000	CABLE, REMOCON 14F (4.3 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 14F (4.3M)
	67320-93J40-000	CABLE, REMOCON 16F (4.9 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 16F (4.9M)
	67320-93J50-000	CABLE, REMOCON 18F (5.5 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 18F (5.5M)
	67320-93J60-000	CABLE, REMOCON 20F (6.0 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 20F (6.1M)
	67320-93J70-000	CABLE, REMOCON 22F (6.7 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 22F (6.7M)
	67320-93J80-000	CABLE, REMOCON 24F (7.3 M) (OPT)	Кабель дистанционного управления 24F (7.3M)

FIG.48

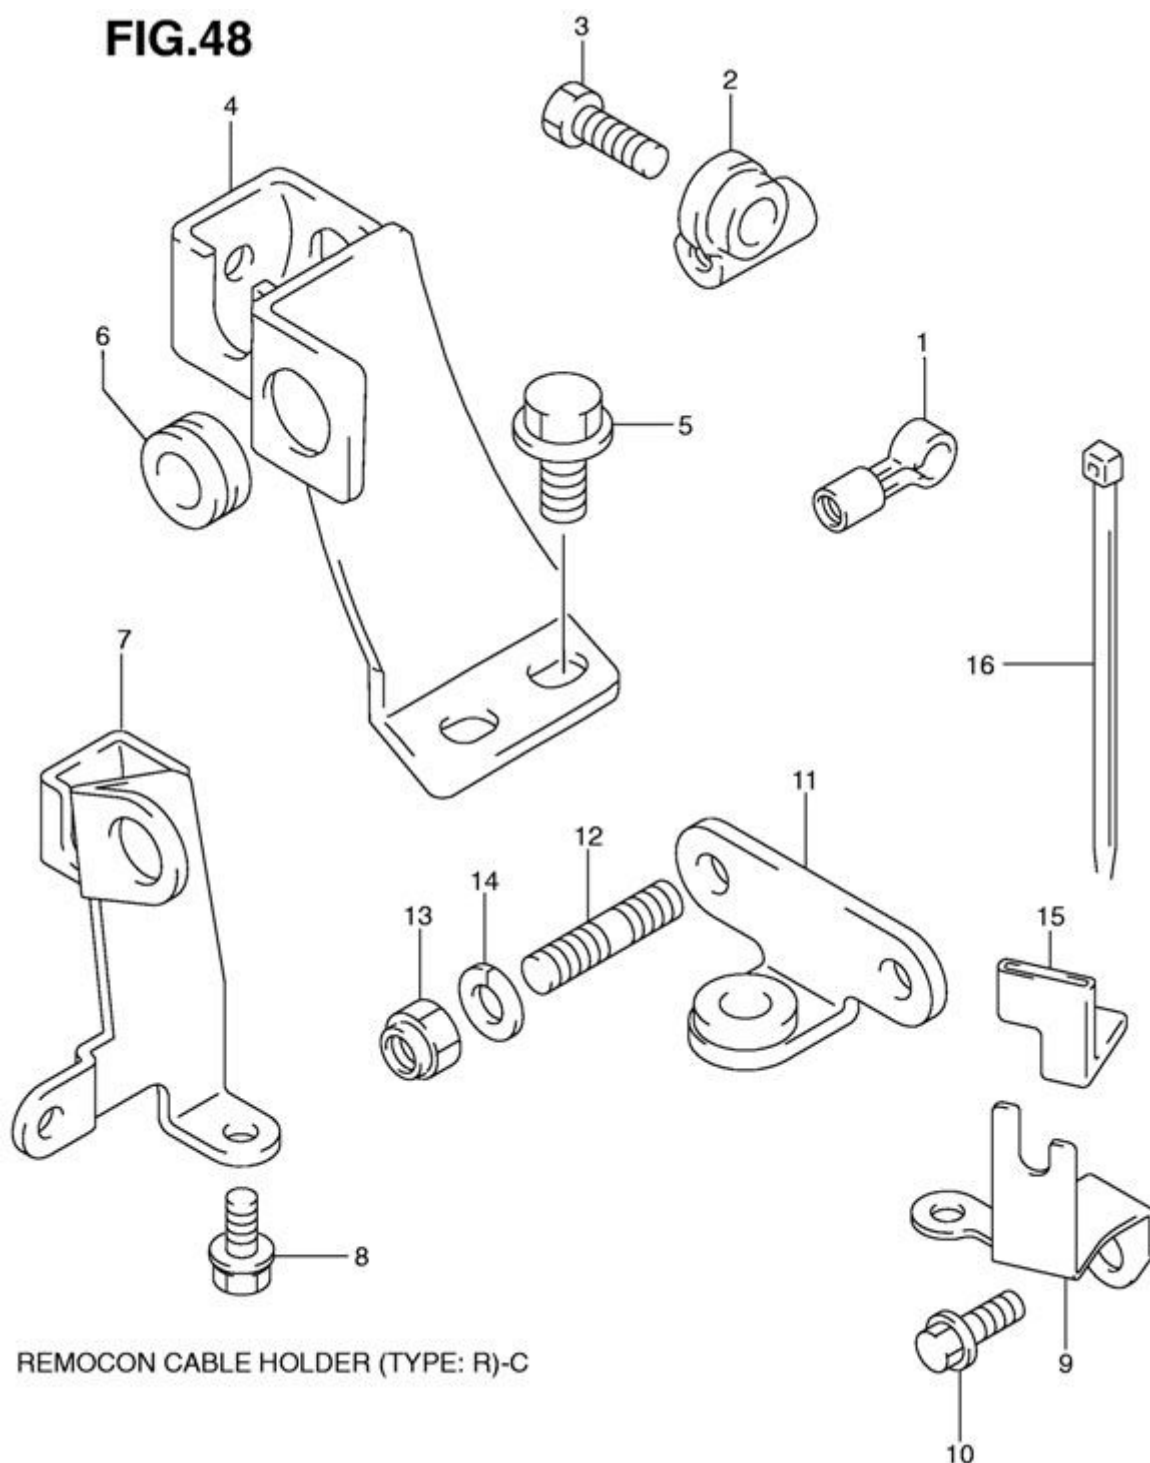


REMOCON CABLE HOLDER (TYPE: R)-C

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67466-95200-000	CONNECTOR, REMOCON CABLE (THROTTLE)	Коннектор кабеля ДУ (газ)
002	67467-93E01-000	CONNECTOR, REMOCON CABLE (CLUTCH)	Коннектор кабеля ДУ (сцепление)
003	09111-06064-000	BOLT	Болт
004	67340-93E11-0EP	HOLDER, REMOCON CABLE (MODEL:04)	Зажим дистанционного кабеля (для моделей 2004 года)
005	09116-06106-000	BOLT (6X20)	Болт (6x20)
006	09308-08013-000	GROMMET	Втулка кабеля

007	67340-94J00-000	HOLDER, REMOCON CABLE (CLUTCH, MODEL:05~09)	Зажим дистанционного кабеля сцепления (для моделей 2005-2009 года)
008	09116-06094-000	BOLT	Болт
009	67351-94J00-000	HOLDER, REMOCON CABLE (THROTTLE, MODEL:05~09)	Зажим дистанционного кабеля газа (для моделей 2005-2009 года)
010	01550-06167-000	BOLT	Болт
011	43755-94J00-000	ATTACHMENT, STRG BRACKET (MODEL:05~09)	Соединительный кронштейн рулевого управления
012	09108-08130-000	BOLT, STUD	Болт
013	09159-08059-000	NUT	Гайка
014	29162-93J10-000	WASHER (<-9162-08007)	Шайба блокирующая (<-9162-08007)
015	67356-94J00-000	CUSHION, CABLE HOLDER (MODEL:05~09)	Упругая прокладка держателя кабеля (для моделей 2005-2009 года)
016	09407-14407-000	CLAMP, THROTTLE CABLE (DF9.9:881322~, DF15:881921~)	Хомут кабеля газа (для моделей Suzuki DF9.9:881322~, DF15:881921~)


РУЛЕВАЯ ТЯГА ДЛЯ МОТОРОВ R-ТИПА (DRAG LINK TYPE:R)

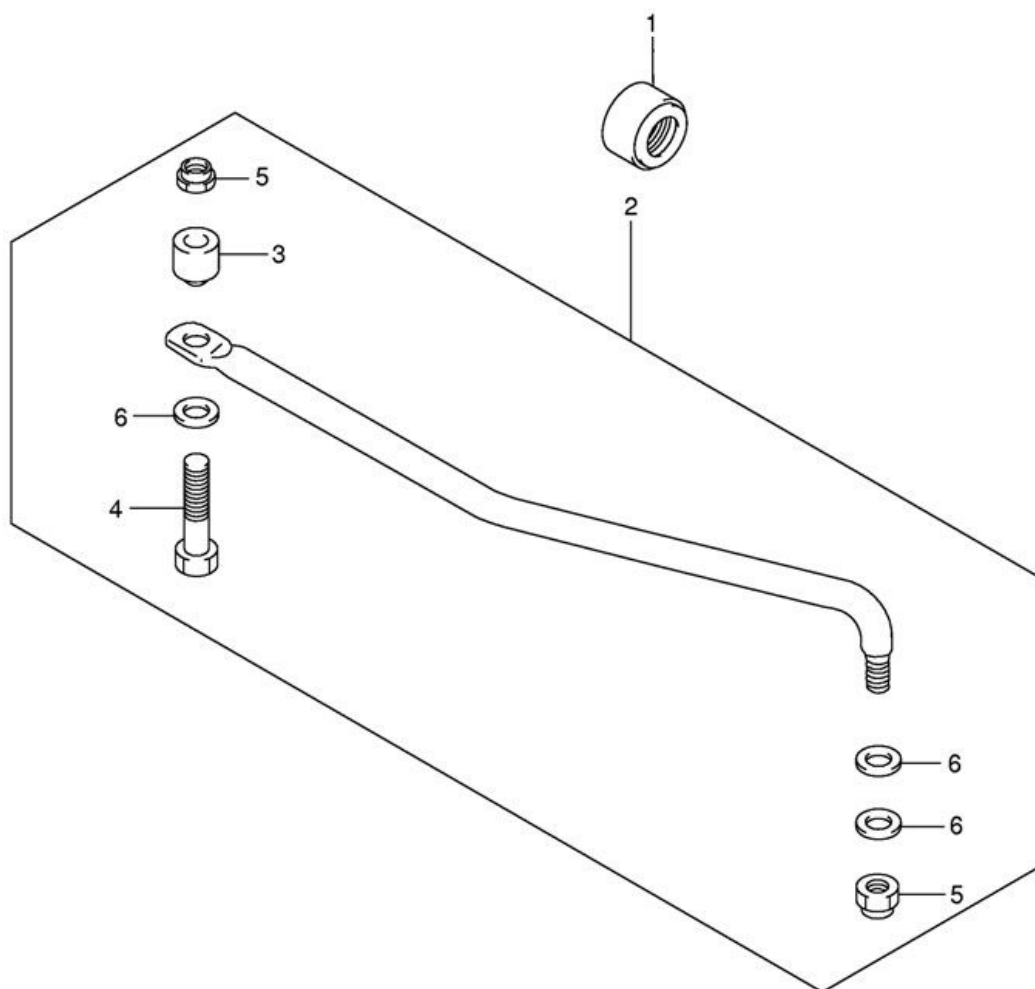

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	41161-94400-000	SEAL, STEERING CABLE	Уплотнение кабеля рулевого управления
002	67701-93E12-000	LINK ASSY, DRAG	Тяга рулевого управления
003	67721-93E00-000	SPACER, DRAG LINK	Прокладка рулевой тяги


	67721-93E10-000	SPACER, DRAG LINK (DF9.9R, DF15R:422182~)	Прокладка рулевой тяги (для моделей DF9.9R, DF15R:422182~)
004	67725-99E10-000	BOLT	Болт
005	67726-99E00-000	NUT	Гайка блокирующая
006	67728-99E00-000	WASHER	Шайба

ПРИБОРЫ (METER TYPE:R)

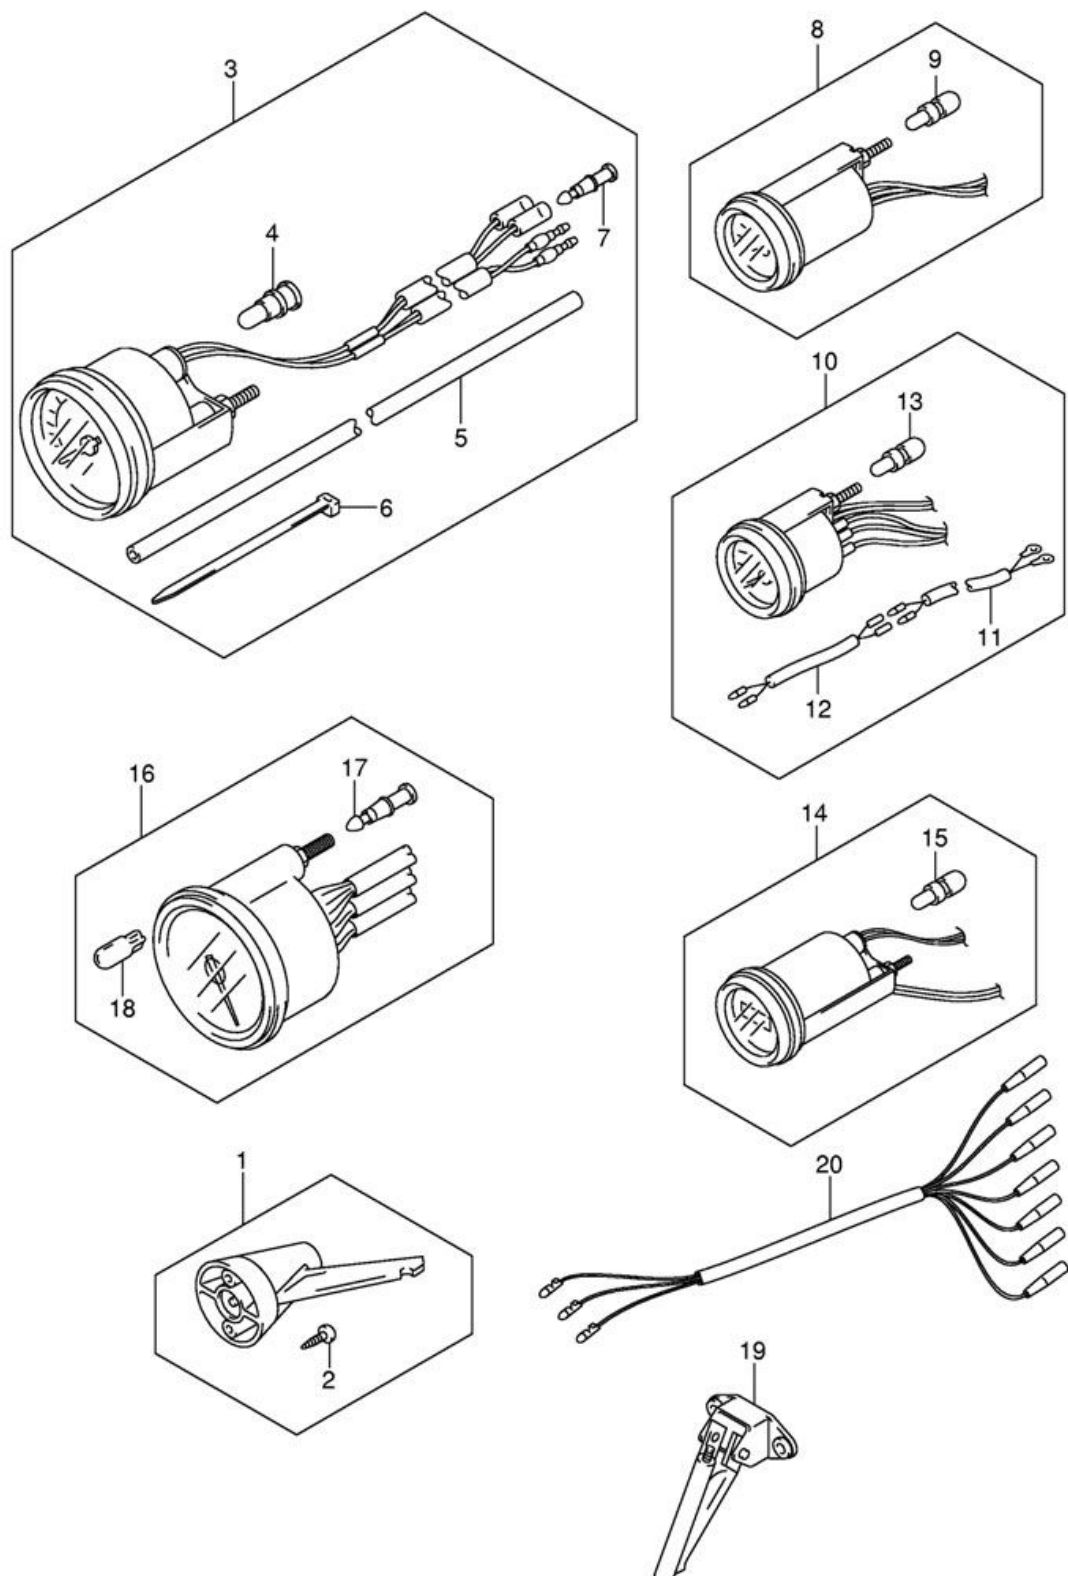


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	34190-95500-000	SENDER ASSY, SPEEDOMETER	Сенсор спидометра в сборе
002	03112-06303-000	SCREW	Винт
003	34100-93J20-000	SPEEDOMETER ASSY (MAX 80KM/H BLACK)	Спидометр, в сборе (MAX 80KM/H), черный
	34100-93J31-000	SPEEDOMETER ASSY (MAX 80KM/H WHITE)	Спидометр, в сборе (MAX 80KM/H), белый
	34100-93J40-000	SPEEDOMETER ASSY (MAX 45KNOTS BLACK)	Спидометр, в сборе (MAX 45KNOTS), черный
	34100-93J51-000	SPEEDOMETER ASSY (MAX 45KNOTS WHITE)	Спидометр, в сборе (MAX 45KNOTS), белый
004	09471-12028-000	BULB	Лампочка
005	34191-92E00-000	TUBE	Трубка прессуры водной
006	09407-14407-000	BAND	Ремешок
007	36615-96300-000	TERMINAL, RESIN	Резиновая клемма
008	34600-93J00-000	METER ASSY, VOLTAGE (BLACK)	Вольтметр черный
	34600-93J11-000	METER ASSY, VOLTAGE (WHITE)	Вольтметр белый
009	09471-12103-000	BULB	Лампочка
010	34300-93J00-000	GAUGE ASSY, FUEL (BLACK)	Датчик топлива, в сборе (черный)
	34300-93J11-000	GAUGE ASSY, FUEL (WHITE)	Датчик топлива, в сборе (белый)
011	34310-92E00-000	LEAD, FUEL GAUGE	Проводка датчика топлива
012	34360-92E00-000	ADAPTER, FUEL GAUGE	Адаптер датчика топлива
013	09471-12103-000	BULB	Лампочка
014	34500-93J00-000	METER ASSY, HOUR (BLACK)	Счетчик моточасов (черный)
	34500-93J11-000	METER ASSY, HOUR (WHITE)	Счетчик моточасов (белый)
015	09471-12103-000	BULB	Лампочка
016	34200-93J20-000	TACHOMETER ASSY (BLACK)	Тахометр в сборе (черный)
	34200-93J31-000	TACHOMETER ASSY (WHITE)	Тахометр в сборе (белый)
017	36615-96300-000	TERMINAL, RESIN	Резиновая клемма
018	09471-12028-000	BULB	Лампочка
019	34190-87D00-000	SENDER, SPEEDOMETER	Сенсор спидометра
020	36630-92E00-000	WIRE ASSY, INSTRUMENT	Проводка в сборе

ЭЛЕКТРИКА (OPTION: ELECTRICAL)

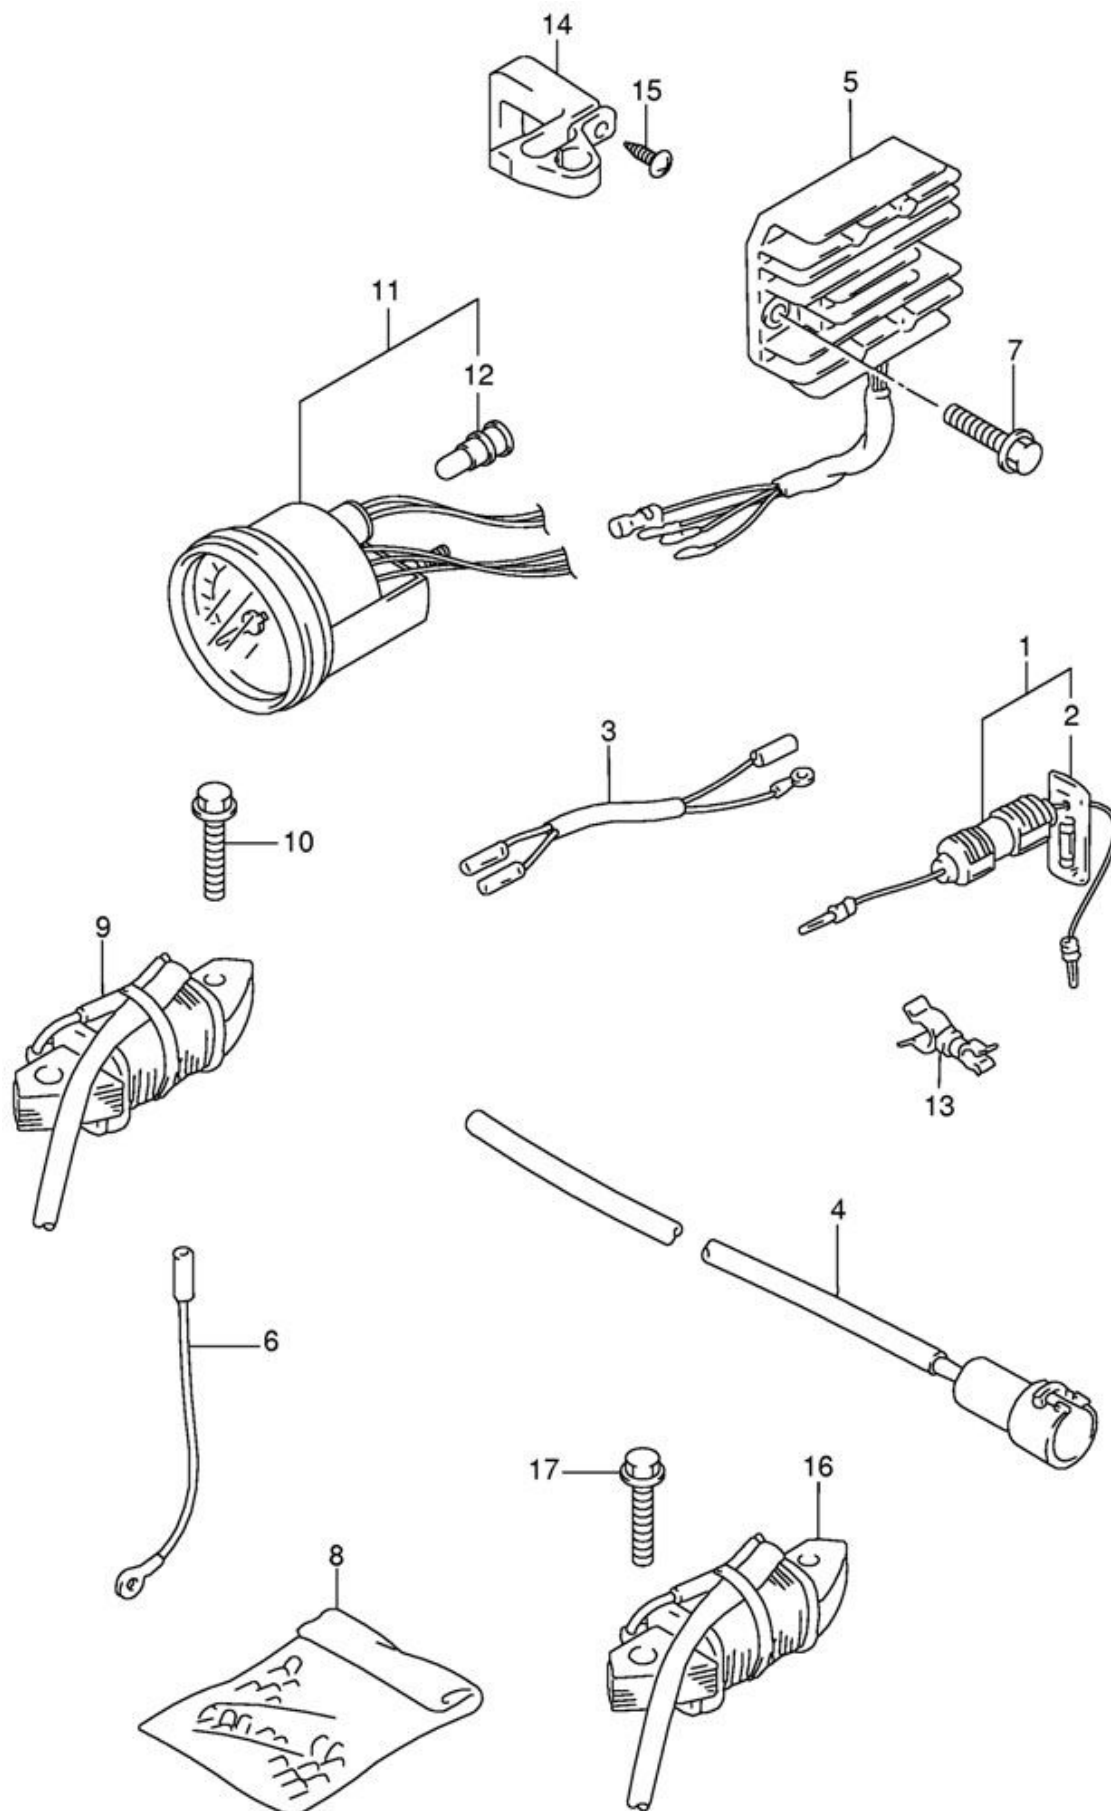

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	36740-95253-000	CASE ASSY, FUSE	Корпус предохранителя, в сборе
002	09481-20001-000	FUSE, 20A	Предохранитель, 20А
003	36895-95D00-000	LEAD, RECT & REG EXT	Проводка выпрямителя и регулятора
004	39602-93900-000	PLUG, LIGHTING	Заглушка лампы в сборе
005	32800-94620-000	RECT & REGULATOR ASSY	Выпрямитель и регулятор в сборе
006	37801-98300-000	LEAD, RECT & REG GND	Выпрямитель и регулятор в сборе, земля
007	01550-06207-000	BOLT	Болт
008	36990-87D00-000	TERMINAL & SLEEVE SET	Стержень и гильза
009	32120-93E30-000	COIL, BATTERY CHARGING	Катушка заряда батареи
010	01547-06303-000	BOLT	Болт
011	34200-92E02-000	TACHOMETER	Тахометр
012	09471-12179-000	BULB	Лампочка
013	09408-00168-000	CLAMP, FUSE CASE	Струбцина предохранителя
014	33816-96300-000	CLAMP, CABLE	Струбцина кабеля
015	03242-06253-000	SCREW	Винт кабеля
016	32120-93E20-000	COIL, LIGHTING	Катушка лампочки
017	01547-06303-000	BOLT	Болт

FIG.52

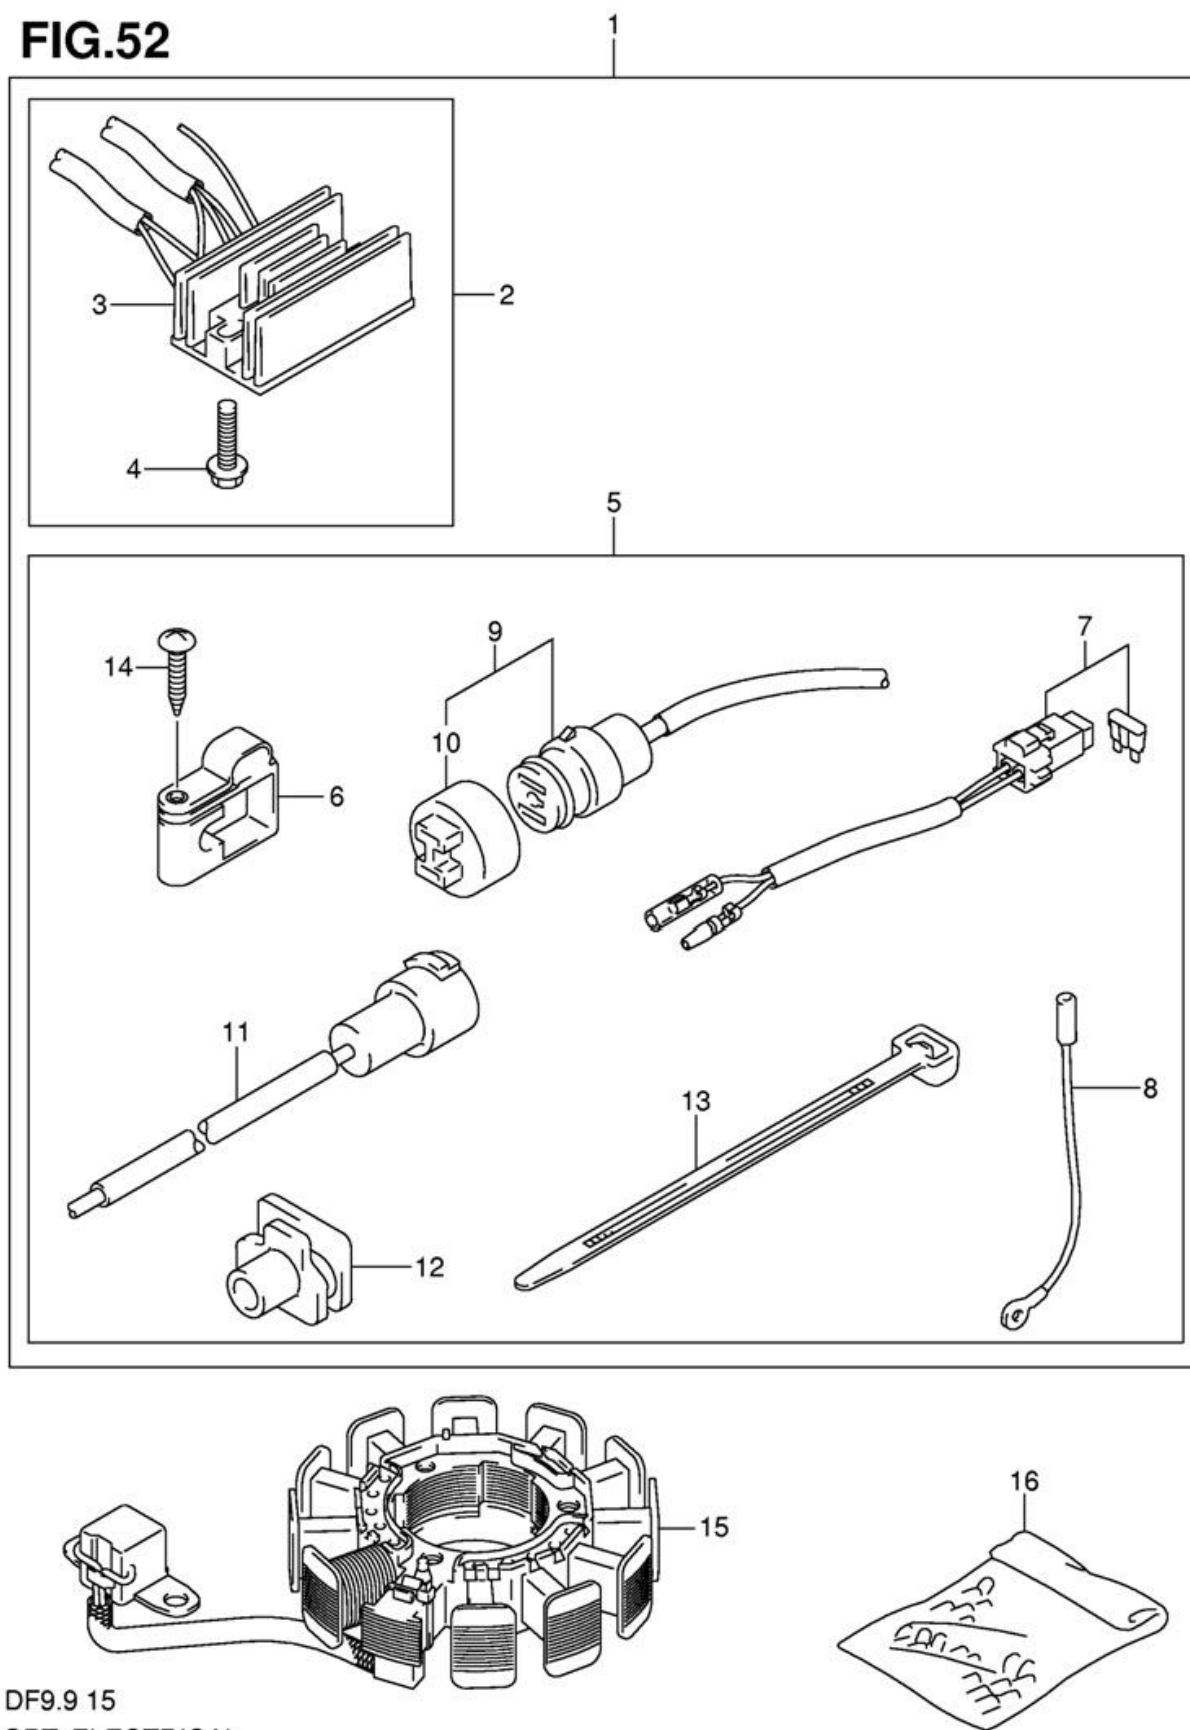


DF9.9 15
OPT: ELECTRICAL


Номер	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
-------	-----------------	----------------	----------------

на чертеже			
001	32000-94J00-000	KIT, BATTERY CHARGING	Зарядное устройство батареи в сборе
002	32801-94J00-000	RECTIFIER/REGULATOR SET	Выпрямитель и регулятор - установочный комплект
003	32800-94J11-000	RECTIFIER/REGULATOR ASSY	Выпрямитель и регулятор в сборе
004	01550-06257-000	BOLT	Болт
005	39600-94J00-000	RECEPTACLE SET	Установочная коробка
006	33816-94J00-000	CLAMP	Струбцина кабеля
007	36740-94J00-000	CASE ASSY, FUSE	Корпус предохранителя, в сборе
008	37801-98300-000	LEAD RECEPTACLE GROUND	Проводка заземления
009	39601-95D00-000	RECEPTACLE ASSY, LIGHTING	Патрон в сборе
010	36634-93910-000	CAP	Крышка
011	39602-93900-000	PLUG, RECEPTACLE	Заглушка лампы в сборе
012	39603-94400-000	GROMMET, RECEPTACLE	Втулка кабеля
013	09407-14407-000	CLAMP, LEAD	Хомут провода
	09407-25402-000	CLAMP, GROMMET	Струбцина
014	03241-0625A-000	SCREW, CABLE CLAMP	Винт струбцины кабеля
015	32120-94J10-000	COIL, STATOR & PULSER	Катушка статора и генератора импульсов
	32120-94J10-000	COIL, STATOR & PULSER (MODEL:06~09, MANUAL STARTER)	Катушка статора и генератора импульсов (модели 2006-2009 года с ручным стартером)
016	36990-87D00-000	TERMINAL & SLEEVE SET	Клемма и муфта в сборе

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (OPTION: STARTING MOTOR)

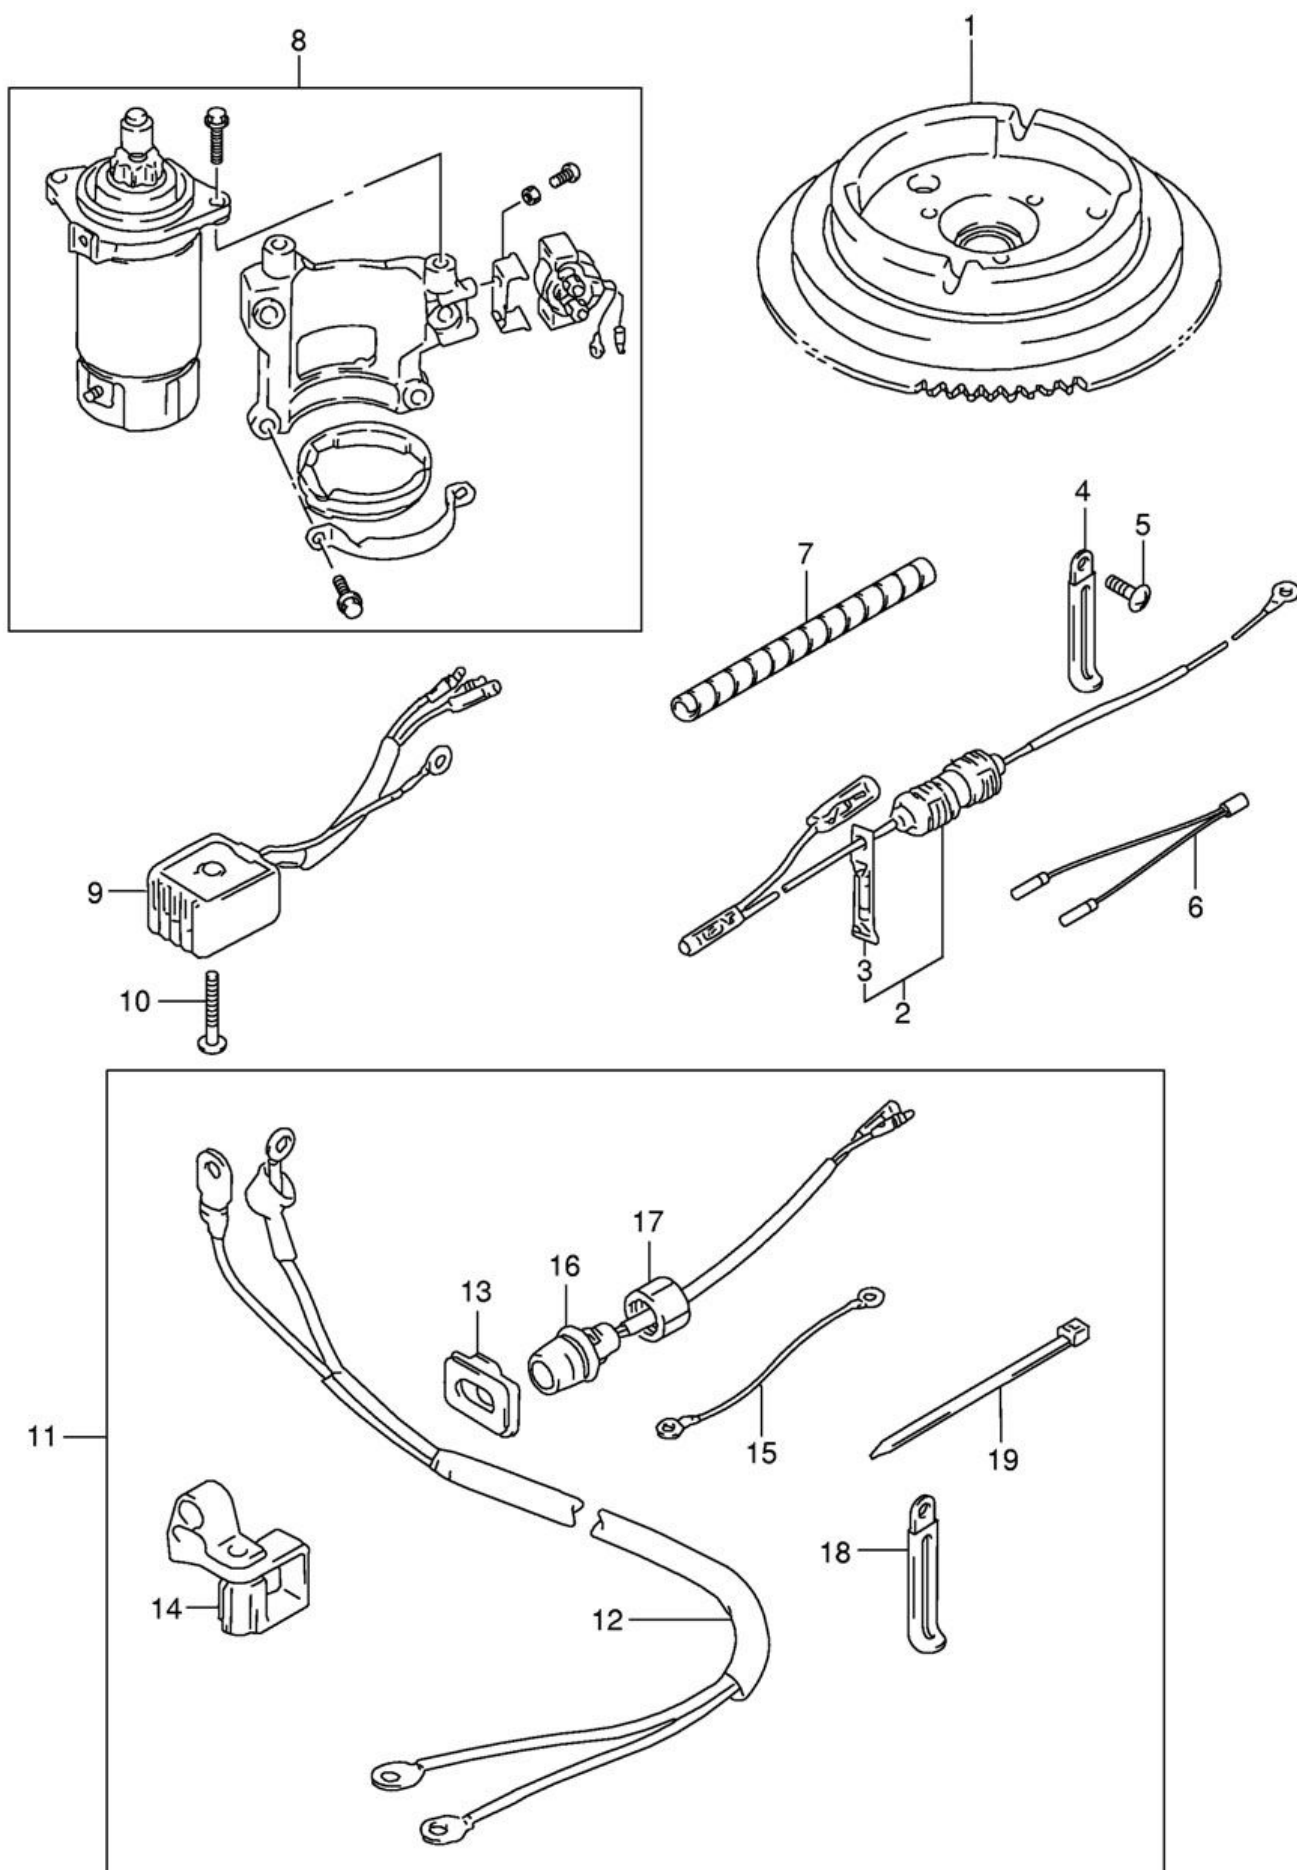


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	32102-93E40-000	FLYWHEEL ASSY, MAGNETO	Маховик в сборе, зажигание
002	36740-94771-000	CASE ASSY, FUSE	Корпус предохранителя, в сборе
003	09481-25001-000	FUSE (25A)	Предохранитель на 25А
004	09404-06432-000	CLAMP, FUSE CASE (L:65)	Струбцина корпуса предохранителя (L:65)
005	02142-05127-000	SCREW	Винт
006	36810-93E20-000	LEAD, NEUTRAL LIMIT	Проводка нейтрального ограничителя
007	33833-91J00-000	TUBE (L:250) (L:250->50)	Труба (L=250)
008	31101-95D20-0EP	MOTOR SET, STARTING (BLACK)	Комплект двигателя стартера (чёрный)
009	32800-95D01-000	RECTIFIER ASSY	Выпрямитель в сборе
010	02142-05307-000	SCREW	Винт
011	33800-93E10-000	CABLE & SWITCH SET	Кабель и набор переключателей
012	33810-93E02-000	CABLE ASSY, STARTING	Кабель стартера в сборе
013	33811-96300-000	GROMMET, STARTING CABLE	Втулка кабеля стартера
014	33816-96300-000	CLAMP, STARTING	Струбцина кабеля
015	33820-93E01-000	CABLE ASSY, STARTING SUB	Кабель стартера в сборе
016	37161-89E13-000	SWITCH ASSY, STARTER	Переключатель старта в сборе
017	09159-14014-000	NUT, STARTER SWITCH	Гайка переключателя стартера
018	09404-08205-000	CLAMP, BATTERY CABLE	Струбцина кабеля батареи
	09404-06432-000	CLAMP (L:65)	Струбцина (L=62)
019	09407-14407-000	CLAMP (L:145)	Струбцина (L=145)
	09407-14403-000	CLAMP (L:125)	Струбцина (L=125)

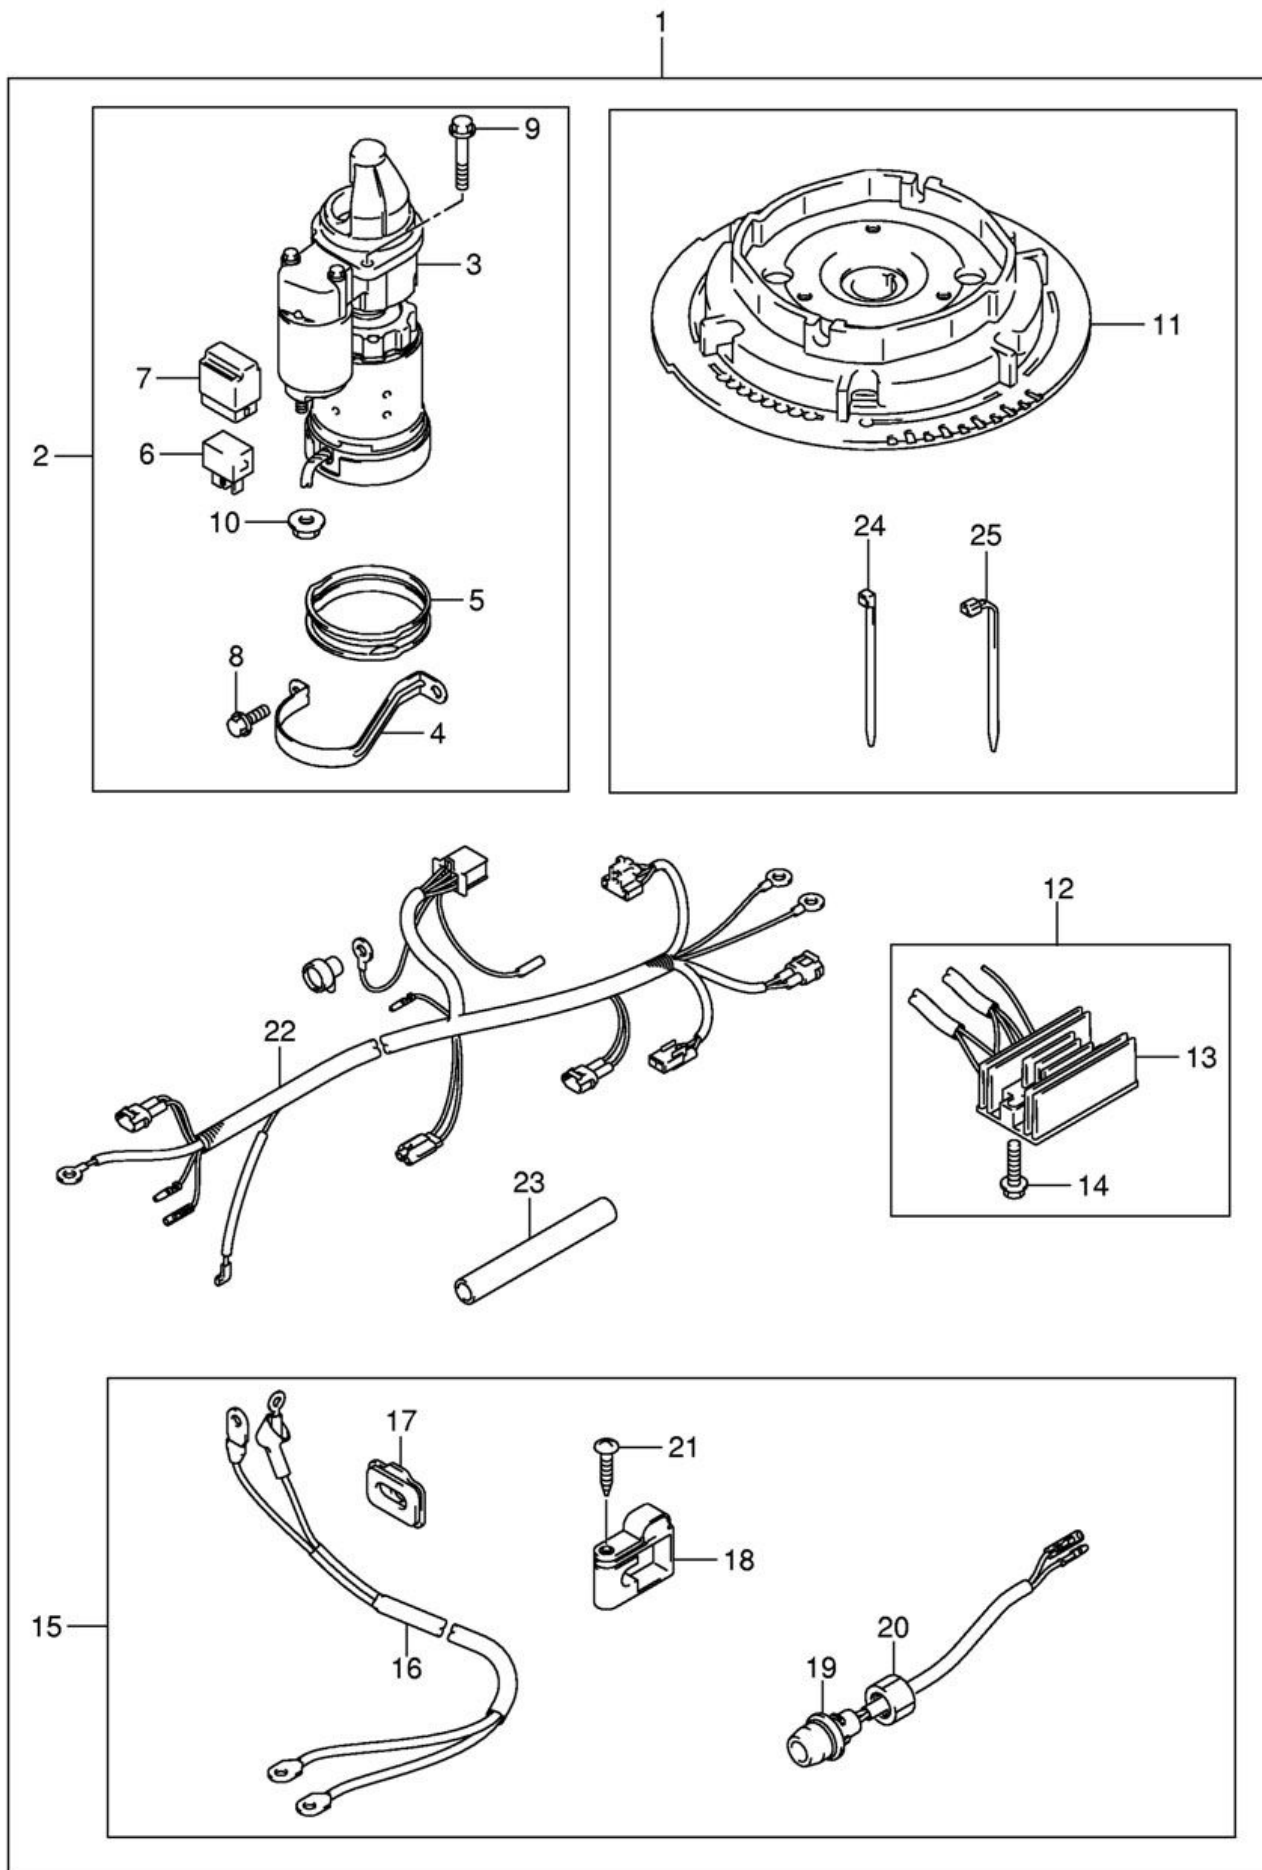

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
------------------	-----------------	----------------	----------------


001	31000-94J01-000	STARTER SET, ELECTRIC	Полный комплект электроники стартера
002	31101-94J01-000	MOTOR SET, STARTING	Установочный комплект двигателя электростартера
003	31100-94J20-000	MOTOR ASSY, STARTING (<-1100-94J10)	Двигатель электростартера в сборе (<-1100-94J10)
004	31912-94J00-000	BAND	Лента стартера мотора
005	31918-90J00-000	DAMPER	Демпфер
006	38860-76F01-000	RELAY ASSY	Реле стартера в сборе
007	38915-90J00-000	HOLDER	Держатель реле
008	01550-08207-000	BOLT, LOWER	Болт нижний
009	01550-08257-000	BOLT, UPPER	Болт верхний
010	08316-10087-000	NUT	Гайка
011	32102-94J10-000	FLYWHEEL, MAGNETO	Маховик, зажигание
012	32801-94J00-000	RECTIFIER/REGULATOR SET	Выпрямитель и регулятор - установочный комплект
013	32800-94J11-000	RECTIFIER/REGULATOR ASSY	Выпрямитель и регулятор в сборе
014	01550-06257-000	BOLT	Болт
015	33800-94J00-000	CABLE SET, STARTING	Кабель стартера - установочный комплект
016	33810-94J00-000	CABLE, STARTER	Кабель стартера
017	33811-94J10-000	GROMMET	Втулка кабеля
018	33816-94J00-000	CLAMP	Струбцина кабеля
019	37161-94J00-000	SWITCH ASSY, STARTER	Переключатель старта в сборе
020	09159-14014-000	NUT	Гайка
021	03241-0625A-000	SCREW, CLAMP	Винт струбцины кабеля
022	36610-94J10-000	HARNESS ASSY, WIRING	Жгут кабелей электрический
023	33833-94J00-000	TUBE, SW LEAD	Трубка проводки переключателя
024	09407-14407-000	CLAMP	Струбцина
025	09407-11401-000	CLAMP	Струбцина

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ (OPTION: RECEPTACLE SET) (ДЛЯ
МОДЕЛЕЙ 2004 ГОДА)

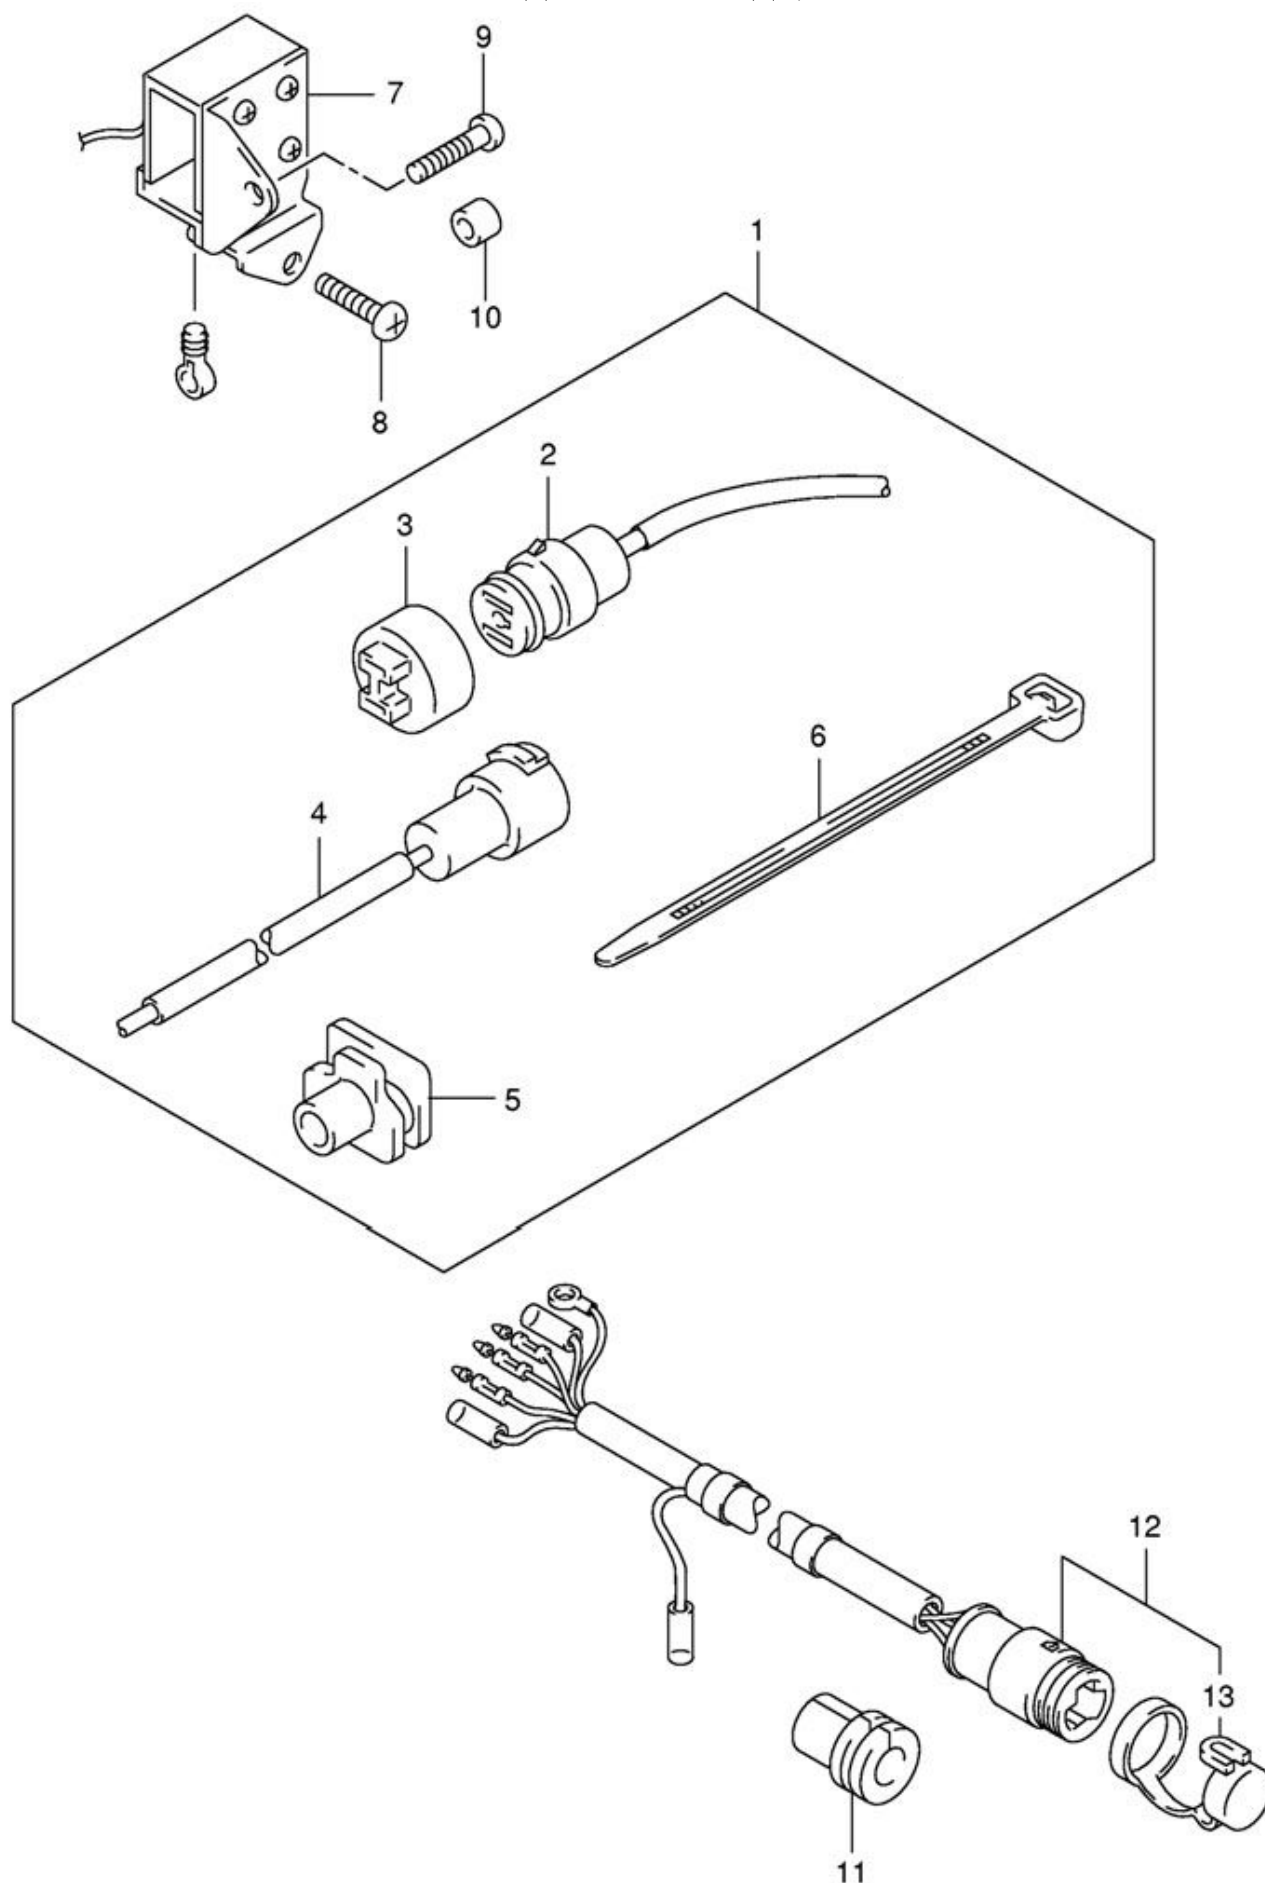

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	39600-93910-000	RECEPTACLE SET	Установочный комплект штепсельной розетки
002	39601-95D00-000	RECEPTACLE, LIGHTING	Патрон в сборе
003	36634-93910-000	CAP	Крышка
004	39602-93900-000	PLUG, LIGHTING	Заглушка лампы в сборе
005	39603-94400-000	GROMMET	Втулка кабеля
006	09407-14403-000	CLAMP	Хомут
006	09407-25402-000	CLAMP	Струбцина
007	38610-93E00-000	SOLENOID ASSY, CHOKE	Соленоид в сборе
008	02112-36167-000	SCREW	Винт
009	02112-36257-000	SCREW	Винт
010	09180-06300-000	SPACER, CHOKE SOLENOID	Прокладка соленоида
011	36612-92D00-000	GROMMET	Втулка
012	36630-89E02-000	HARNESS, REMOCON	Проводка в сборе
013	36631-94300-000	CAP	Крышка


ОПЦИЯ - РУКОЯТКА РУМПЕЛЯ (TILLER HANDLE)

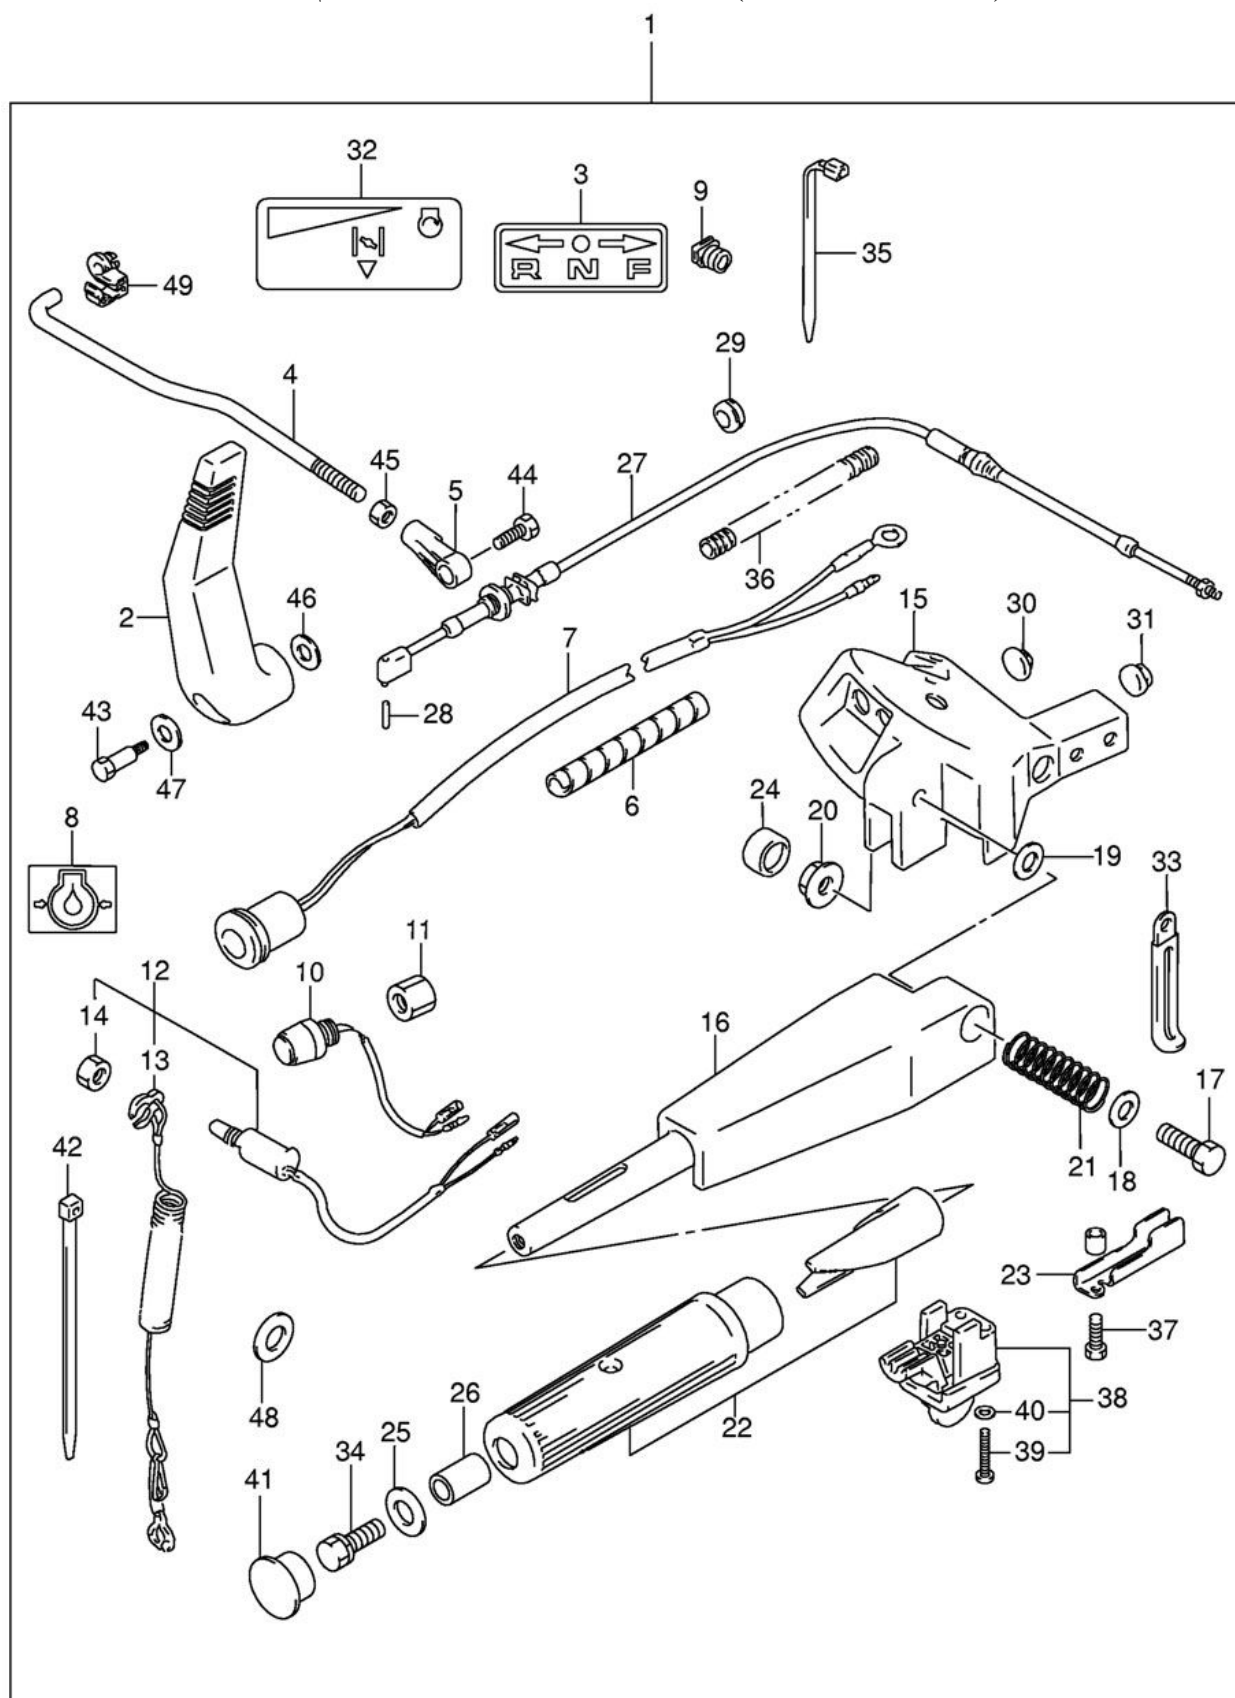

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	63001-93E30-0EP	HANDLE SET (BLACK)	Установочный комплект румпеля (чёрный)
002	21110-93E03-000	LEVER, CLUTCH	Рычаг сцепления
003	21131-96010-000	MARK, CLUTCH SHIFT	Маркировка переключателя сцепления

004	23115-93E10-000	LINK, CLUTCH LEVER	Тяга рычага сцепления
005	23312-95320-000	CONNECTOR, CLUTCH LINK	Коннектор тяги сцепления
006	33834-93E00-000	TUBE	Трубка
007	36360-89E10-000	INDICATOR, OIL LEVEL	Индикатор уровня масла
008	36367-93E00-019	LABEL, OIL PRESSURE (BLACK)	Индикатор уровня масла (черный)
009	36656-93E00-000	GROMMET	Втулка
010	37161-89E13-000	SWITCH ASSY, STARTING	Переключатель запуска в сборе
011	09159-14014-000	NUT, STARTING SWITCH	Гайка переключателя
012	37830-93E01-000	SWITCH ASSY, EMERGENCY	Переключатель аварийный, в сборе
013	37823-92E01-000	PLATE, LOCK	Ключ-чека
014	37826-92E00-000	NUT	Гайка
015	43761-93E11-0EP	BRACKET, HANDLE (BLACK)	Кронштейн румпеля (чёрный)
016	63111-93E10-0EP	HANDLE, TILLER (BLACK)	Рукоятка управления (чёрная)
017	09100-10208-000	BOLT, TILLER HANDLE (10X70)	Болт рукоятки управления (10x70)
018	09160-10097-000	WASHER (10.5X22X2.5)	Шайба 10.5x22x2.5
019	09161-10012-000	WASHER, PLAIN (10.5X32X1.5)	Ровная шайба (10.5x32x1.5)
020	09159-10050-000	NUT, TILLER HANDLE	Гайка рукоятки управления
021	09440-22008-000	SPRING, HANDLE	Пружина румпеля
022	63200-93E00-000	GRIP, HANDLE	Рукоятка румпеля
023	63125-93E01-000	STOPPER, HANDLE	Стопор ручки румпеля
024	09251-09002-000	CAP	Крышка
025	09160-08081-000	WASHER (8.5X23X1.5)	Шайба (8.5x23x1.5)
026	09180-08173-000	SPACER, HANDLE GRIP	Прокладка ручки румпеля
027	63610-93E20-000	CABLE ASSY, THROTTLE	Кабель дросселя в сборе
028	63216-93E00-000	PIN, THROTTLE CABLE	Штифт кабеля дросселя
029	09308-16006-000	GROMMET	Втулка
030	09250-12006-000	PLUG, LED HOLE	Заглушка отверстия по индикатор
031	09250-15010-000	PLUG, STARTING SWITCH	Заглушка переключателя запуска двигателя
032	69714-93E11-000	MARK, ENGINE START	Маркировка стартера
033	09404-06432-000	CLAMP, SW LEADS	Струбцина переключателя
034	09117-08071-000	BOLT (8X35)	Болт (8x35)
035	09407-14403-000	CLAMP, BATTERY CABLE	Струбцина кабеля аккумулятора
036	63615-93E00-000	TUBE, THROTTLE CABLE	Трубка кабеля дроссельной заслонки
037	09100-06131-000	BOLT (6X12)	Болт (6x12)
038	63240-93E00-000	ADJUSTER, HANDLE GRIP	Регулятор ручки румпеля
039	63247-93E00-000	SCREW	Винт
040	63248-93E10-000	WASHER	Шайба
041	63213-94400-000	CAP, STOP SWITCH	Крышка выключателя двигателя
042	09407-14407-000	CLAMP, EMERGENCY & SW	Струбцина аварийного выключателя
043	09111-06069-000	BOLT (6X28.8)	Болт (6x28.8)
044	09125-06069-000	BOLT (6X12)	Винт (6x12)
045	09140-06020-000	NUT	Гайка
046	09160-06082-000	WASHER (6.5X13X1.0)	Шайба (6.5x13x1)
047	09160-08045-000	WASHER (8X22X1.0)	Шайба (8x22x1.0)
048	09160-12067-000	WASHER (12.5X23X1.0)	Шайба (12.5x23x1.0)
049	09209-09007-000	CONNECTOR	Коннектор


ОПЦИЯ - РУКОЯТКА РУМПЕЛЯ (TILLER HANDLE) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2005-2009 ГОДА

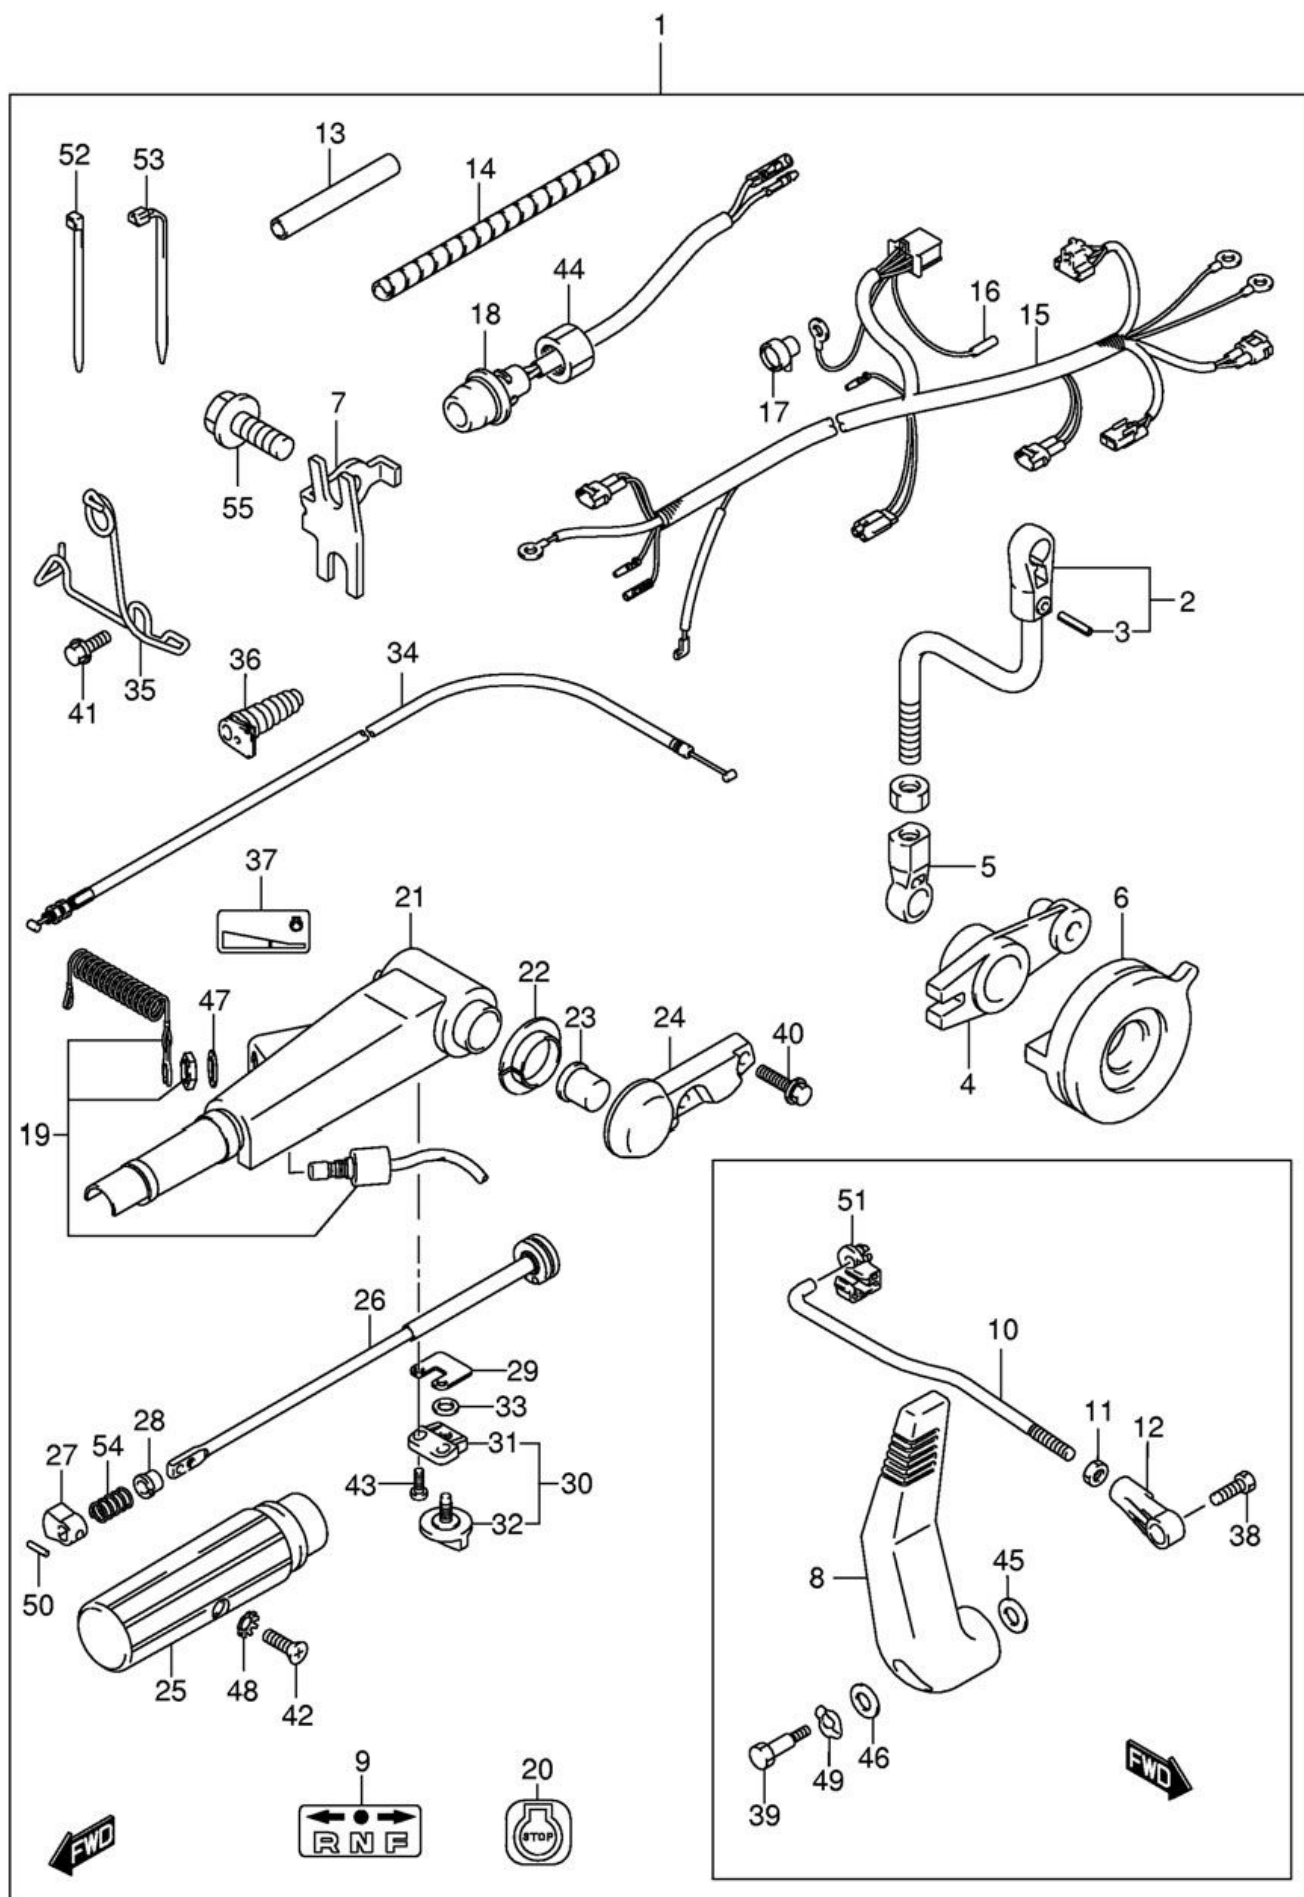

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	63001-94J00-0EP	KIT, HANDLE	Установочный комплект румпеля
	63001-94J01-0EP	KIT, HANDLE (MODEL:07~08)	Установочный комплект румпеля (для моделей 2007-2008 года)
	63001-94J02-0EP	KIT, HANDLE (MODEL:09)	Установочный комплект румпеля (для моделей 2009 года)
002	13510-93E10-000	ROD, THROTTLE	Тяга газа
003	09205-02006-000	PIN	Стопор
004	19121-94J00-000	LEVER, THROTTLE CONTROL	Рычаг управления дроссельной заслонкой
005	19131-95502-000	CONNECTOR, THROTTLE ROD	Коннектор тяги дросселя
006	19148-94J00-000	DRUM, THROTTLE	Цилиндр дросселя
007	19184-94J00-000	BRACKET, THROTTLE CABLE	Кронштейн кабеля газа
008	21110-93E03-000	LEVER, CLUTCH	Рычаг сцепления
009	21131-94J00-000	MARK, CLUTCH	Маркировка сцепления
010	23115-93E10-000	LINK, CLUTCH LEVER	Соединение рычага дросселя
011	23118-94J00-000	NUT, CLUTCH LINK	Гайка соединения сцепления
012	23312-95320-000	CONNECTOR, CLUTCH LINK	Коннектор соединения сцепления
013	33833-94J00-000	TUBE, SW LEAD	Трубка переключателя
014	33833-91J00-000	TUBE, THROTTLE CABLE	Трубка кабеля газа
015	36610-94J10-000	HARNESS ASSY, WIRING	Кабель электрический, жгут
016	36615-96300-000	TERMINAL, RESIN	Контакт резиновый
017	36618-43410-000	CAP, OIL PRESSURE SWITCH	Крышка переключателя давления масла
018	37161-94J00-000	SWITCH, START	Переключатель старта
019	37830-94J01-000	SWITCH, EMERGENCY & STOP	Переключатель аварийный
020	37835-95D00-000	LABEL, STOP	Наклейка "остановка"
021	63111-94J00-0EP	HANDLE, TILLER	Рукоятка румпеля
021	63111-94J01-0EP	HANDLE, TILLER (MODEL:07~09)	Рукоятка румпеля (для моделей 2007-2009 года)
022	63115-94J00-000	BUSH	Втулка
023	63116-94J00-000	RUBBER	Резинка
024	63121-94J00-0EP	COVER TITLE HANDLE	Крышка рукоятки румпеля
025	63210-93E30-000	GRIP, HANDLE	Рукоятка румпеля
026	63220-94J00-000	ROD, HANDLE	Штанга ручки
027	63223-89J00-000	STOPPER, HANDLE ROD	Стопор штанги рукоятки
028	63225-93200-000	BUSH, HANDLE ROD	Втулка штанги рукоятки
029	63225-94J00-000	PLATE, HANDLE ROD ADJUSTER	Пластина регулятора штанги рукоятки
030	63240-94J00-000	ADJUSTER SET, HANDLE ROD	Регулятор штанги румпеля в сборе
031	63241-98601-000	SUPPORT	Кронштейн
032	63244-94J00-000	KNOB	Рукоятка регулирующая
033	09148-06008-000	NUT, HANDLE ROD KNOB	Гайка рукоятки регулировки румпеля
034	63610-94J00-000	CABLE ASSY, THROTTLE	Кабель дросселя в сборе
035	65793-94J01-000	HOLDER, FUEL HOSE	Держатель топливного шланга
036	67331-94J00-000	GROMMET, SIDE COVER	Втулка стенки кожуха
037	69714-94J00-000	MARK, ENGINE START	Маркировка стартера
038	09111-06064-000	BOLT, CLUTCH LEVER (6X17)	Болт рычага сцепления (6x17)
039	09111-06069-000	BOLT, CLUTCH LINK (6X28.8)	Болт тяги сцепления (6x28.8)
040	09116-08122-000	BOLT, HANDLE COVER (8X30)	Болт кожуха румпеля (6x30)
041	09116-08137-000	BOLT, FUEL HOSE HOLDER (8X22)	Болт держателя топливного шланга (8x22)

042	09126-06015-000	SCREW, HANDLE GRIP (6X23)	Винт рукоятки румпеля (6х23)
043	09136-05041-000	SCREW, HANDLE ROD ADJUSTER (5X16)	Винт регулировки тяги румпеля (5х16)
044	09159-14014-000	NUT, STARTER SWITCH (M14)	Гайка переключателя стартера M14
045	09160-06082-000	WASHER, CLUTCH LEVER (6.5X13X1)	Шайба рычага сцепления (6.5х13х1)
046	09160-08045-000	WASHER, CLUTCH LEVER (8X22X1)	Шайба рычага сцепления (8х22х1)
047	09160-12067-000	WASHER, EMERGENCY SWITCH (12.5X23X1)	Шайба аварийного выключателя (12.5х23х1)
048	09163-06001-000	WASHER, EMERGENCY SWITCH (12.5X23X1)	Шайба аварийного выключателя (12.5х23х1)
049	09164-08017-000	WASHER, CLUTCH LEVER	Шайба рычага сцепления
050	09205-03038-000	PIN, HANDLE ROD	Штифт тяги сцепления
051	09209-09007-000	CONNECTOR, CLUTCH LINK	Коннектор соединения сцепления
052	09407-14407-000	CLAMP, HARNESS (L:140)	Струбцина жгута проводов (L=140)
053	09407-11401-000	CLAMP, SW LEAD (L:95)	Струбцина переключателя (L=95)
054	09440-12027-000	SPRING, HANDLE ROD	Пружина тяги румпеля
055	01550-06167-000	BOLT, THROTTLE CABLE BRACKET	Болт кронштейна кабеля газа


ТОПЛИВНЫЙ БАК 25 Л (RESIN FUEL TANK 25L)

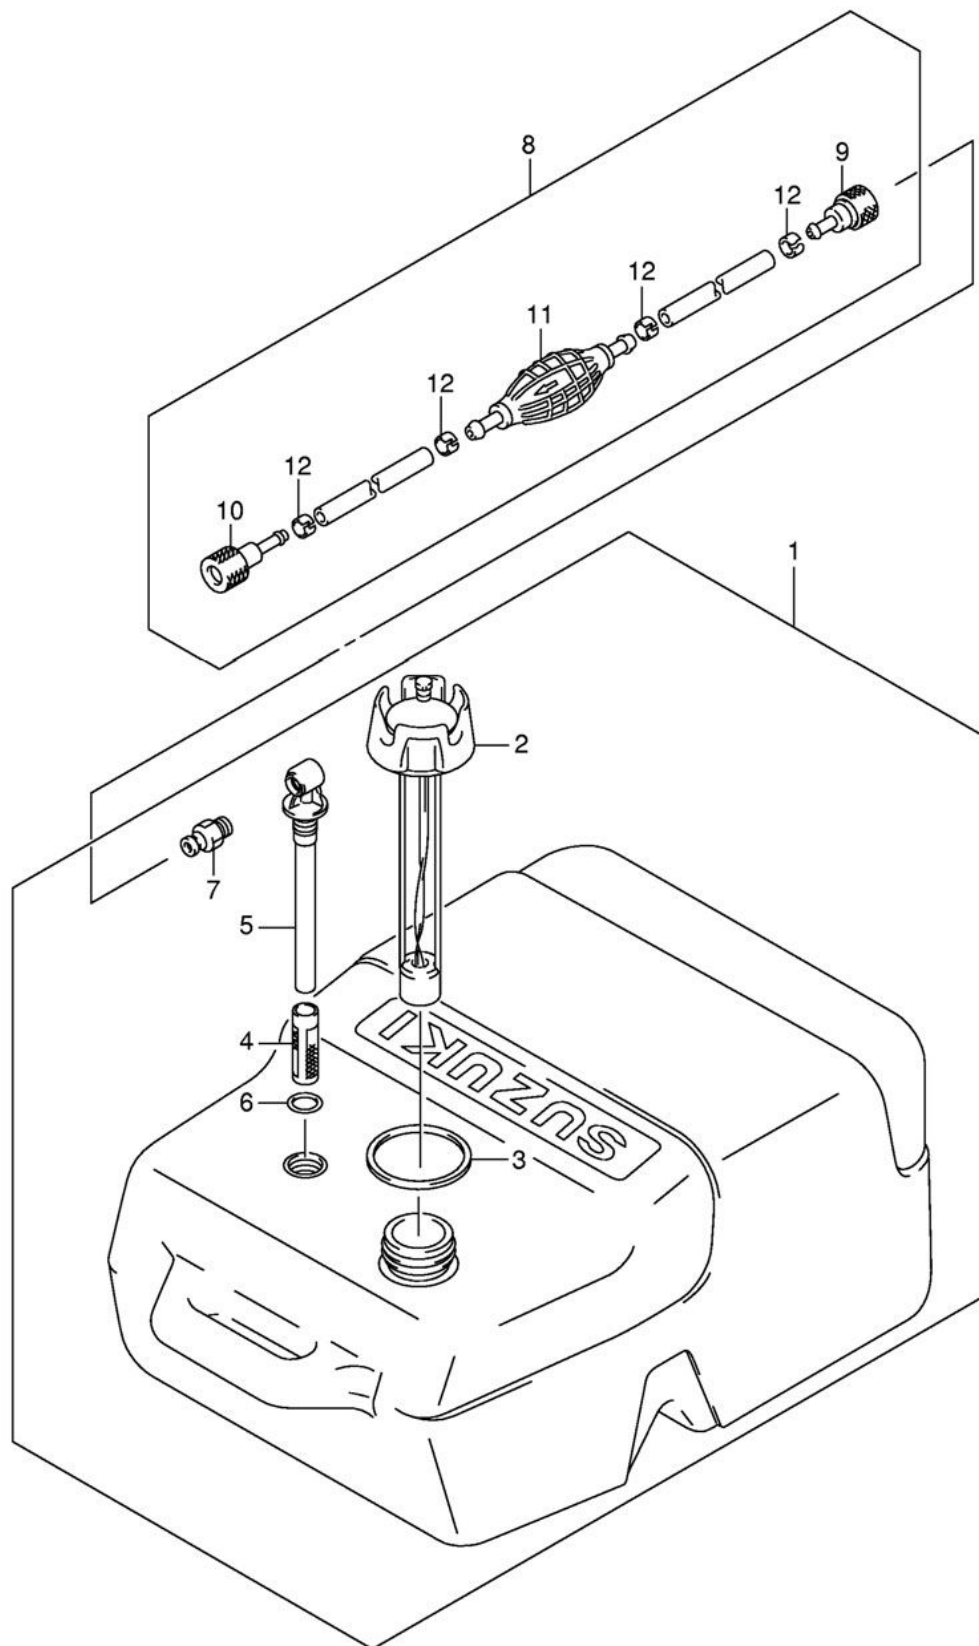

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	65000-95D01-000	TANK ASSY, FUEL (25L)	Топливный бак на 25 литров, в сборе
002	65520-95D00-000	CAP, FUEL TANK	Крышка топливного бака, в сборе
003	65561-95D00-000	GASKET, TANK CAP	Прокладка крышки топливного бака
004	65831-95D00-000	FILTER, OUTLET	Фильтр топливный
005	65890-95D00-000	OUTLET ASSY	Выход в сборе
006	65892-95D00-000	O RING	Кольцо топливного выхода


007	65740-95D01-000	PLUG, FUEL CONNECTOR	Заглушка топливного коннектора
008	65700-87D17-000	HOSE, FUEL	Топливный шланг
009	65750-95500-000	SOCKET	Гнездо топливного шланга
010	65750-98505-000	SOCKET	Гнездо топливного шланга
011	65770-95540-000	PUMP, SQUEEZE	Сжимающий насос
012	65781-98500-000	CLIP	Крепёж шланга

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (OPT:REMOTE CONTROL PARTS)

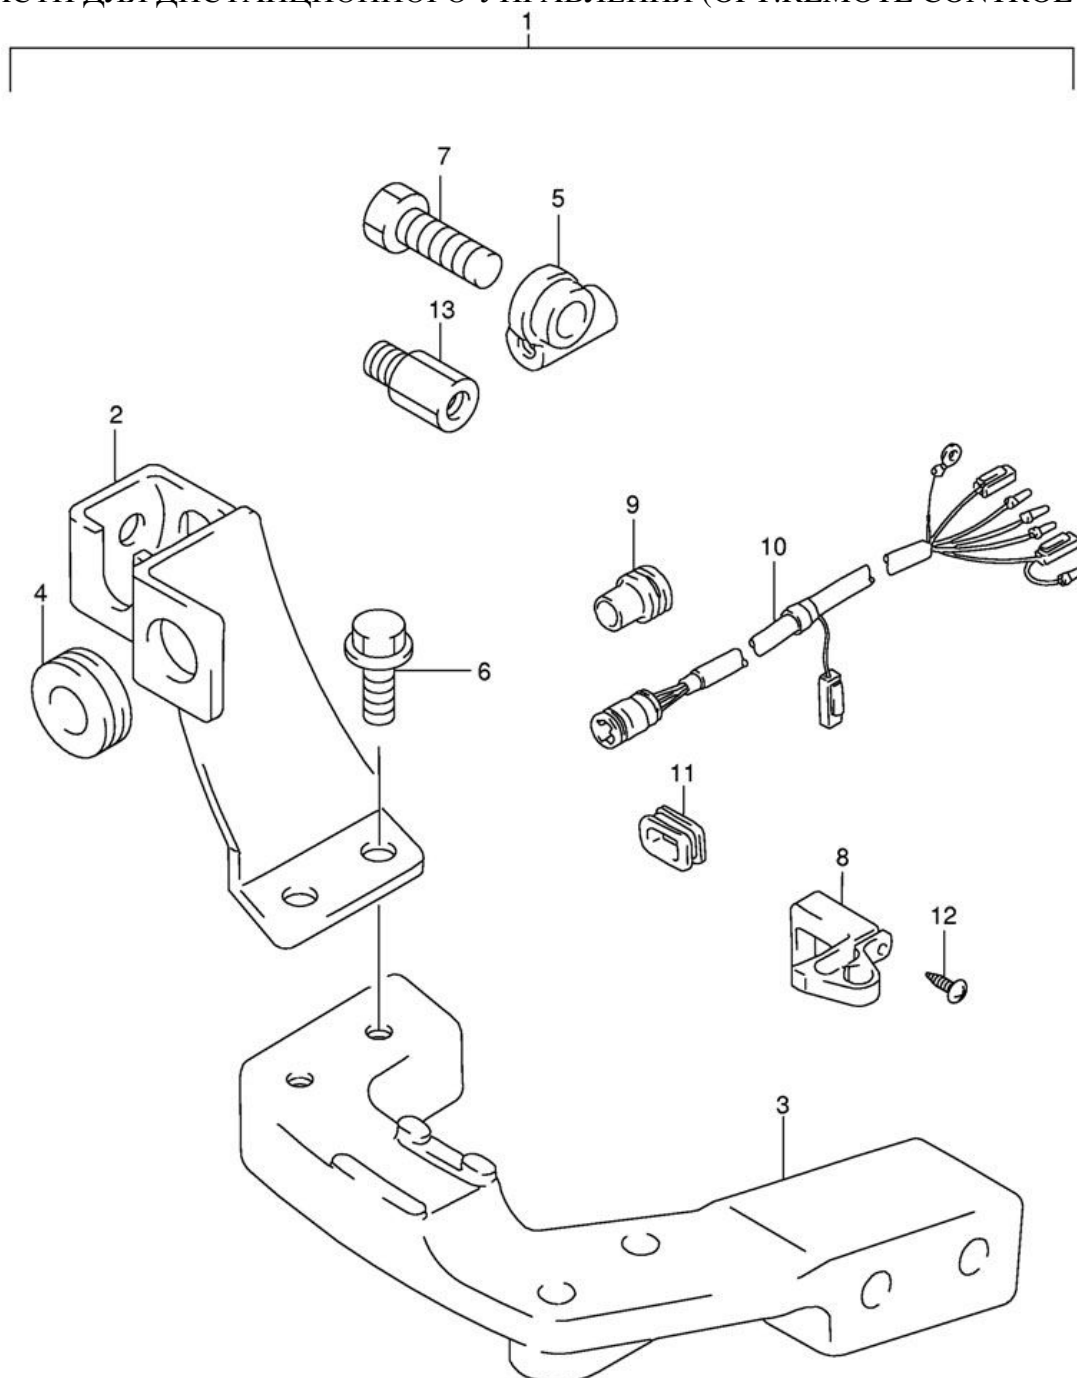

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67130-93E22-0EP	REMOTE CONTROL PARTS ASSY	Комплект запчастей для блока дистанционного управления
002	67340-93E11-0EP	HOLDER, REMO-CON CABLE	Держатель дистанционного кабеля
003	43755-93E02-0EP	ATTACHMENT, STEERING BRKT	Кронштейн для фиксации
004	09308-08013-000	GROMMET (THROTTLE)	Втулка кабеля газа
005	67467-93E01-000	CONNECTOR, REMO-CON CABLE	Коннектор кабеля дистанционного управления
006	09116-06106-000	BOLT, HOLDER (6X20)	Винт держателя (6x20)
007	09111-06064-000	BOLT	Болт
008	33816-96300-000	CLAMP, CABLE	Струбцина кабеля
009	36612-92D00-000	GROMMET	Втулка
010	36630-89E02-000	HARNESS	Жгут проводов
011	63625-94300-000	PLUG, SW LEAD	Проводка в сборе
012	03242-06253-000	SCREW	Винт
013	41141-89E00-000	ATTACHMENT, STEERING CABLE	Устройство фиксации кабеля

FIG.60

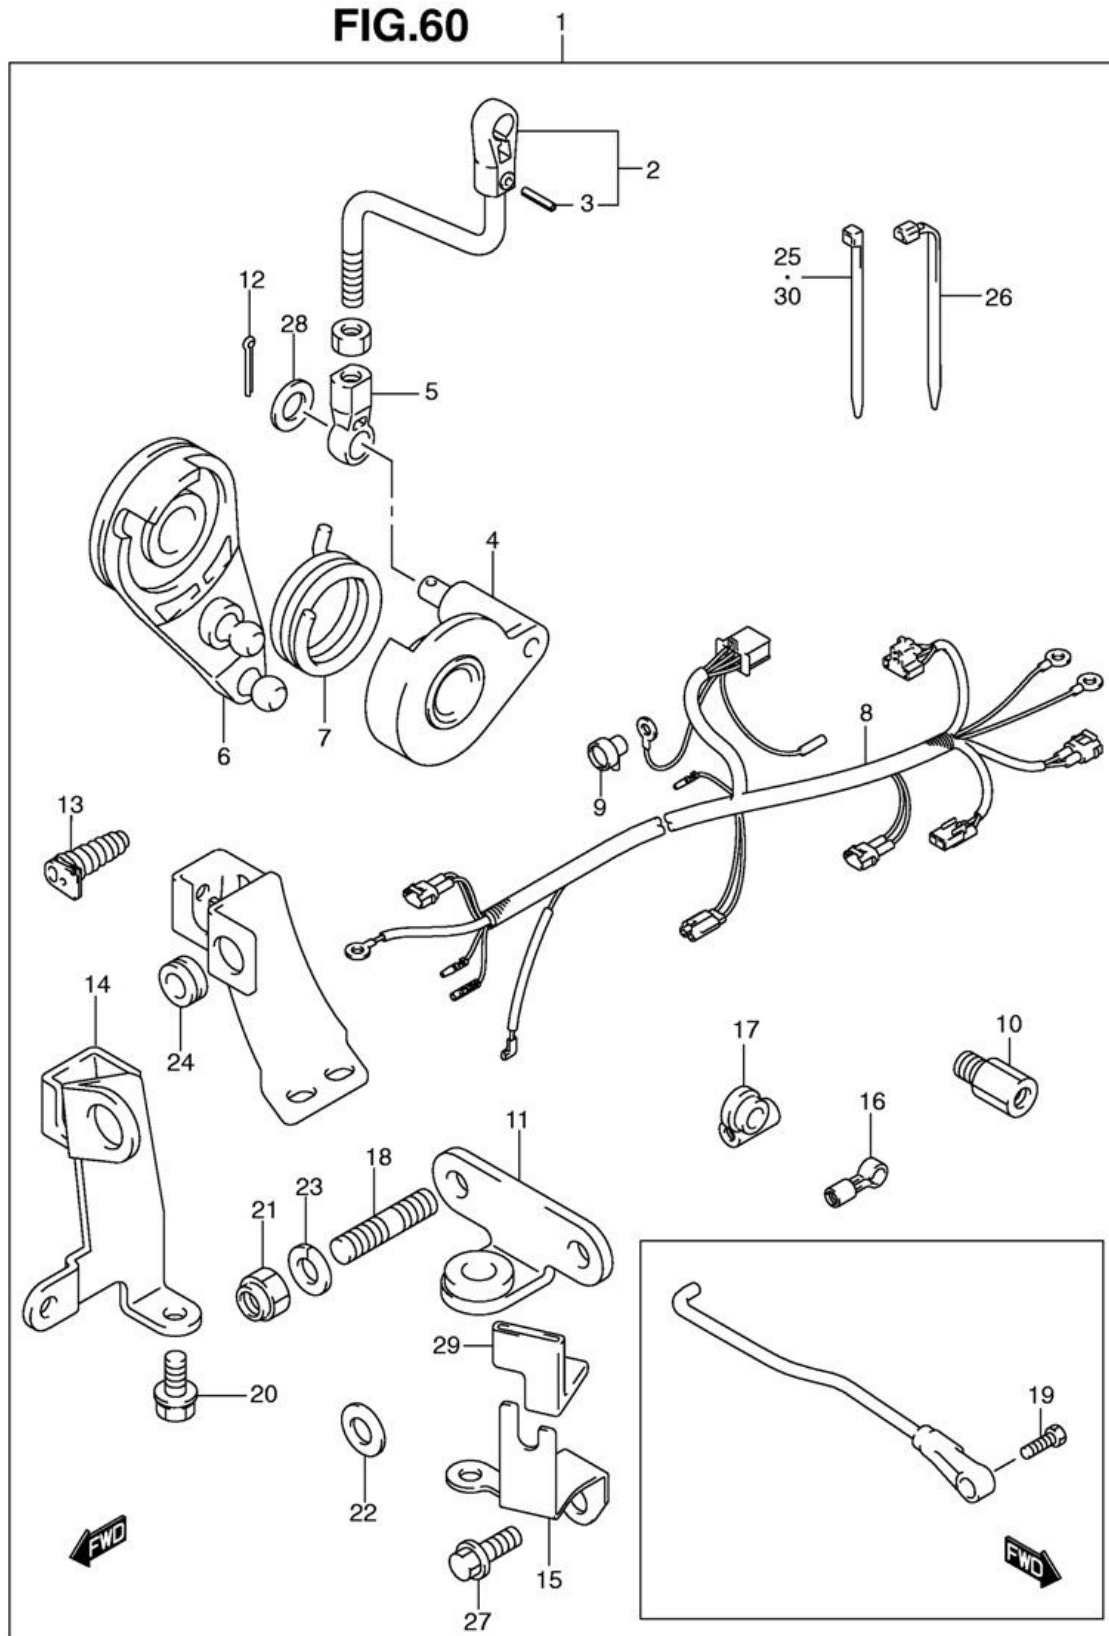


DF9.9 15 OPT: REMOTE CONTROL PARTS (2)-C

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67130-94J10-000	PARTS SET, REMOTE CONTROL	Установочный комплект запчастей для блока дистанционного управления
002	13510-93E01-000	ROD, THROTTLE	Тяга газа


003	09205-02006-000	PIN	Стопор
004	19121-94J10-000	LEVER, THROTTLE CONTROL	Рычаг контроля газа
005	19131-94J00-000	CONNECTOR, THROTTLE ROD	Коннектор тяги газа
006	19148-93E10-000	DRUM, THROTTLE	Барабан дросселя
007	19185-93E00-000	SPRING, THROTTLE LEVER	Пружина рычага дроссельной заслонки
008	36610-94J20-000	HARNESS ASSY, WIRING	Жгут электрических проводов
009	36618-43410-000	CAP, OIL PRESSURE SWITCH	Крышка переключателя давления масла
010	41141-89E00-000	ATTACHMENT, STRG CABLE	Соединение кабеля рулевого управления
011	43755-94J00-000	ATTACHMENT, STRG BRACKET	Соединение кронштейна рулевого управления
012	45247-94J00-000	PIN, THROTTLE ROD	Стопор тяги дроселя
013	67331-94J10-000	GROMMET, SIDE COVER	Втулка стороны кожуха
014	67340-94J00-000	HOLDER, REMOCON CABLE (CL)	Зажим кабеля дистанционного управления (CL)
015	67351-94J00-000	HOLDER, REMOCON CABLE (TH)	Зажим кабеля дистанционного управления (TH)
016	67466-95200-000	CONNECTOR, REMOCON CABLE (TH)	Коннектор кабеля дистанционного управления (TH)
017	67467-93E01-000	CONNECTOR, REMOCON CABLE (CL)	Коннектор кабеля дистанционного управления (CL)
018	09108-08130-000	BOLT, STRG BRACKET ATTACHMENT	Болт соединительного кронштейна дистанционного управления
019	09111-06064-000	BOLT, CLUTCH LEVER (6X17)	Болт рычага сцепления (6x17)
020	09116-06094-000	BOLT, R/CON CABLE HOLDER (CL) (6X15)	Болт держателя кабеля дистанционного управления (CL) M8
021	09159-08059-000	NUT, STRG BRACKET ATTACHMENT (M8)	Гайка соединительного кронштейна дистанционного управления
022	09160-08059-000	SPACER, REMOCON CABLE HOLDER (TH)	Шайба держателя кабеля дистанционного управления
023	29162-93J10-000	WASHER, STRG BRKT ATTACHMENT (8.5X15.4X2)	Шайба соединительного кронштейна дистанционного управления (8.5x15.4x2)
024	09308-08013-000	GROMMET, REMOCON CABLE (CL)	Втулка кабеля ДУ (CL)
025	29162-93J10-000	CLAMP, HARNESS (L:140)	Струбцина жгута проводов (L:145)
026	09407-11401-000	CLAMP, SW LEAD (L:95)	Струбцина переключателя передачи (L:95)
027	01550-06167-000	BOLT, REMOCON CABLE HOLDER (TH)	Болт держателя кабеля ДУ (TH)
027	01550-08167-000	BOLT, REMOCON CABLE HOLDER (TH)	Болт держателя кабеля ДУ (TH)
028	08322-01067-000	WASHER, THROTTLE ROD	Шайба тяги дросселя
029	67356-94J00-000	CUSHION, CABLE HOLDER	Валик держателя кабеля
030	09407-14407-000	CLAMP, THROTTLE CABLE (DF9.9:881322~, DF15:881921~)	Струбцина кабеля газа (для моделей Suzuki DF9.9:881322~, DF15:881921~)

ОДИНАРНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МОНТАЖ СВЕРХУ (ОПТ:TOP MOUNT
SINGLE)
(МОДЕЛИ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ 2005-2009 ГОДА)

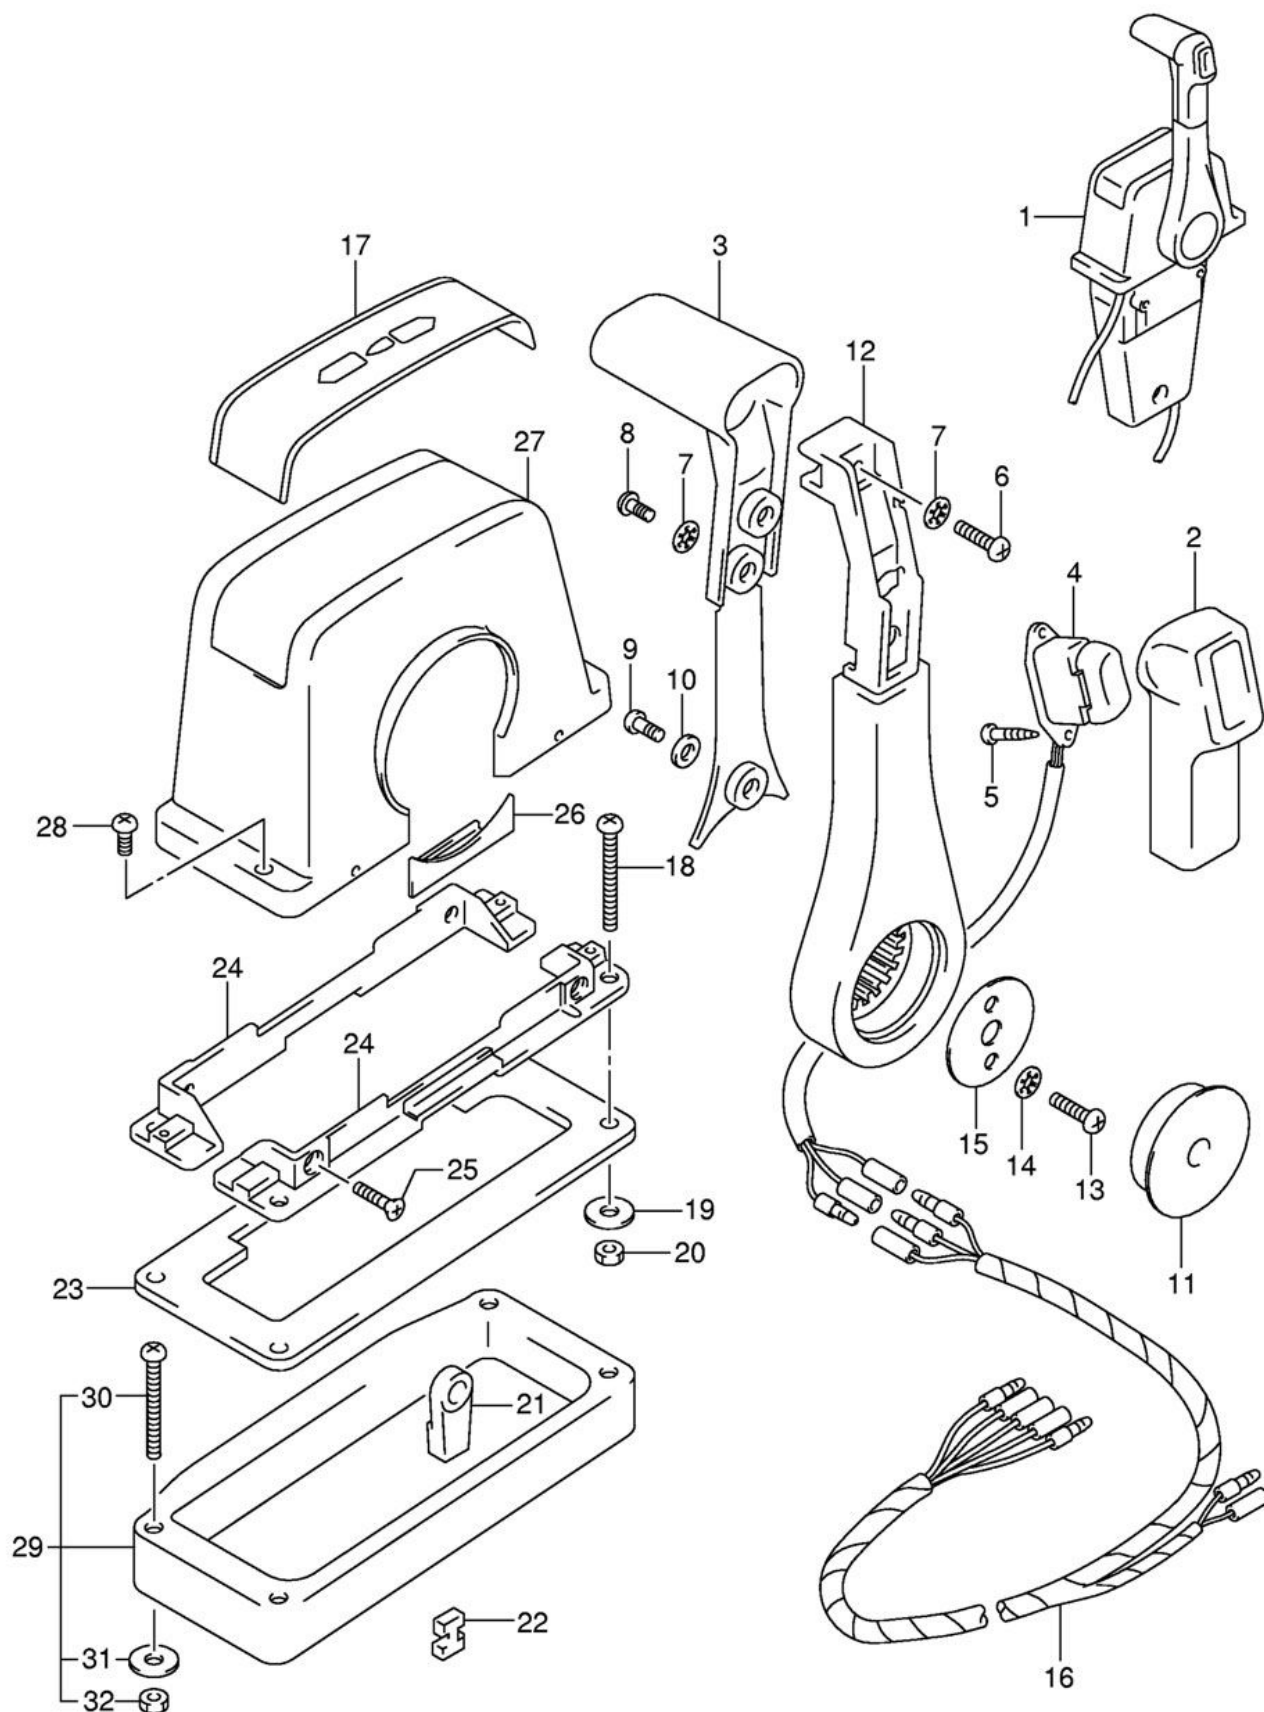


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67200-93J12-000	REMOTE CONTROL ASSY	Дистанционное управление в сборе
002	67261-93J00-000	GRIP, NO.1	Рукоятка №1
003	67263-93J00-000	GRIP, NO.2	Рукоятка №2
004	37850-93J10-000	SWITCH ASSY, PTT	Переключатель в сборе
005	67295-92E10-000	SCREW	Винт
006	67296-88D10-000	SCREW	Винт
007	67288-92E20-000	WASHER	Шайба
008	67295-92E00-000	SCREW	Винт
009	67296-92E70-000	SCREW	Винт
010	67288-92E40-000	WASHER	Шайба
011	67257-92E00-000	CAP, LEVER	Крышка рукоятки
012	67251-93J00-000	LEVER, HANDLE	Рукоятка управления
013	67296-92E60-000	SCREW	Винт
014	67288-92E30-000	WASHER	Шайба
015	67253-92E00-000	WASHER	Шайба
016	36890-93J00-000	WIRE HARNESS	Жгут проводки
017	67281-93J00-000	DECAL	Маркировка
018	67296-92E30-000	SCREW	Винт
019	09160-05024-000	WASHER	Шайба
020	67287-92E00-000	NUT	Гайка
021	67275-95600-000	END, CABLE	Наконечник кабеля
022	67273-95600-000	SPACER	Прокладка
023	67273-92E00-000	GROMMET	Втулка
024	67274-92E00-000	FLANGE	Фланец
025	67296-95610-000	SCREW	Винт
026	67271-92E00-000	COVER	Крышка
027	67211-93J00-000	COVER	Крышка
028	67296-92E70-000	SCREW	Винт
029	67500-93J00-000	KIT, REMOCON SPACER SINGLE	Комплект прокладок одинарного дистанционного управления
030	09125-05135-000	SCREW	Винт
031	09160-05029-000	WASHER	Шайба
032	09140-05005-000	NUT	Гайка

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОДИНАРНОЕ, МОНТАЖ СВЕРХУ, ТИПА "2" (ОПТ:TOP
MOUNT SINGLE)
(МОДЕЛИ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ 2005-2009 ГОДА)

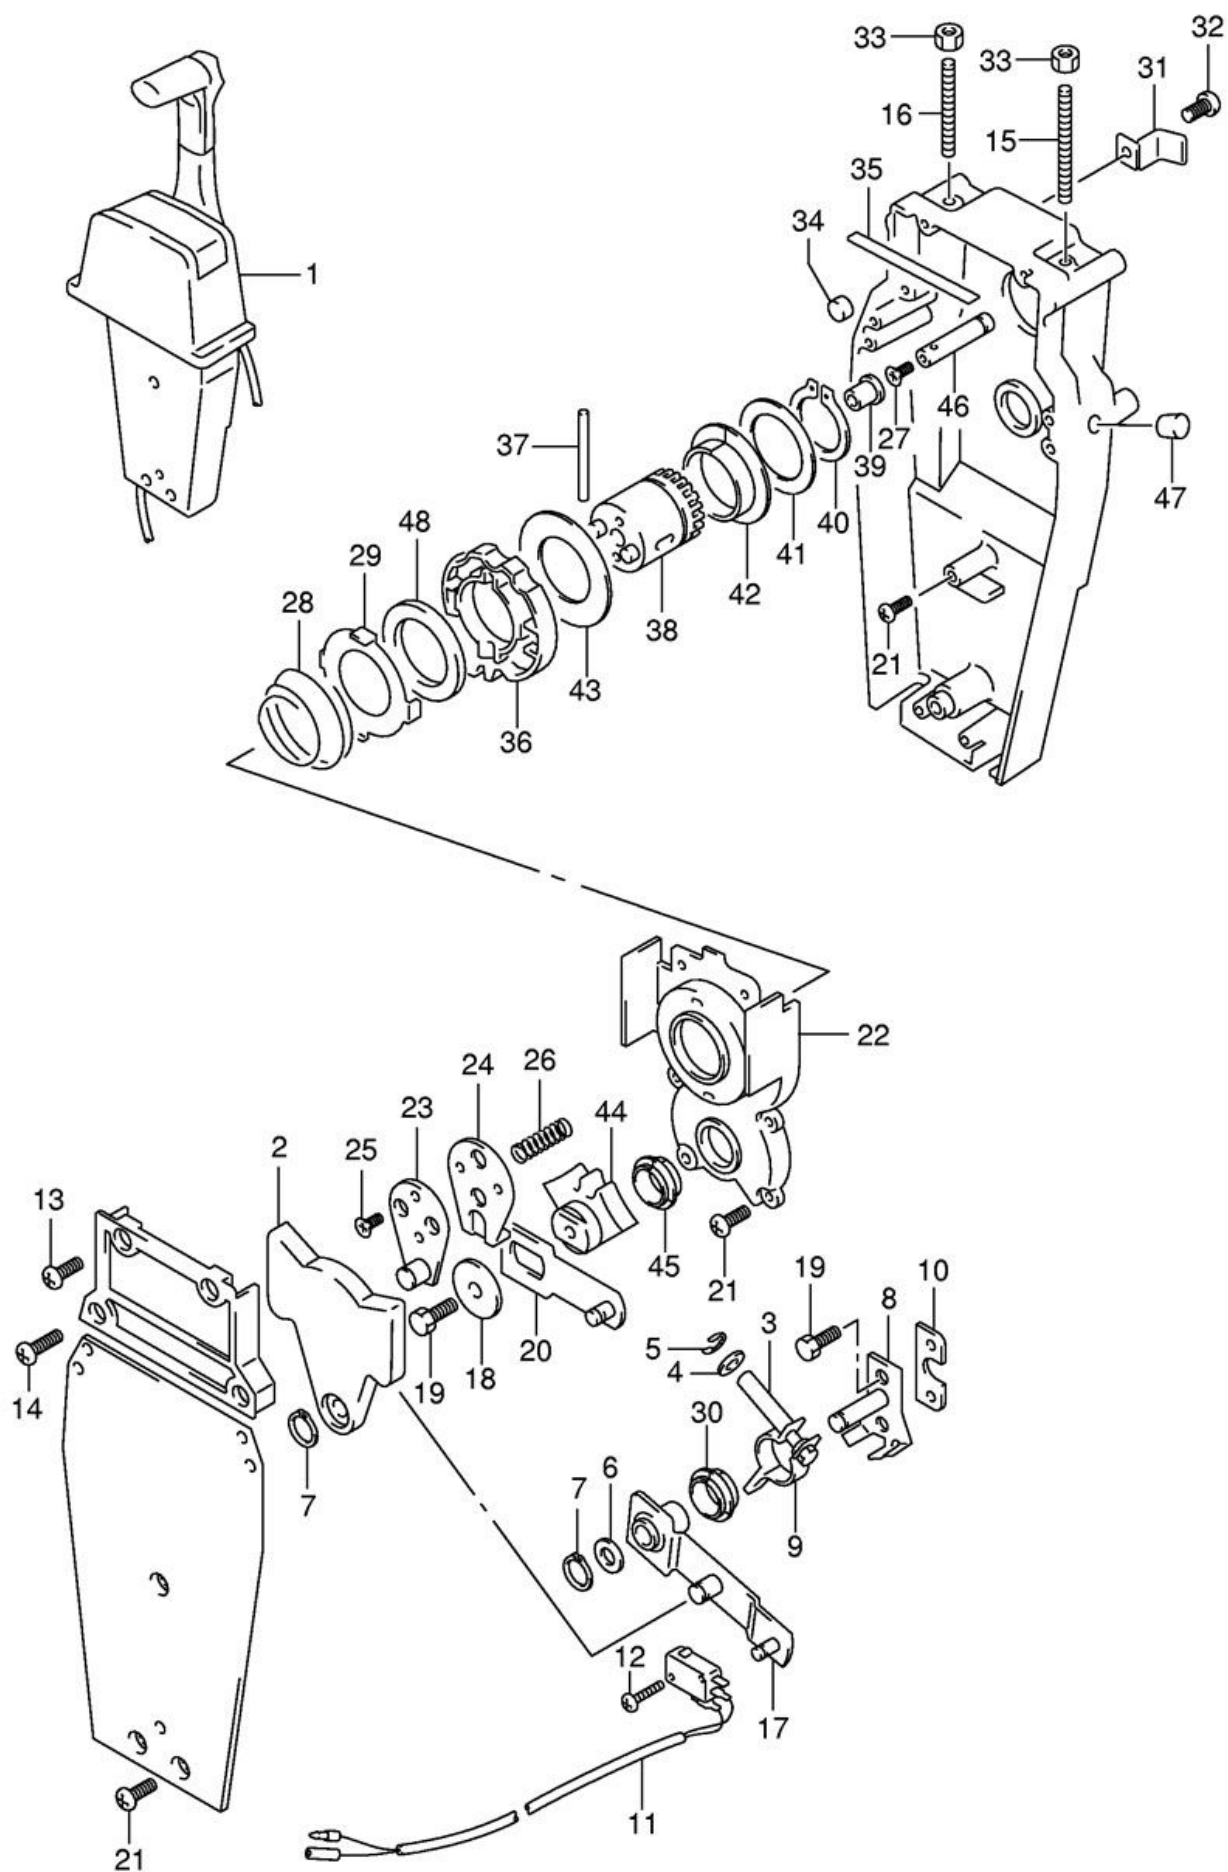

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67200-93J12-000	REMOTE CONTROL ASSY	Дистанционное управление в сборе
002	67222-92E00-000	DUAL PLATE	Двойная пластина
003	67223-92E00-000	BRAKE ADJUST	Регулятор тормоза
004	67288-92E00-000	WASHER	Шайба
005	67292-94300-000	E RING	Кольцо
006	67288-92E10-000	WASHER	Шайба
007	67291-92E00-000	SNAP RING	Кольцо крепежное
008	67221-92E00-000	SHIFT ASSY	Переключатель в сборе
009	67224-92E00-000	BRAKE ARM ASSY	Ручка тормоза в сборе
010	67294-92E00-000	SPACER	Прокладка
011	37721-95500-000	SWITCH ASSY, N/R	Переключатель нейтральный, в сборе
012	67296-92E10-000	SCREW (3X15)	Винт (3x15)
013	67296-88D10-000	SCREW (5X16)	Винт (5x16)
014	67296-92E20-000	SCREW (5X25)	Винт (5x25)
015	67226-92E00-000	BOLT, STOPPER FRONT	Передний болт стопора
016	67226-92E10-000	BOLT, STOPPER REAR	Задний болт стопора
017	67240-92E00-000	ARM ASSY, THROTTLE	Рычаг дросселя в сборе
018	67228-92E00-000	WASHER	Шайба
019	67286-92E00-000	BOLT (6X18)	Болт (6x18)
020	67230-92E00-000	ARM ASSY, SHIFT	Рычаг переключателя в сборе
021	09125-05042-000	SCREW (5X10)	Винт (5x10)
022	67234-92E00-000	CASE, GEAR	Корпус редуктора
023	67245-92E00-000	LEVER ASSY, THROTTLE	Рукоятка дросселя в сборе
024	67227-92E00-000	STOPPER	Стопор
025	09126-06006-000	SCREW (6X20)	Винт (6x20)
026	67225-92E00-000	SPRING	Пружина
027	09125-04004-000	SCREW (4X6)	Винт (4x6)
028	67233-92E00-000	SPRING	Пружина
029	67235-92E00-000	PLATE, SHIFT LOCK	Пластина замка переключателя
030	67232-95620-000	BUSH	Втулка
031	67269-92E00-000	BRACKET	Кронштейн
032	67296-88D10-000	SCREW	Винт
033	09140-06020-000	NUT	Гайка
034	67236-92E00-000	ROLLER	Ролик
035	67237-92E01-000	SPRING	Пружина
036	67238-92E00-000	GEAR, DRIVE	Ведущая шестерня
037	67239-92E00-000	PIN	Стопор
038	67246-92E00-000	SHIFT, DRIVE	Ведущий вал
039	67252-92E00-000	BUSH	Втулка
040	67291-92E10-000	SNAP RING	Кольцо крепежное
041	67253-92E10-000	WASHER	Шайба
042	67252-92E10-000	BUSH	Втулка
043	67253-95600-000	WASHER	Шайба
044	67231-92E00-000	GEAR, SHIFT	Шестерня переключения
045	67232-95600-000	BUSH	Втулка
046	67241-92E00-000	ROD, FREE ACC	Штанга муфты
047	67243-92E00-000	GROMMET	Втулка
048	67239-92E10-000	PLATE, SHIFT PIN	Пластина переключателя стопора

ОПЦИЯ: РУЛЕВАЯ ТЯГА (ОПТ: DRAG LINK)

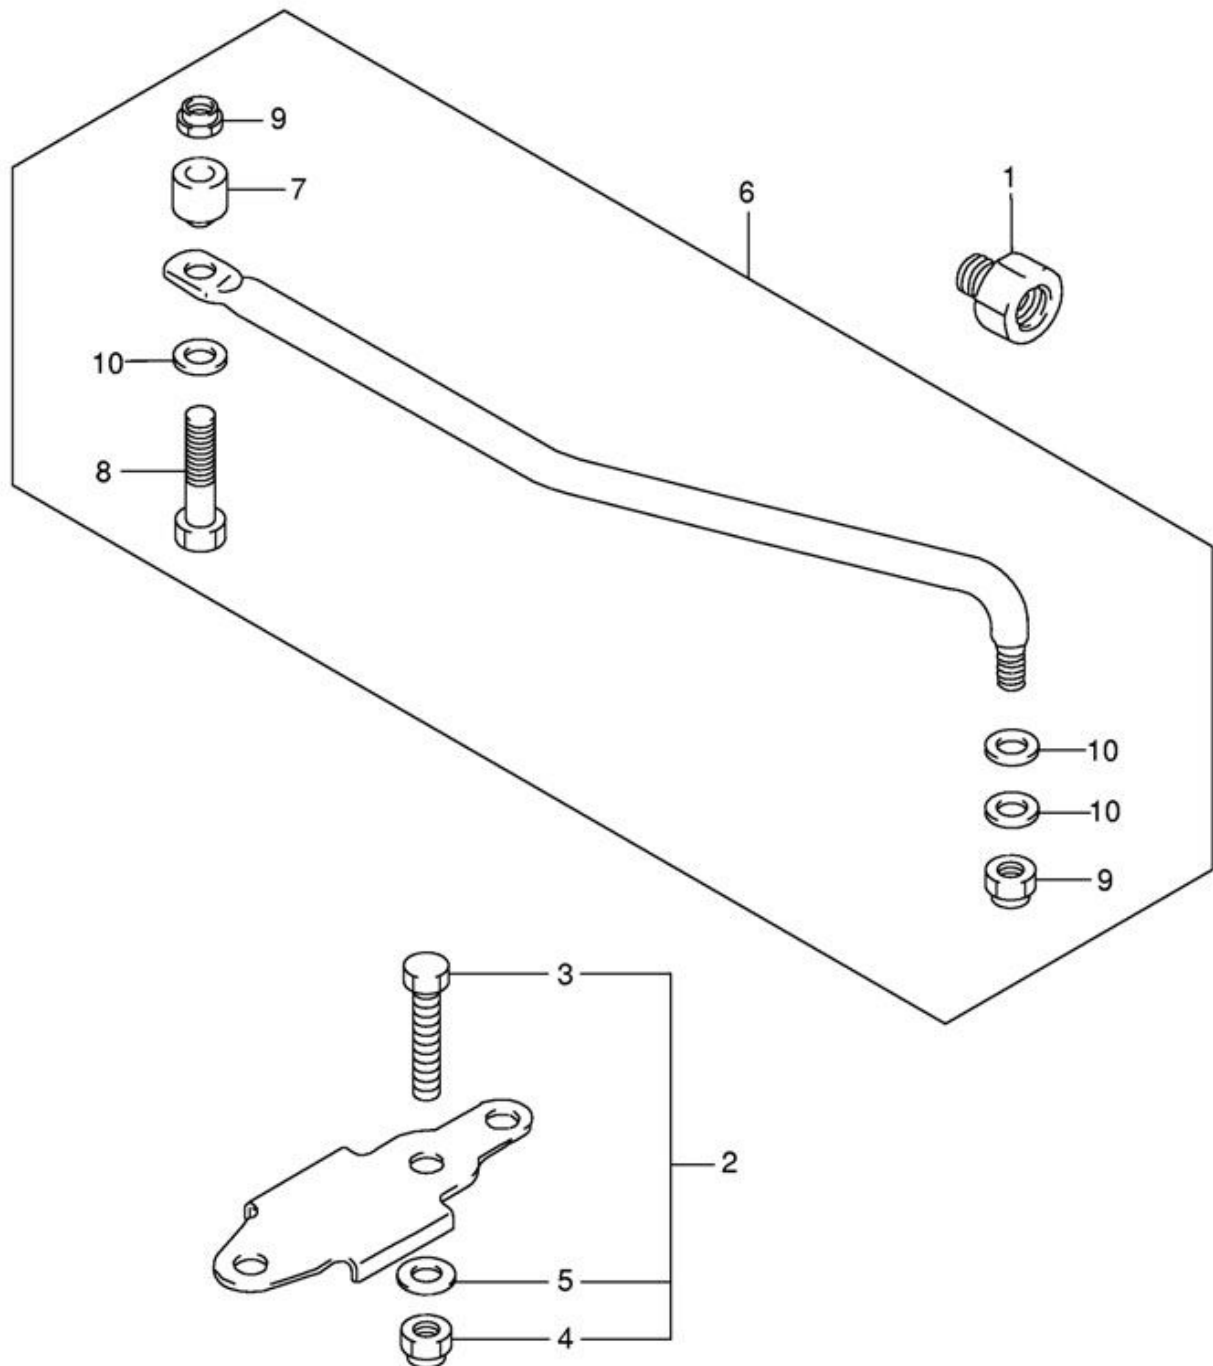

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	41141-89E00-000	ATTACHMENT, STEERING CABLE	Соединение кабеля рулевого управления
002	67720-93E00-000	ATTACHMENT, STEERING BRKT SUB	Соединение кронштейна кабеля рулевого управления
003	67725-93E00-000	BOLT, STRG BRKT SUB ATCH	Болт кронштейна кабеля рулевого управления
004	67726-99E00-000	NUT	Гайка блокирующая
005	67728-99E00-000	WASHER	Шайба
006	67701-93E11-000	LINK ASSY, DRAG	Тяга рулевого управления
	67701-93E12-000	LINK ASSY, DRAG (MODEL:05~09)	Тяга рулевого управления (для моделей 2005-2009 года)
007	67721-93E00-000	SPACER	Прокладка

	67721-93E10-000	SPACER (FOR 67701-93E12)	Прокладка (для 67701-93E12)
008	67725-99E10-000	BOLT	Болт
009	67726-99E00-000	NUT	Гайка
010	67728-99E00-000	WASHER	Шайба
011	99011-94J00-052	MANUAL, OWNER'S (DRAWING NOT SHOWN, MODEL:04)	Инструкция (eng) (для моделей выпуска 2004 года, без рисунков)
	99011-94J01-052	MANUAL, OWNER'S (MODEL:05)	Инструкция (eng) (для моделей 2005 года)
	99011-94J02-053	MANUAL, OWNER'S (MODEL:06)	Инструкция (eng) (для моделей 2006 года)
	99011-94J03-053	MANUAL, OWNER'S (MODEL:07)	Инструкция (eng) (для моделей 2007 года)
	99011-94J04-055	MANUAL, OWNER'S (MODEL:08)	Инструкция (eng) (для моделей 2008 года)
	99011-94J05-055	MANUAL, OWNER'S (MODEL:09)	Инструкция (eng) (для моделей 2009 года)