


КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ НА ПОДВЕСНОЙ МОТОР SUZUKI DF-6


ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (CYLINDER HEAD)

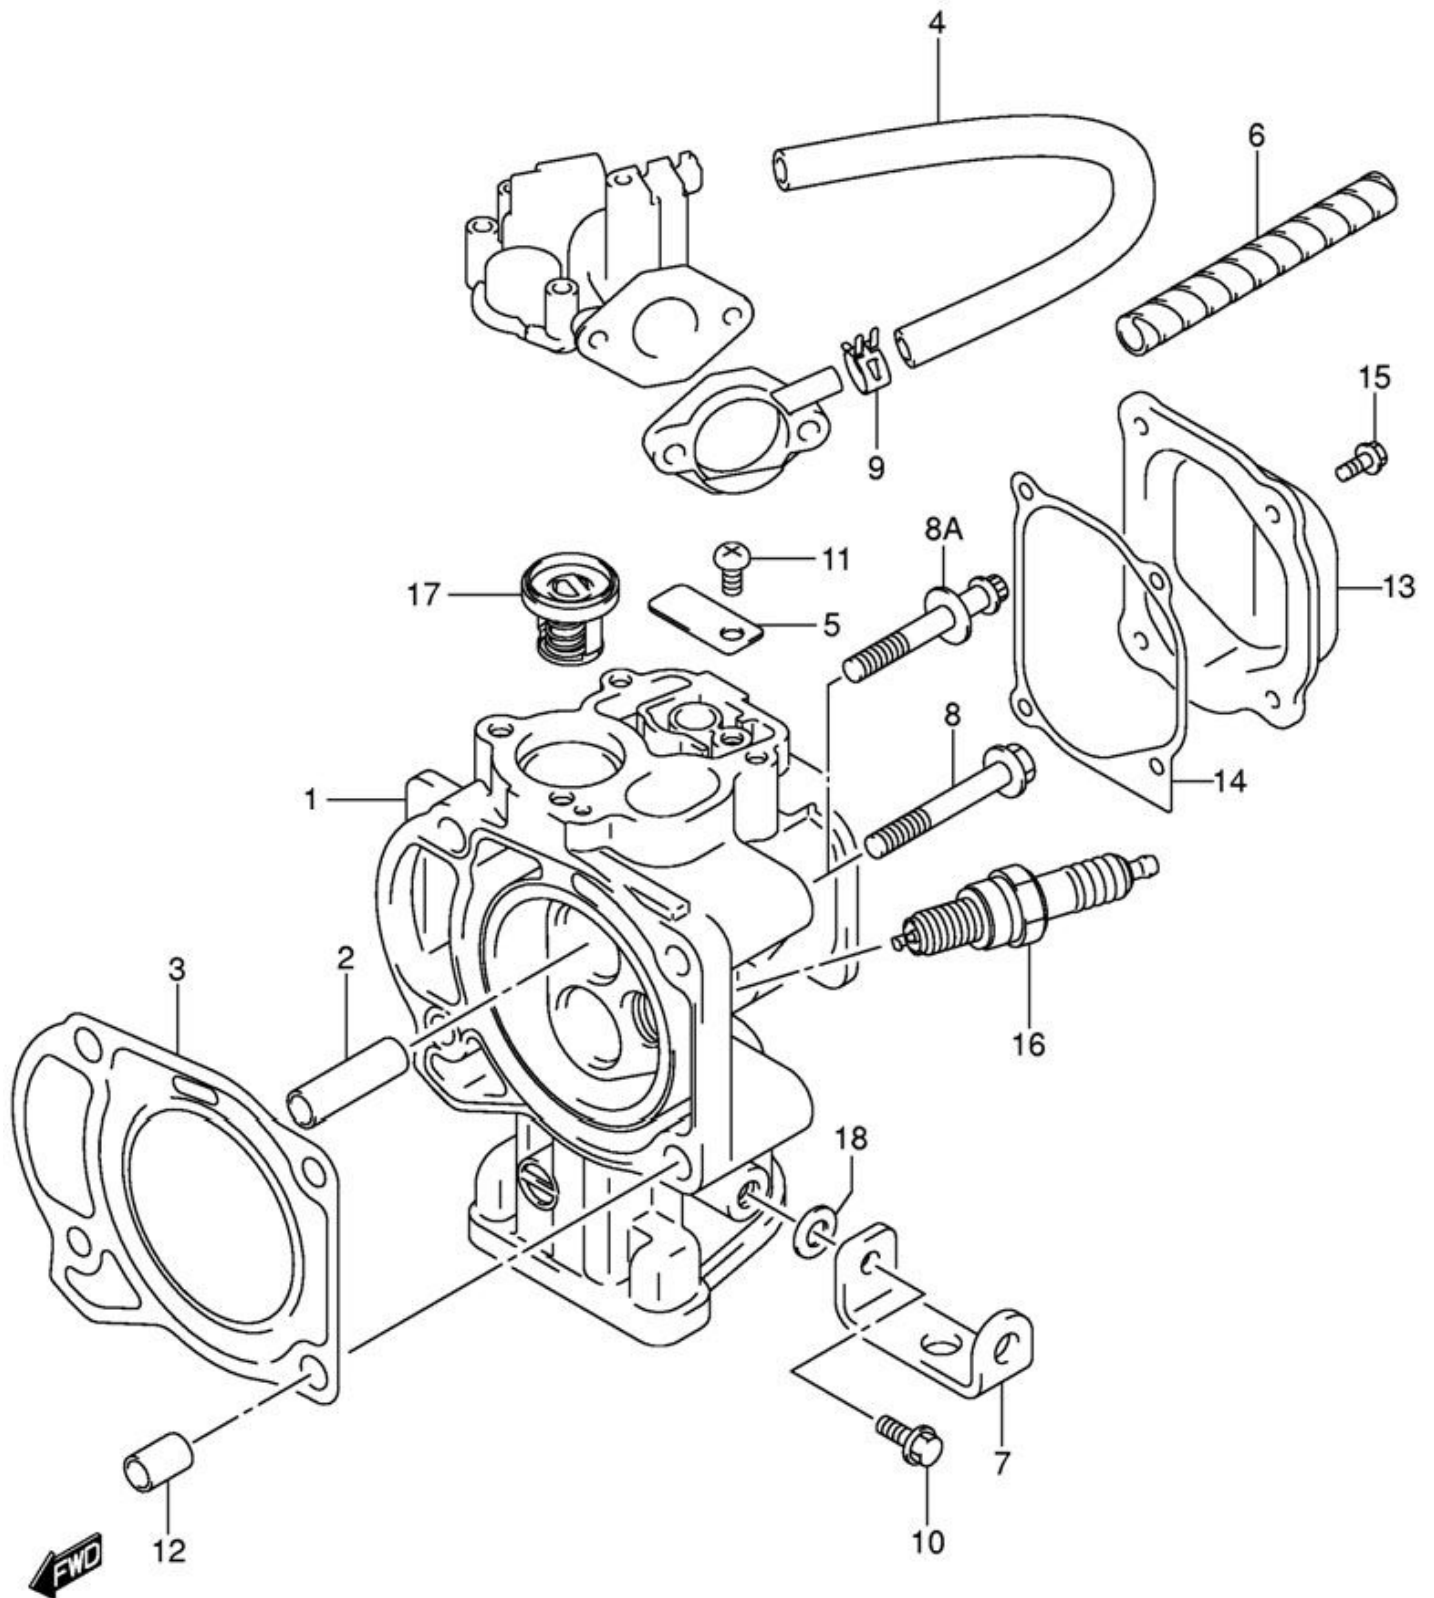

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	11110-91J01-000	HEAD, CYLINDER	Головка цилиндров
	11110-91J02-000	HEAD, CYLINDER (DF4/5 MODEL:04)	Головка цилиндров (модели DF4 и DF5 2004 года)
	11110-91J10-000	HEAD, CYLINDER (DF4/5 MODEL:05~07, DF6 MODEL:04~07)	Головка цилиндров (модели DF4 и DF5 2005-2007 года, DF6 модели


			2004-2007 года)
	11110-91J11-000	HEAD, CYLINDER (MODEL:08~09)	Головка цилиндров (модели 2008-2009 года)
002	11114-90980-000	GUIDE, VALVE (OPT)	Направляющая клапана
003	11141-91J02-000	GASKET, CYLINDER HEAD (<-1141-91J00)	Прокладка блока цилиндра (<-1141-91J00)
004	11174-91J00-000	HOSE, BREATHER	Шланг, сапун
005	11452-91J00-000	VALVE, REED	Клапан
006	18498-99E10-000	PROTECTOR (L:610->80)	Протектор топливный (L:610->80)
007	61827-91J00-000	HOLDER, LOWER COVER	Держатель, нижняя крышка
008	11110-91800-000	BOLT SET, CYLINDER HEAD (DF4:~371243, DF5:~371241, <-9103-08380)	Набор болтов головки цилиндров (DF4:~371243, DF5:~371241, <-9103-08380)
008A	11117-91J00-000	BOLT, CYLINDER HEAD (DF4:371244~, DF5:371242~, DF6)	Болт головки цилиндра (DF4:371244~, DF5:371242~, DF6)
009	17819-90J00-000	CLIP (<-9401-11413)	Крепёж (<-9401-11413)
010	01550-06167-000	BOLT	Болт
011	02112-0612A-000	SCREW	Винт
012	04211-11169-000	PIN, DOWEL	Дюбель
013	11171-91J00-000	COVER, CYLINDER HEAD	Крышка головки цилиндра
014	11189-91J00-000	GASKET, CYLINDER HEAD COVER	Прокладка головки цилиндров
015	09103-06120-000	BOLT (6X12)	Болт (6x12)
016	09482-00299-000	PLUG, SPARK (BPR6ES)	Свеча зажигания (NGK BPR6ES)
017	17670-91J00-000	THERMOSTAT	Термостат
	17670-91J10-000	THERMOSTAT (DF4/5 MODEL:05~09, DF6:511204~)	Термостат (DF4, DF5 модели 2005-2009, DF6:511204~)
018	09160-06125-000	WASHER (6.5X14X1.6) (MODEL:01)	Шайба (6.5x14x1.6 модели 2001 года)

БЛОК ЦИЛИНДРА (CYLINDER BLOCK)

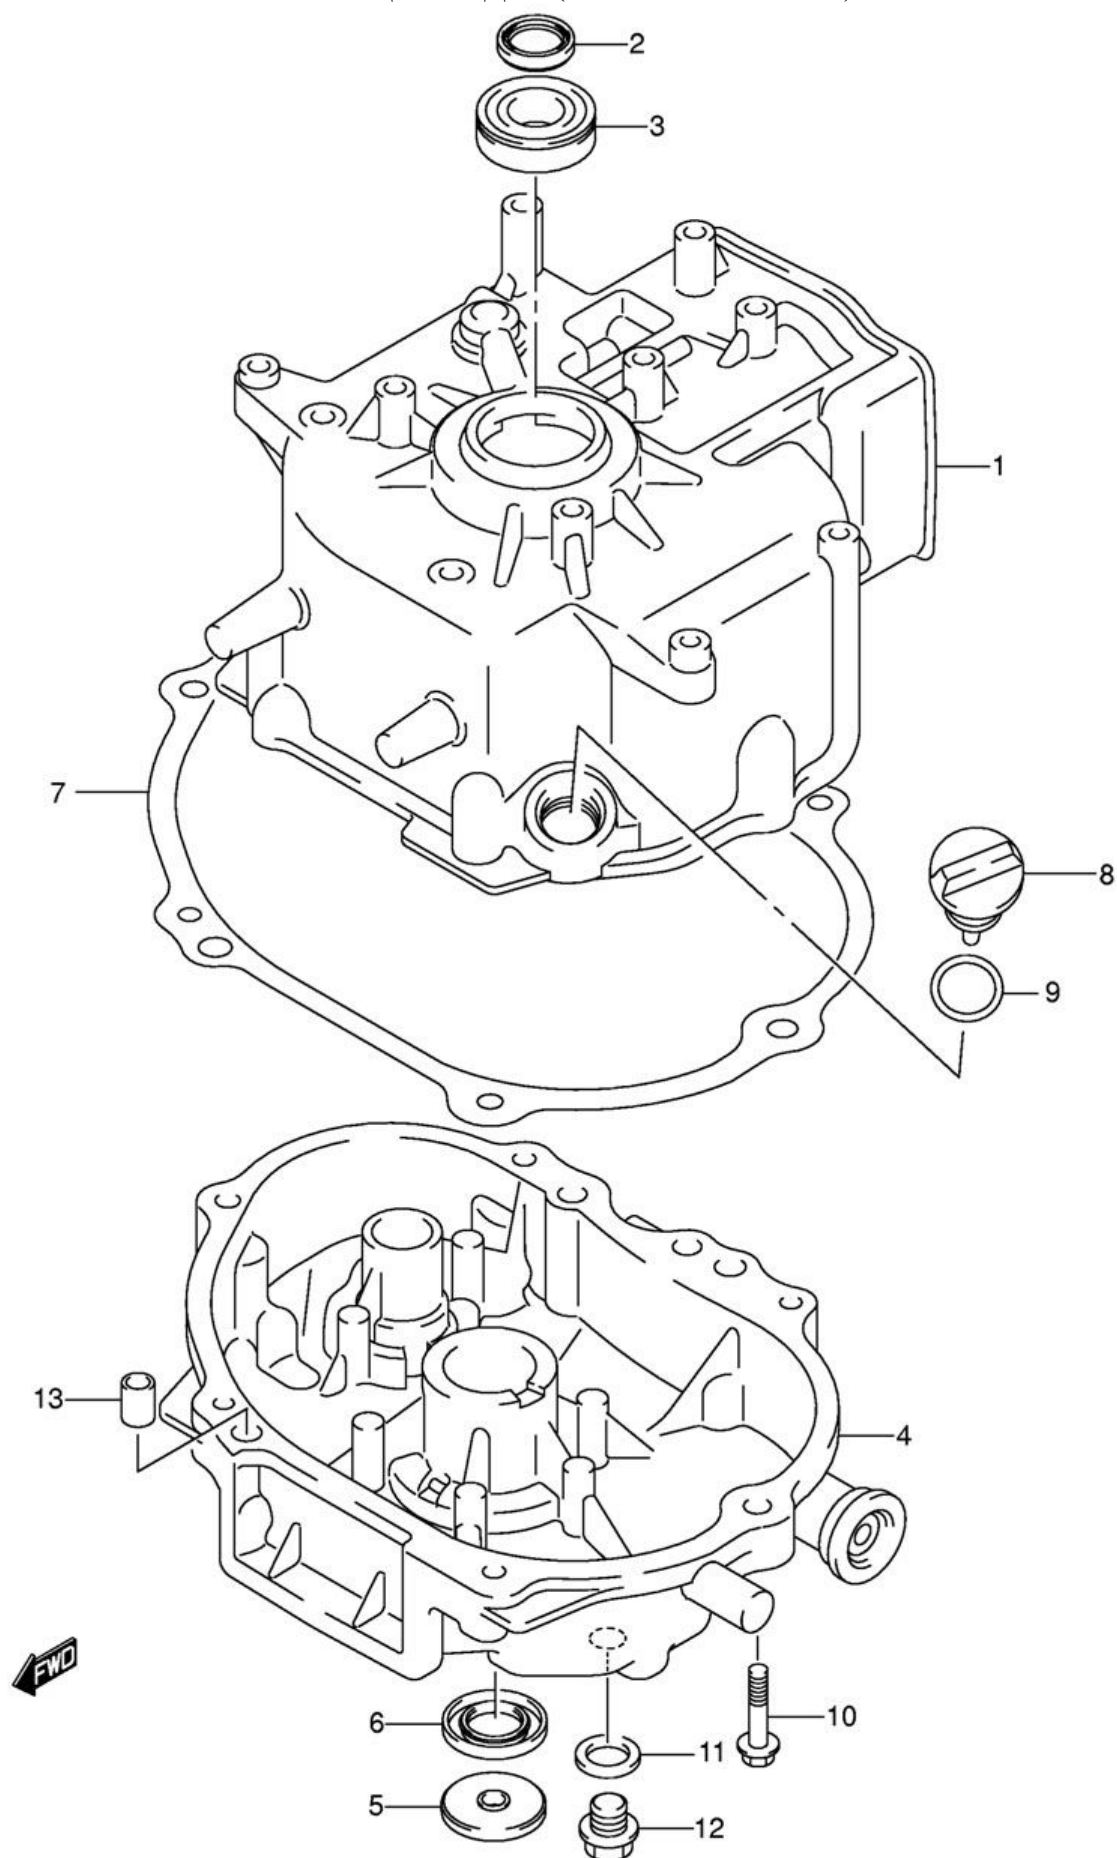


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	11200-91J00-000	BLOCK ASSY, CYLINDER (->1200-91J10, USED WITH 11351-91J00, 11141-91J02)	Блок цилиндров в сборе (блок цилиндра, 11351-91J00-000 прокладка картера, 11141-91J02-000 прокладка, цилиндра)
	11200-91J10-000	BLOCK ASSY, CYLINDER (MODEL:03~09)	Блок цилиндров в сборе (модели 2003-2009 года)
002	09283-25098-000	SEAL, OIL	Сальник
003	09262-25003-000	BEARING	Подшипник B1 25X52X15
004	11300-91J00-000	CASE ASSY, CRANKSHAFT	Корпус картера, в сборе
005	09283-10009-000	SEAL, OIL	Сальник
006	09283-25076-000	SEAL, OIL (LOWER)	Сальник (нижний)
007	11351-91J00-000	GASKET, CRANKCASE (MODEL:03~09)	Прокладка колевала (модели 2003-2009 года)
008	11381-91J00-000	GAUGE, OIL LEVEL (GRAY) (->1381-91J10)	Датчик уровня масла (серый)
	11381-91J10-000	GAUGE, OIL LEVEL (YELLOW)	Датчик уровня масла (желтый)
009	09280-15007-000	O RING (D:2.4 ID:15.8)	Кольцо колпачка (D:2.4 ID:15.8)
010	09103-06260-000	BOLT (6X32)	Болт (6X32)
011	09168-10022-000	GASKET	Прокладка
012	09248-10008-000	PLUG, DRAIN (10X7.5)	Заглушка дренажная 10x7.5
013	04211-09149-000	PIN, DOWEL	Стопор

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ (КОЛЕНВАЛ) (CRANKSHAFT)

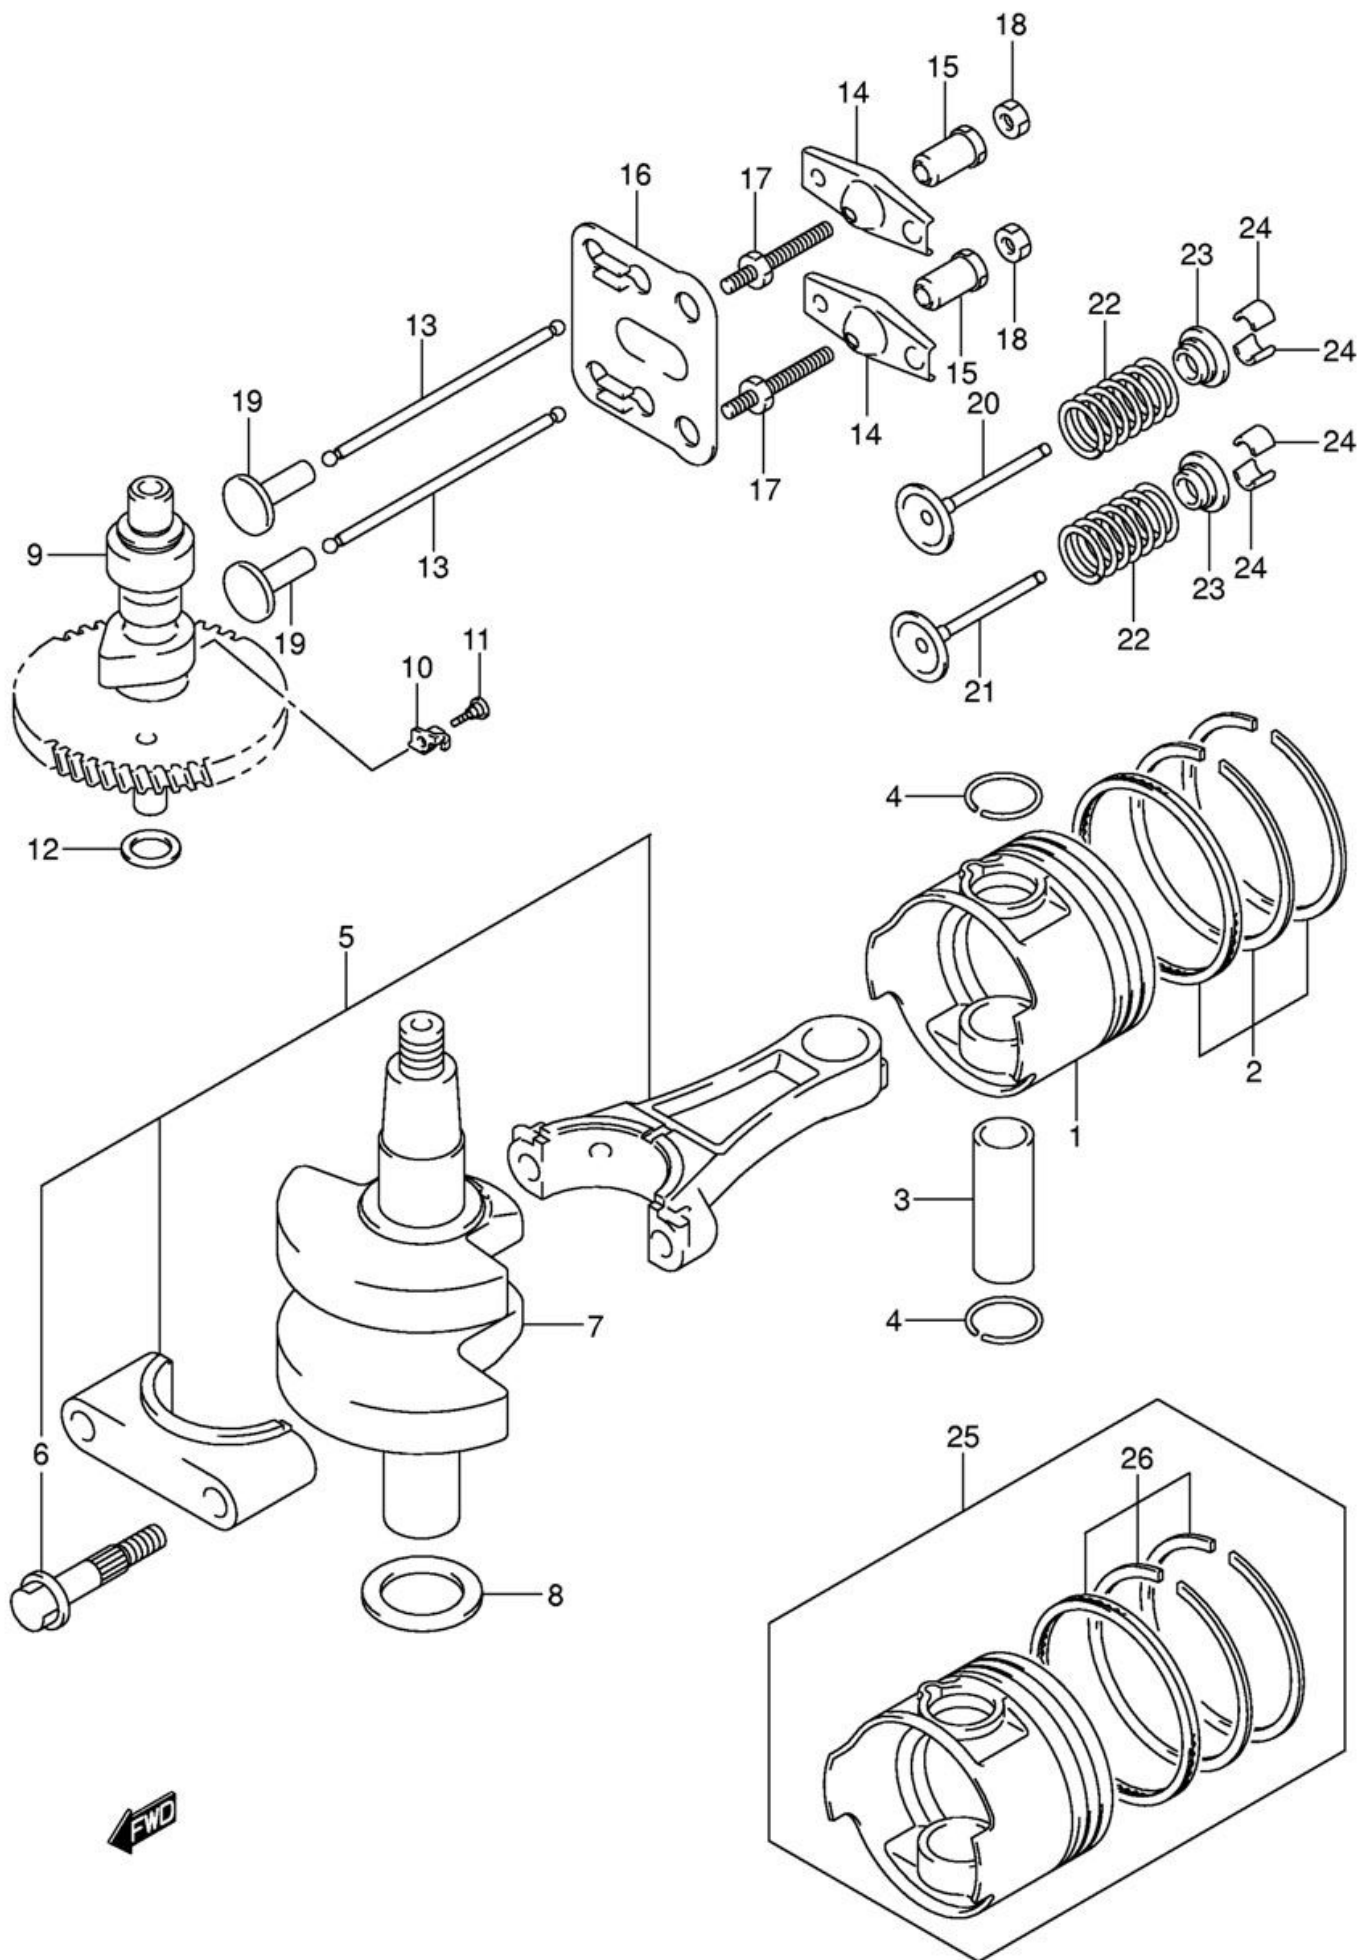

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	12111-91J01-0B0	PISTON (<-2111-91J00)	Поршень
002	12140-91J00-000	RING SET, PISTON	Кольца поршневые
	12140-91J10-000	RING SET, PISTON (MODEL:04~09)	Кольца поршневые (для моделей 2004-2009 года)
003	12151-90900-000	PIN, PISTON	Палец поршня
004	09381-18002-000	CIRCLIP	Кольцо для пальца поршня
005	12160-90910-0A0	CONNROD ASSY (RED)	Шатун в сборе
006	12163-90900-000	BOLT CONNROD	Болт
007	12200-91J00-0B0	CRANKSHAFT ASSY	Коленчатый вал
008	08211-25361-000	WASHER	Шайба
009	12711-91J00-000	CAMSHAFT (DF4/5 MODEL:02~04)	Распределительный вал (для моделей DF4, DF5 2002-2004 года)
	12711-91J10-000	CAMSHAFT (DF4/5 MODEL:05)	Распределительный вал (для моделей DF4, DF5 2005 года)
	12711-91J00-000	CAMSHAFT (DF6 MODEL:03)	Распределительный вал (для моделей DF6 2003 года)
	12711-91J10-000	CAMSHAFT (DF6 MODEL:04,05)	Распределительный вал (для моделей DF6 2004-2005 года)
	12711-91J20-000	CAMSHAFT (MODEL:06~09)	Распределительный вал (для моделей 2006-2009 года)
010	12951-91J00-000	CAM, DECOMPRESSION	Кулачок декомпрессора
011	09106-02001-000	BOLT, DECOMP	Болт
012	08211-17251-000	WASHER	Шайба упорная
013	12894-90711-000	ROD, PUSH	Штанга
014	12961-90900-000	ARM, ROCKER	Рычаг раскачивания
015	12962-90900-000	PIVOT	Ось
016	12966-91J00-000	GUIDE, ROD	Тяга
017	09108-06126-000	BOLT, STUD	Болт
018	09140-06021-000	NUT	Гайка блокирующая
019	12891-91J10-000	TAPPET (MODEL:02)	Стакан толкателя (для моделей 2002 года)
	12891-87C00-000	TAPPET (MODEL:03~09)	Стакан толкателя (для моделей 2003-2009 года)
020	12911-91J00-000	VALVE, INTAKE	Клапан впускной
021	12915-91J00-000	VALVE, EXHAUST	Клапан выпускной
022	12921-91J00-000	SPRING, VALVE	Пружина клапана
	12921-91J10-000	SPRING, VALVE (MODEL:03~09, ->2921-91J00)	Пружина клапана (для моделей 2003-2009 года, ->2921-91J00)
023	12931-78G00-000	RETAINER, VALVE SPRING	Шайба упорная
024	12932-24400-000	COTTER, VALVE	Чека клапана
025	12100-91J00-050	PISTON SET (OS:0.50) (OPT)	Поршень с кольцами (OS:0.50) (opt)
	12100-91J10-050	PISTON SET (OS:0.50) (OPT MODEL:04~09)	Поршень с кольцами (OS:0.50) (opt для моделей 2004-2009 года)
026	12140-91J00-050	RING SET, PISTON (OS:0.50) (OPT)	Кольца поршневые (OS:0.50) (opt)
	12140-91J10-050	RING SET, PISTON (OS:0.50) (OPT MODEL:04~09)	Кольца поршневые (OS:0.50) (opt для моделей 2004-2009 года)


ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (INLET MANIFOLD)

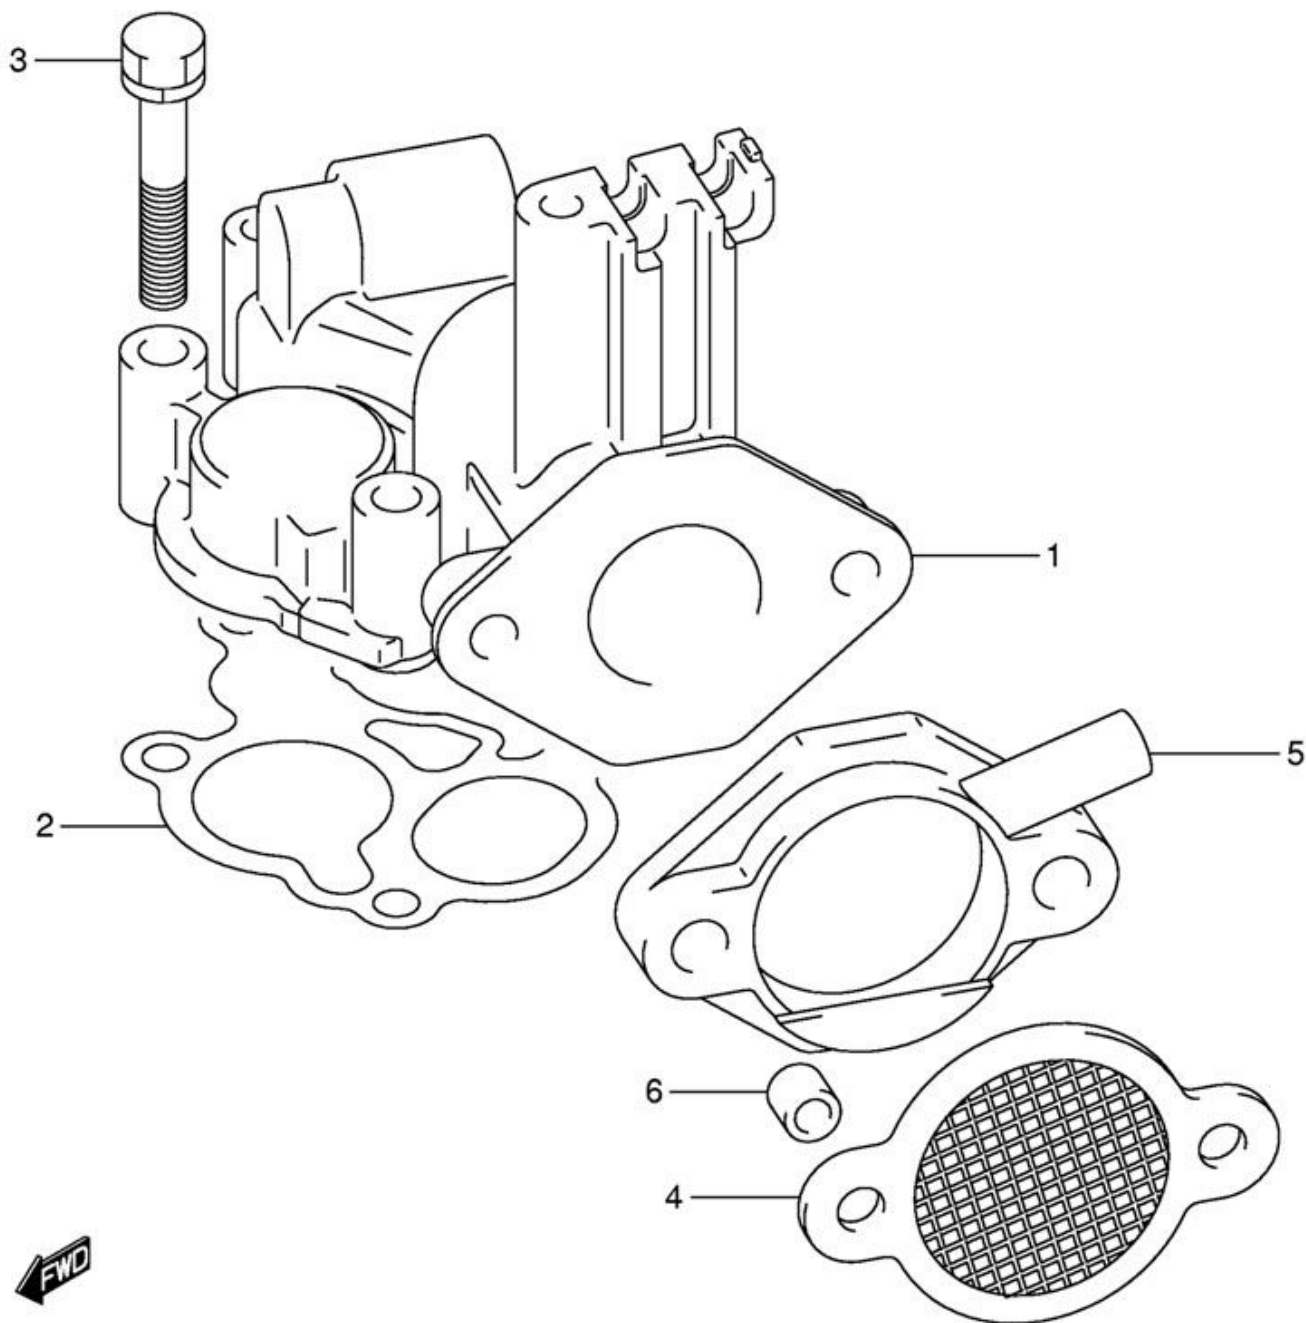

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13111-91J01-000	MANIFOLD, INTAKE (DF4/5 MODEL:02~04)	Коллектор впускной (для моделей DF4, DF5 2002-2004 года)
	13111-91J30-000	MANIFOLD, INTAKE (DF4/5 MODEL:05~09)	Коллектор впускной (для моделей DF4, DF5 2005-2009 года)
	13111-91J10-000	MANIFOLD, INTAKE (DF6 MODEL:03)	Коллектор впускной (для моделей DF6 2003 года)
	13111-91J20-000	MANIFOLD, INTAKE (DF6 MODEL:04,~511203)	Коллектор впускной (для моделей DF6 2004 года с номером ~511203)
	13111-91J21-000	MANIFOLD, INTAKE (DF6 MODEL:511204~ MODEL:09)	Коллектор впускной (для моделей DF6 2009 года с номером 511204~)
002	13119-91J00-000	GASKET, INLET MANIFOLD	Прокладка коллектора
003	01570-06357-000	BOLT	Болт топливного насоса
004	13710-91J00-000	ARRESTER, FLAME (DF4/5 MODEL:02)	Предохранитель зажигания (для


			моделей DF4, DF5 модели 2002 года)
	13710-91J10-000	ARRESTER, FLAME (DF4/5/6 MODEL:03, ->3710-91J00)	Предохранитель зажигания (для моделей DF4, DF5, DF6 модели 2003 года ->3710-91J00)
	13710-91J10-000	ARRESTER, FLAME (DF4/5 MODEL:04, ->3710-91J00)	Предохранитель зажигания (для моделей DF4, DF5 модели 2004 года ->3710-91J00)
	13710-91J20-000	ARRESTER, FLAME (DF4/5 MODEL:05~09, DF6 MODEL:04~09)	Предохранитель зажигания (для моделей DF4, DF5 модели 2005-2009 года, модели DF6 2004-2009 года)
005	13720-91J00-000	HOLDER, FLAME ARRESTER	Крепеж, отвод пламени
	13720-91J20-000	HOLDER, FLAME ARRESTER (MODEL:04~09)	Крепеж, отвод пламени (модели 2004-2009 года)
006	09180-06354-000	SPACER (<-9180-06310)	Прокладка (<-9180-06310)

КАРБЮРАТОР (CARBURETOR)

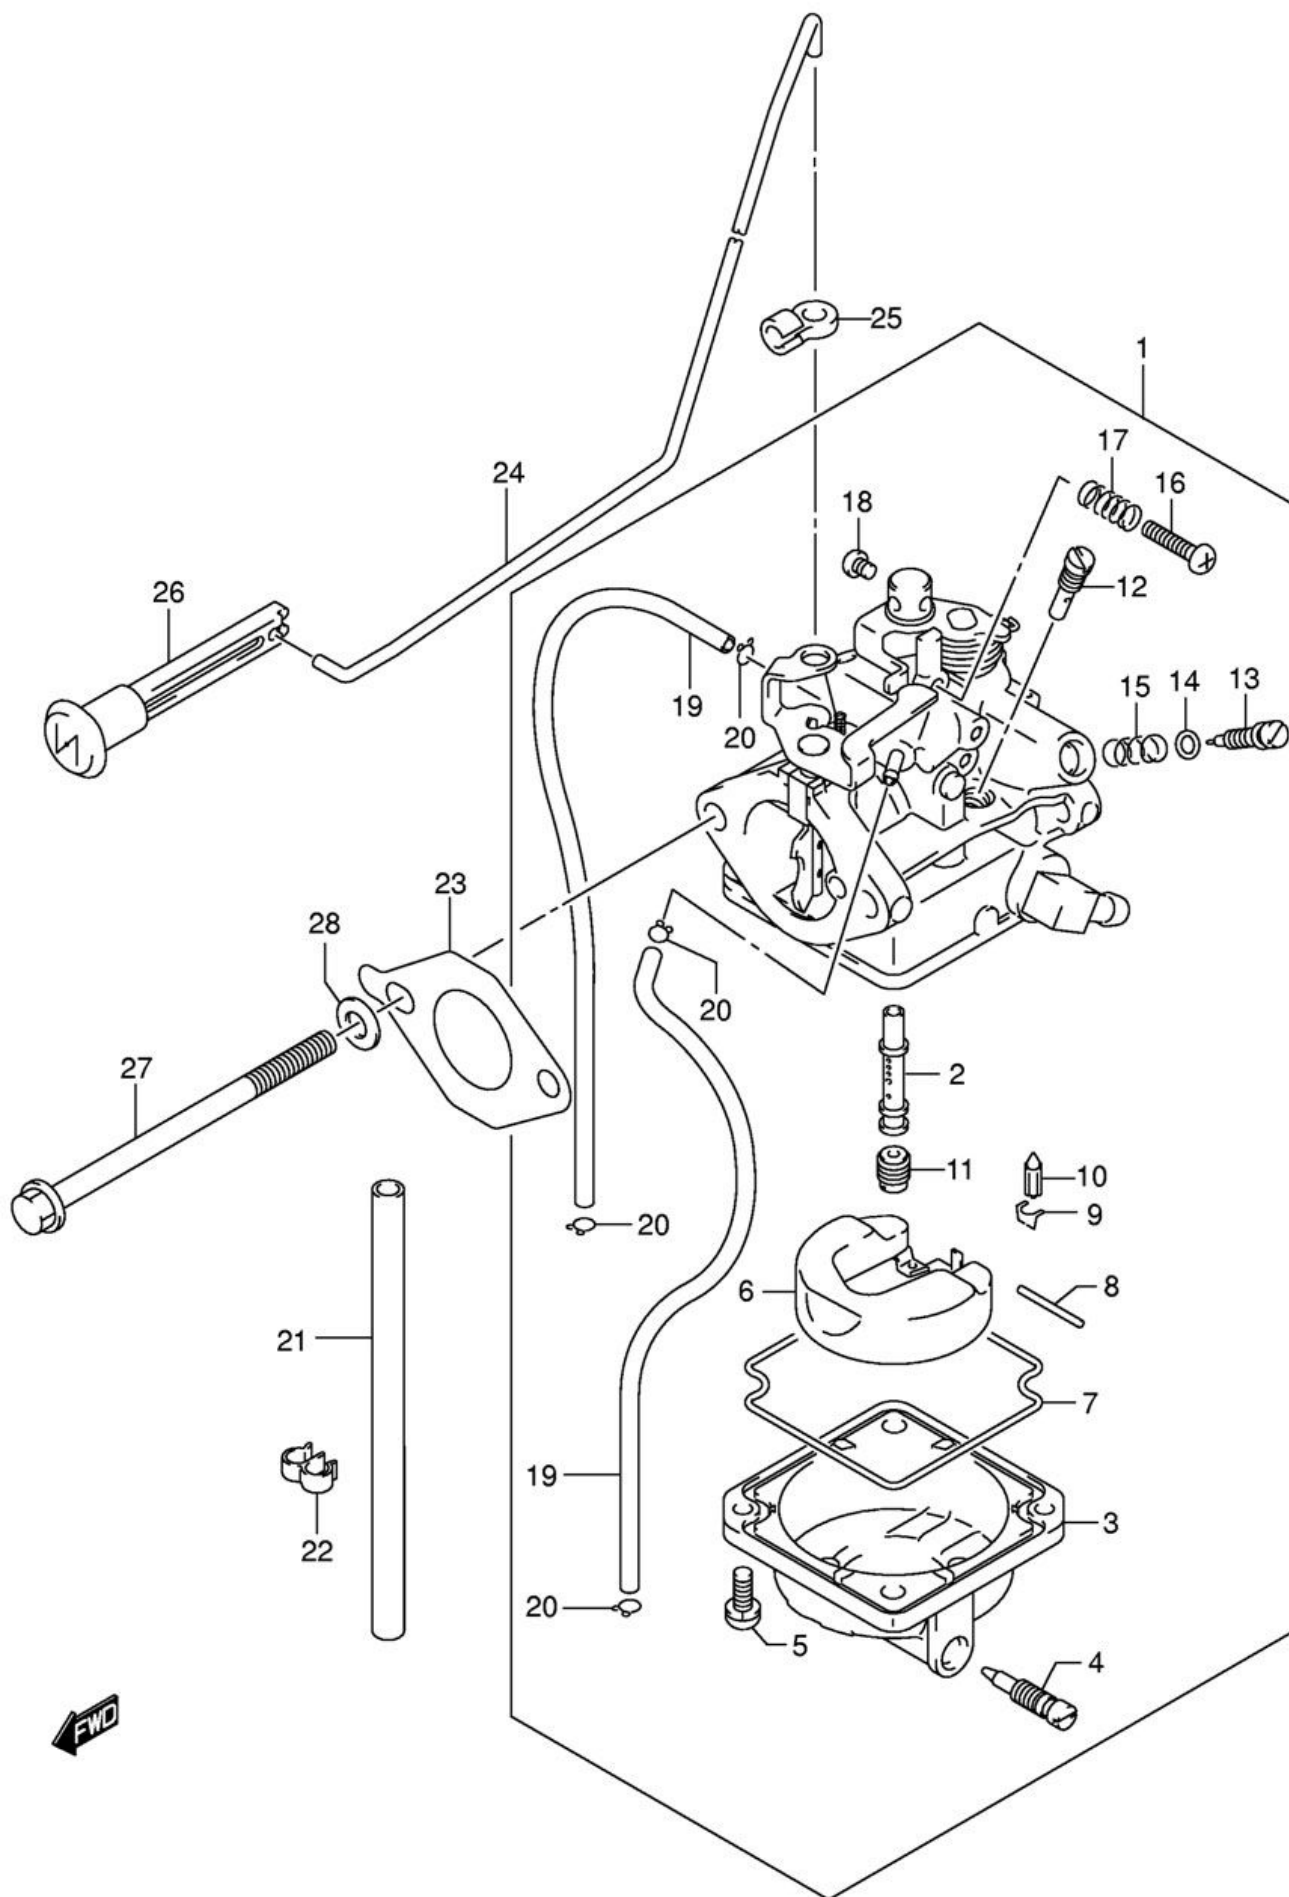


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13200-91J81-000	CARBURETOR (DF4)	Карбюратор (для моделей DF4)
	13200-91J91-000	CARBURETOR (DF5)	Карбюратор (для моделей DF5)
	13200-91J60-000	CARBURETOR (DF6 MODEL:04)	Карбюратор (для моделей DF6, модели 2004 года)
	13200-91J70-000	CARBURETOR (DF6:~511203)	Карбюратор (для моделей DF6, ~511203)
	13200-91JB1-000	CARBURETOR (DF6:511204~)	Карбюратор (для моделей DF6, 511204~)
002	13236-91J30-000	NOZZLE, MAIN (DF4/5)	Распылитель главный (модели DF4 и DF5)
	13236-91J20-000	NOZZLE, MAIN (DF6)	Распылитель главный (модели DF6)
003	13245-91J00-000	CHAMBER, FLOAT	Камера поплавковая
004	13279-91J00-000	SCREW, DRAIN	Винт дренажный
005	13247-91J00-000	SCREW	Винт
006	13250-91J00-000	FLOAT	Поплавок
007	13251-91J00-000	GASKET, FLOAT CHAMBER	Прокладка поплавковой камеры
008	13254-91J00-000	PIN, FLOAT	Штифт поплавок
009	13375-43E00-000	CLIP	Крепёж
010	13371-91J10-000	VALVE, FLOAT	Клапан поплавок
011	09491-70016-000	JET, MAIN (70) (DF4/5)	Жиклер главный (70) (модели DF4 и DF5)
	09491-78010-000	JET, MAIN (78) (DF6)	Жиклер главный (78) (модели DF6)
012	09492-35029-000	JET, PILOT (35) (D4/5)	Жиклер пропускной (35) (модели DF4 и DF5)
	09492-38008-000	JET, PILOT (38) (DF6)	Жиклер пропускной (38) (модели DF6)
013	13662-91J10-000	SCREW, ADJUST (DF6 MODEL:04)	Винт настройки (модели DF6 модели 2004 года)
014	13278-43E00-000	O RING (DF6 MODEL:04)	Кольцо уплотнительное (модели DF6 модели 2004 года)
015	13268-91J00-000	SPRING (DF6 MODEL:04)	Пружина (модели DF6 модели 2004 года)
016	13534-91J00-000	SCREW, THROTTLE STOP	Винт муфты, стопор газа
017	13268-91J10-000	SPRING	Пружина
018	13535-91J00-000	SCREW	Винт
019	13277-91J00-000	HOSE, AIR VENT (DF4/5, DF6:511204~)	Шланг вентилятора (модели DF4, DF5, DF6:511204~)
020	13276-91J00-000	CLIP (DF4/5, DF6:511204~)	Крепёж (модели DF4, DF5, DF6:511204~)
021	09351-60802-200	PROTECTOR (DF4/5, DF6:511204~)	Протектор (модели DF4, DF5, DF6:511204~)
022	09408-00200-000	CLAMP (DF4/5, DF6:511204~)	Крепёж (модели DF4, DF5, DF6:511204~)
023	13125-91J10-000	GASKET, CARBURETOR	Прокладка карбюратора
024	13413-91J10-000	ROD, CHOKE	Тяга воздушной заслонки
	13413-91J20-000	ROD, CHOKE (DF4/5, DF6:511204~)	Тяга воздушной заслонки (модели DF4, DF5, DF6:511204~)
025	13436-91J00-000	CONNECTOR, CHOKE ROD	Соединение отбойника
026	13631-91J00-000	KNOB, CHOKE	Рукоятка отбойника
027	01547-06857-000	BOLT	Болт

КАРБЮРАТОР (CARBURETOR) SUZUKI DF6 ВЫПУСКА 2003

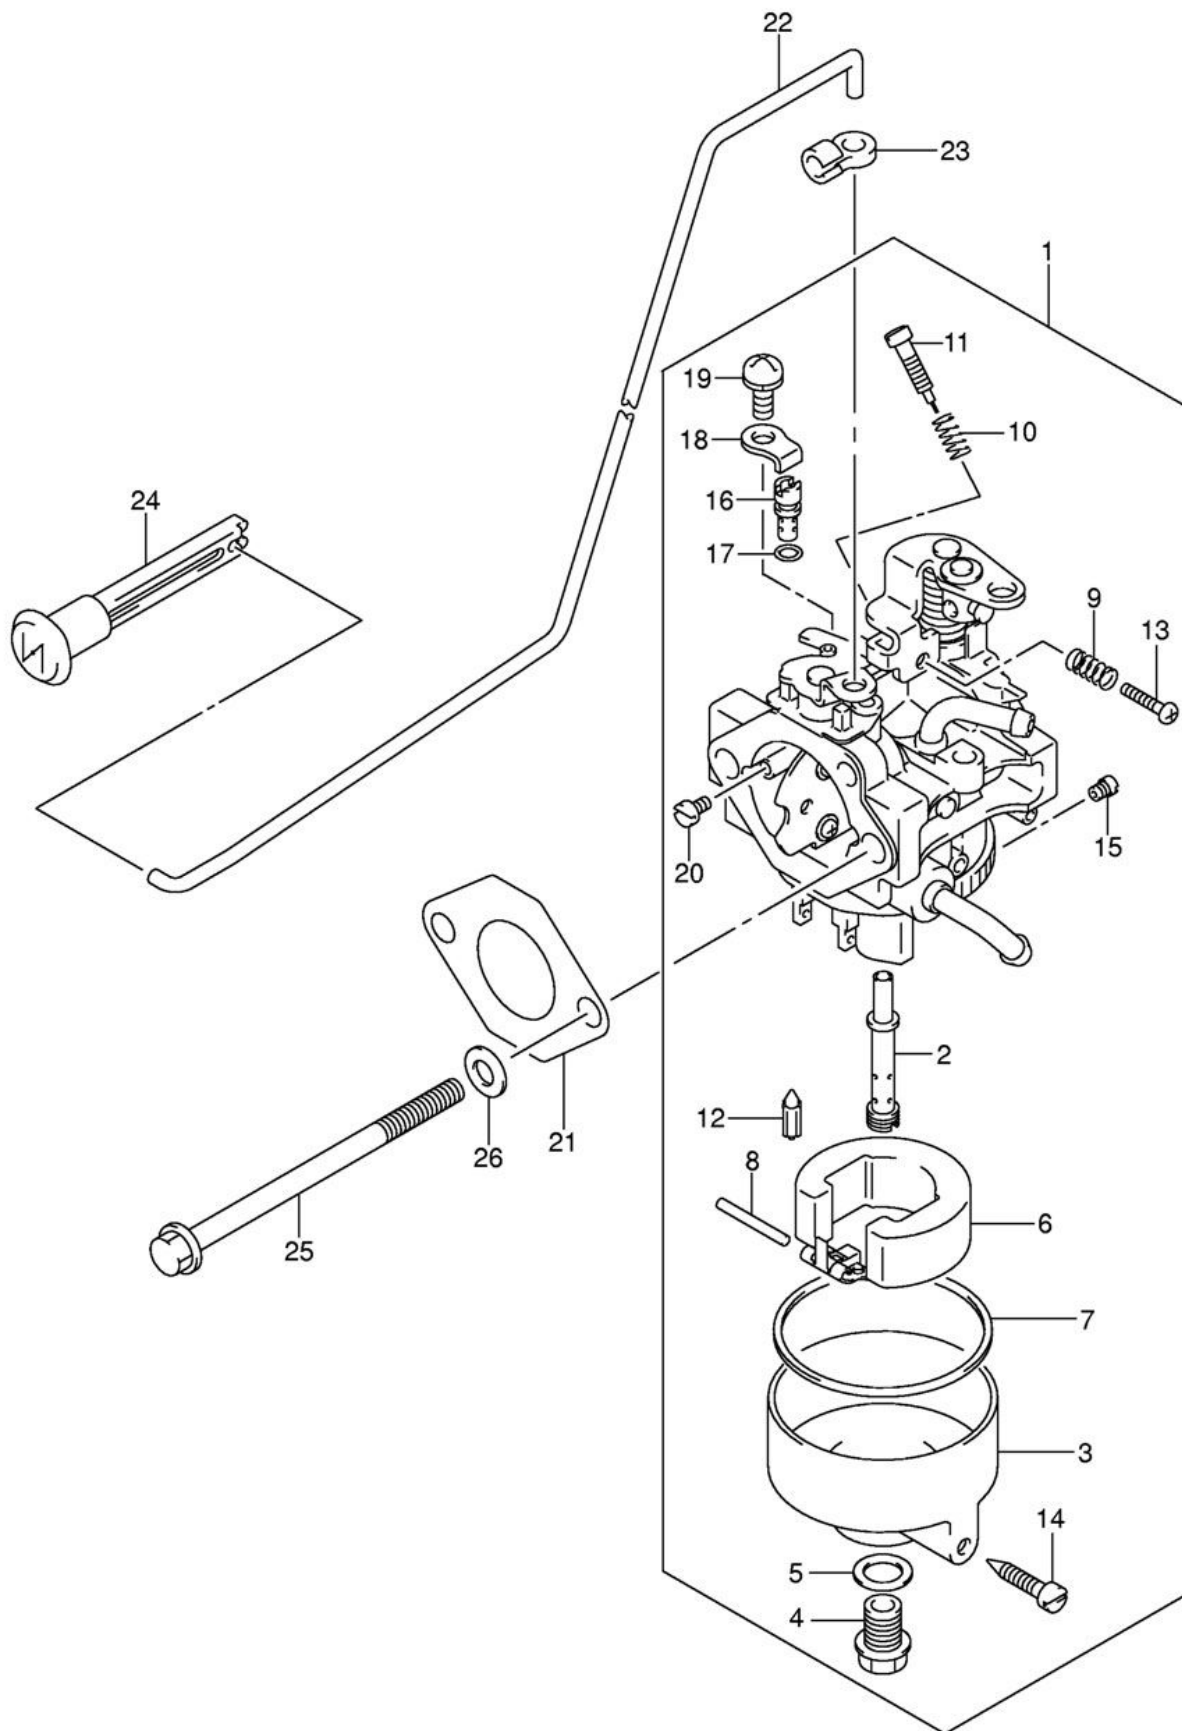


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	13200-91J20-000	CARBURETOR	Карбюратор
002	13236-91J10-000	NOZZLE, MAIN	Распылитель главный
003	13245-986A0-000	CHAMBER, FLOAT	Камера плавающая
004	13247-986A0-000	PLUG, DRAIN	Винт, сливной
005	13249-90100-000	GASKET, DRAIN PLUG	Прокладка
006	13250-87420-000	FLOAT	Поплавок
007	13251-87400-000	GASKET, FLOAT CHAMBER	Прокладка камеры
008	13254-98300-000	PIN, FLOAT	Штифт плавающий
009	13268-92910-000	SPRING	Пружина
010	13268-96111-000	SPRING	Пружина
011	13662-91J00-000	ADJUSTER	Регулятор
012	13371-91J00-000	VALVE, NEEDLE	Клапан
013	13534-98900-000	SCREW, THROTTLE STOP	Винт, стопор газа
014	13279-90000-000	ADJUSTER	Регулятор
015	09491-85013-000	JET, MAIN (85)	Жиклер главный (85)
016	09492-35028-000	JET, PILOT (35)	Жиклер пропускной (35)
017	13278-45010-000	O-RING	Кольцо уплотнительное
018	13272-91J00-000	PLATE	Пластина
019	02112-35087-000	SCREW	Винт
020	09493-80010-000	JET, AIR (0.8)	Жиклер воздушный (0.8)
021	13125-91J00-000	GASKET, CARBURETOR	Прокладка карбюратора
022	13413-91J00-000	ROD, CHOKE	Штанга
023	13436-91J00-000	CONNECTOR, CHOKE ROD	Соединение отбойника
024	13631-91J00-000	KNOB, CHOKE	Рукоятка отбойника
025	01547-06807-000	BOLT	Болт
026	08322-01067-000	WASHER	Шайба

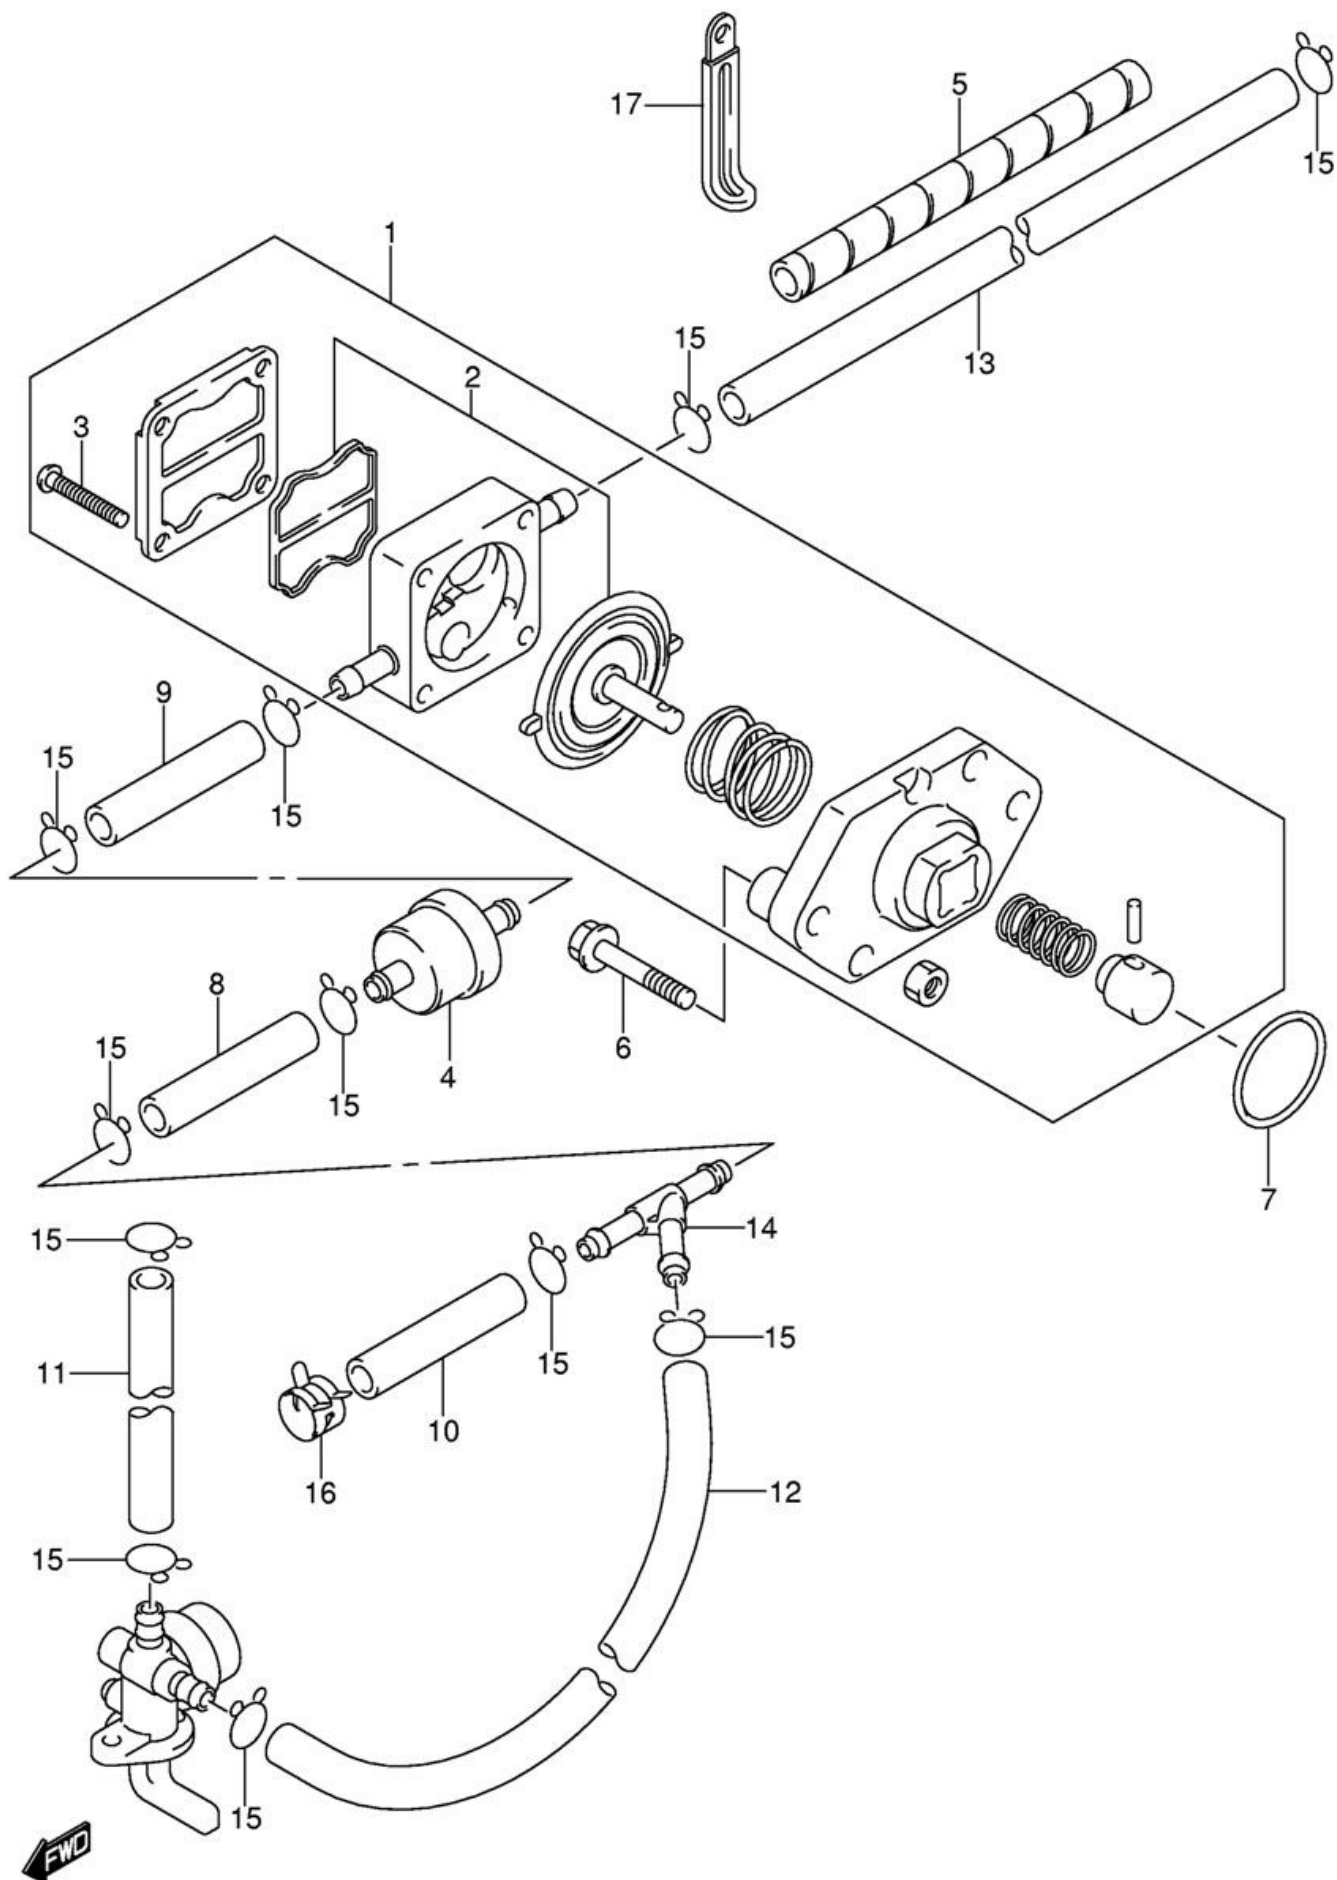


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	15100-91J00-000	PUMP ASSY, FUEL	Топливный насос в сборе
002	15170-91J00-000	DIAPHRAGM SET	Комплект диафрагмы
003	15251-91J00-000	SCREW	Винт
004	15410-98500-000	FILTER	Фильтр топливный, в сборе
005	33834-93E00-000	PROTECTOR	Протектор
006	09103-06182-000	BOLT (6X28)	Болт (6X28)
007	09280-27006-000	O RING (D:2.0 ID:27.5)	Кольцо (D:2.0 ID:27.5)
008	09352-50903-600	HOSE, FUEL (FILTER TO PUMP) (L:600->5, <-5211-91J00-380)	Шланг 5х9х600 (от фильтра к помпе)
009	09352-50903-600	HOSE, FUEL (TANK TO COCK) (L:600->60, <-5211-91J00-380)	Шланг 5х9х600 (от топливного бака до крана)
010	09359-50823-600	HOSE, FUEL (CONN TO ELB) (L:600->0)	Шланг топливный
011	09352-50903-600	HOSE, FUEL (TANK TO COCK) (L:600->60, <-5211-91J00-380)	Шланг 5х9х600 (от бака до крана)
012	09352-50903-600	HOSE, FUEL (COCK TO ELB) (L:600->50, <-5211-91J00-380)	Шланг 5х9х600 (от крана до изгиба)
013	09352-50903-600	HOSE, FUEL (PUMP TO CARB) (L:600->00, <-5211-91J00-380, DF4/5, DF6 MODEL:03)	Шланг
	09352-50903-600	HOSE, FUEL (PUMP TO CARB) (L:600->70, <-5211-91J00-380, DF6 MODEL:04,05)	Шланг
014	09367-06007-000	3 WAY, ELB	Соединение 3-х стороннее
015	09401-08410-000	CLIP	Крепёж
016	09401-09403-000	CLIP	Крепёж
	09401-10409-000	CLIP	Крепёж (для моделей 2004-2005 года)
017	09404-06432-000	CLAMP	Струбцина (L:80)

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (FUEL PUMP) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SUZUKI DF6 С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ ПОСЛЕ 511204~

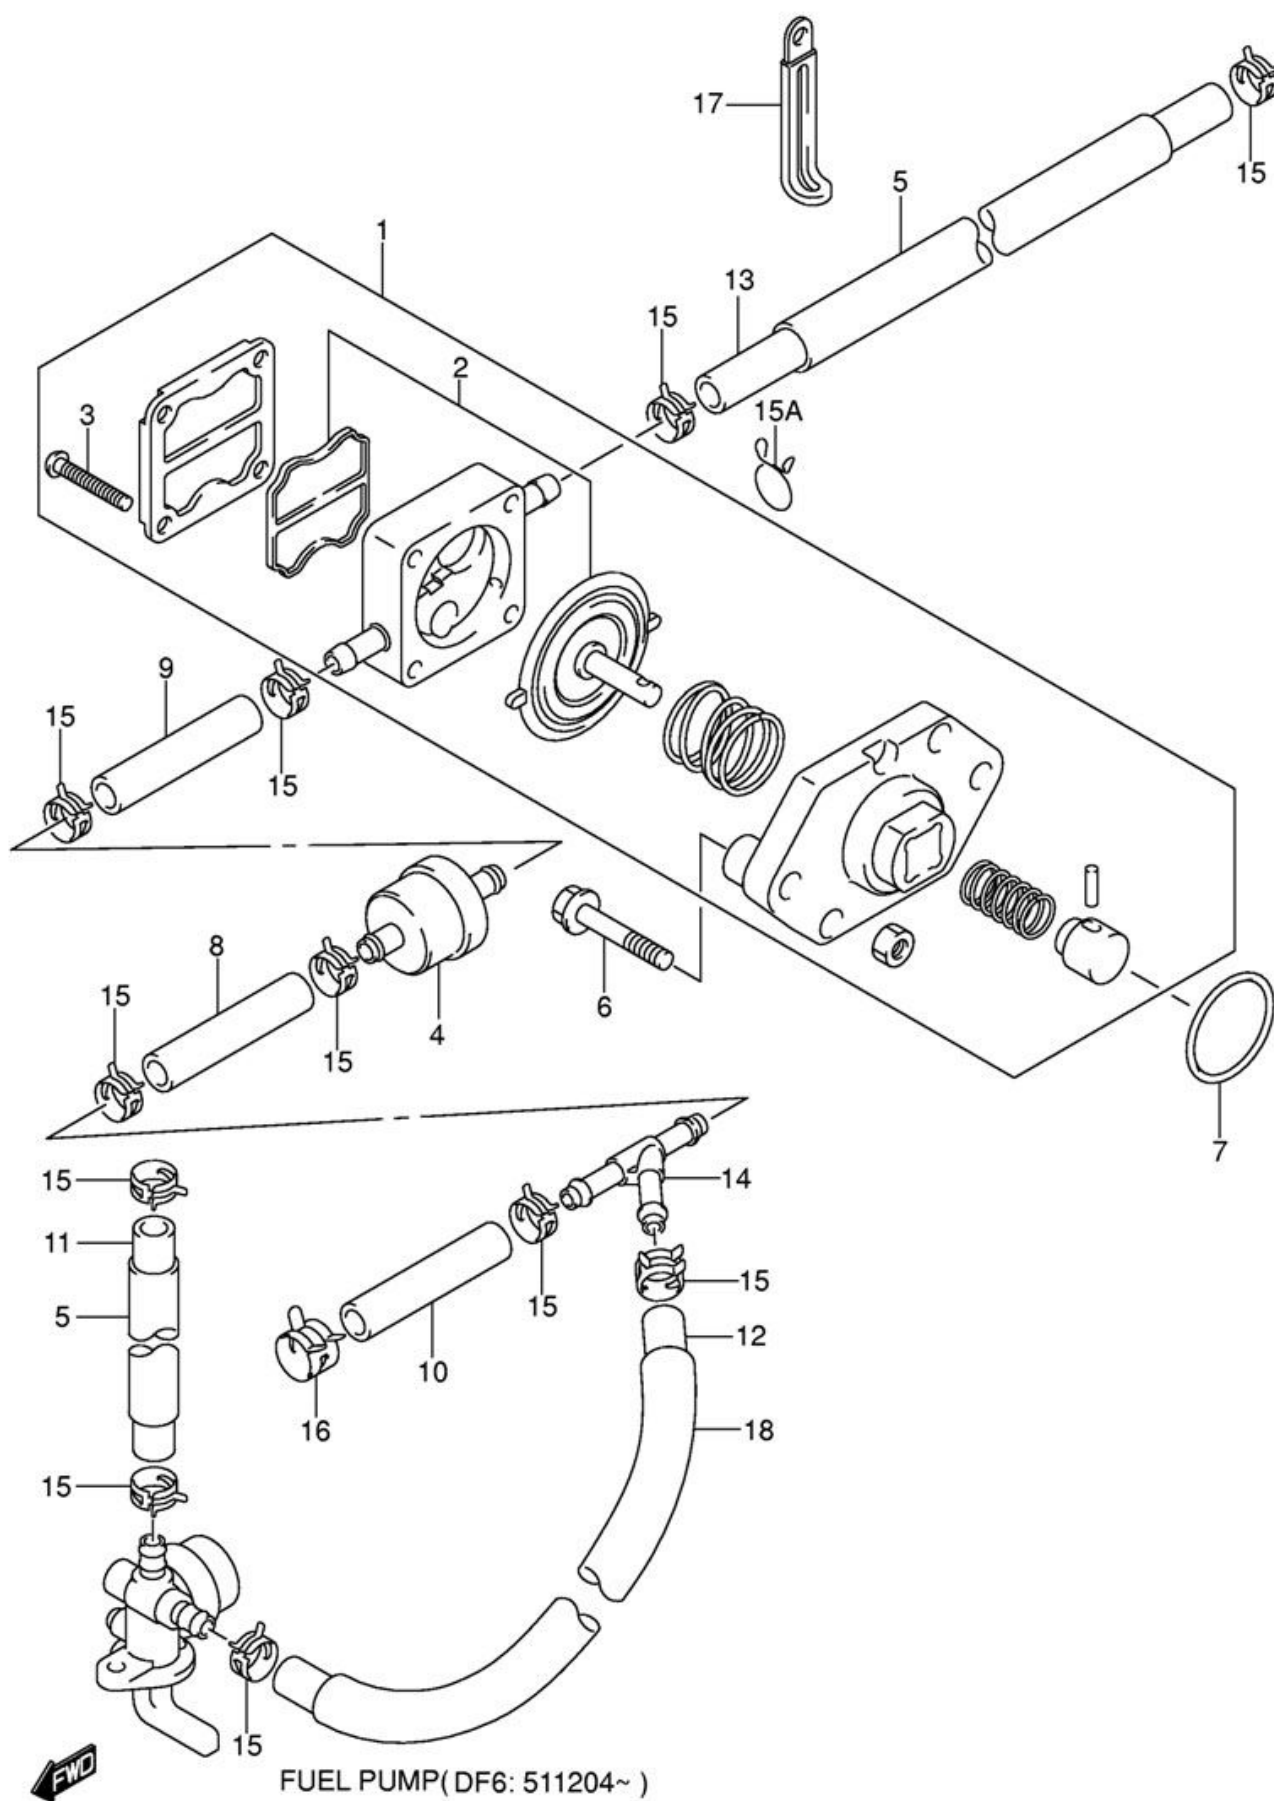


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	15100-91J01-000	PUMP ASSY, FUEL	Топливный насос в сборе
002	15170-91J00-000	DIAPHRAGM SET	Комплект диафрагмы
003	15251-91J00-000	SCREW	Винт
004	15410-98500-000	FILTER	Фильтр топливный, в сборе
005	18498-89J10-000	PROTECTOR (L:180)	Протектор
006	09103-06182-000	BOLT (6X28)	Болт (6X28)
007	09280-27006-000	O RING (D:2.0 ID:27.5)	Кольцо (D:2.0 ID:27.5)
008	09355-50105-600	HOSE, FUEL (ELB TO FILTER) (L:600->0)	Шланг
009	09355-50105-600	HOSE, FUEL (FILTER TO PUMP) (L:600->0)	Шланг (от фильтра к помпе)
010	09359-50101-600	HOSE, FUEL (CONN TO ELB) (L:600->0)	Шланг
011	09355-50105-600	HOSE, FUEL (TANK TO COCK) (L:600->60)	Шланг (от топливного бака до крана)
012	09355-50105-600	HOSE, FUEL (COCK TO ELB) (L:600->50)	Шланг
013	09355-50105-600	HOSE, FUEL (PUMP TO CARB) (L:600->70)	Шланг
014	09367-06007-000	3 WAY, ELB	Соединение 3-х стороннее
015	09401-09403-000	CLIP	Крепёж
015A	59412-91J00-000	CLIP (DF5:680901~, DF6:681383~)	Крепёж (для моделей DF5:680901~, DF6:681383~)
016	17817-90J00-000	CLIP (<-9401-11405)	Крепёж (<-9401-11405)
017	29404-93J10-000	CLAMP (<-9404-06432)	Струбцина (<-9404-06432)
018	18498-94J20-000	PROTECTOR (L:320)	Протектор

ВОДЯНОЙ НАСОС (WATER PUMP)
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SUZUKI DF6 ВЫПУСКА 2002-2004

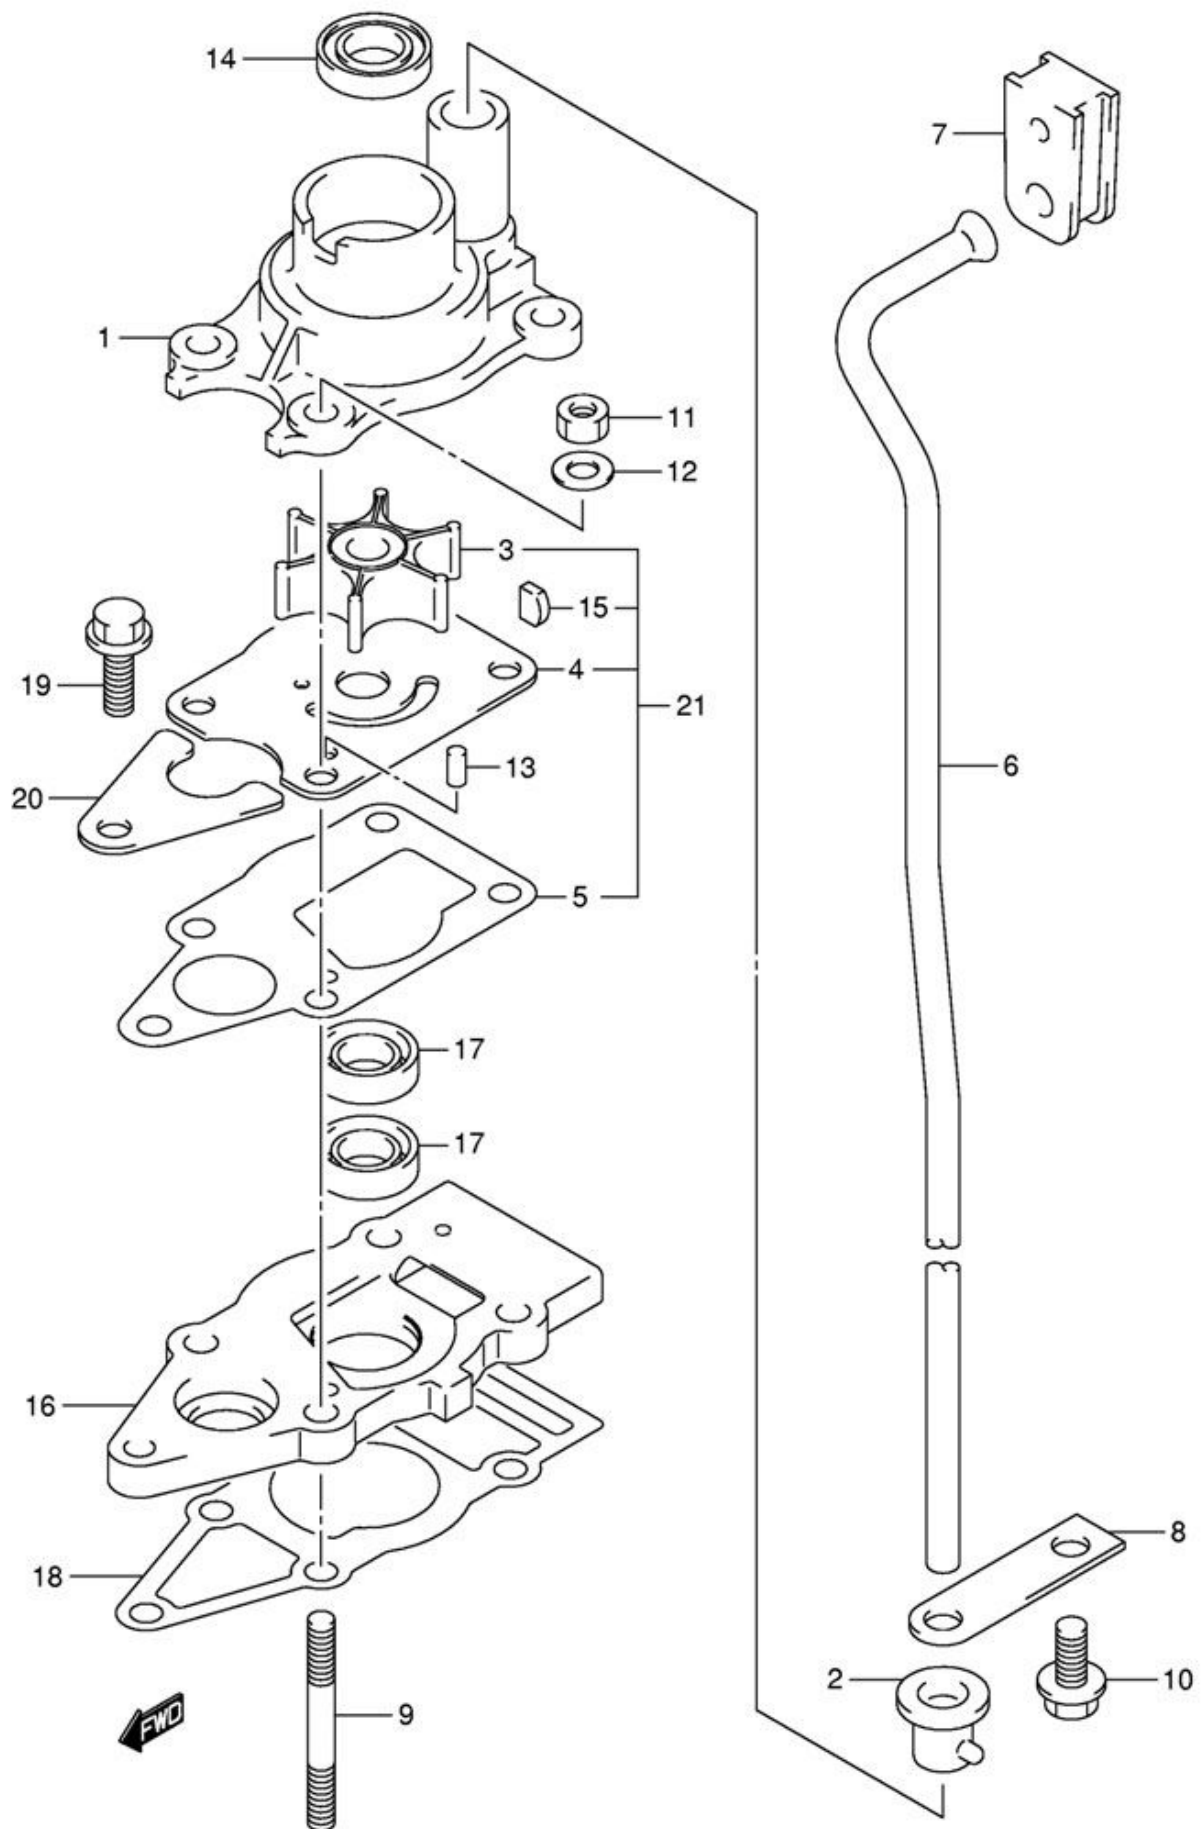


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	17411-98611-000	CASE, WATER PUMP	Корпус водной помпы
002	17415-98501-000	GROMMET, WATER PUMP (<-7415-91J00)	Втулка водного насоса (<-7415-91J00)
003	17461-98503-000	IMPELLER, WATER PUMP	Крыльчатка водной помпы
004	17471-98610-000	PANEL, PUMP CASE UNDER	Пластина помпы, верхняя
005	17472-91J00-000	GASKET, PUMP CASE PANEL	Прокладка корпуса панели
006	17561-91J00-000	TUBE, WATER (S)	Трубка водная (S)
	17561-91J10-000	TUBE, WATER (L)	Трубка водная (L)
007	17563-91J00-000	GROMMET, WATER TUBE UPPER	Втулка водной трубы, верхняя
	17563-91J01-000	GROMMET, WATER TUBE UPPER (MODEL:04)	Втулка водной трубы, верхняя (для модели 2004 года)
008	17564-98600-000	GUIDE, WATER TUBE	Направляющая водной трубы
009	09108-06069-000	BOLT, STUD	Болт
010	09116-06094-000	BOLT (6X15)	Болт 6X15
011	09140-06020-000	NUT	Гайка
012	09160-06082-000	WASHER (6.5X13X1.0)	Шайба (6.5X13X1)
013	09202-04008-000	PIN, KNOCK	Стопор
014	09289-10002-000	SEAL, OIL	Сальник
015	09420-03002-000	KEY	Ключ
016	56130-91J00-000	HOUSING, DRIVE SHAFT	Корпус торсионного вала
017	09282-10008-000	SEAL, OIL	Сальник
	59293-91J00-000	SEAL, OIL (MODEL:04, ->9282-10008)	Сальник (для моделей 2004 года и ->9282-10008)
018	56132-91J00-000	GASKET, DRIVE SHAFT BRG HSG	Прокладка вала
019	09116-06121-000	BOLT (6X25)	Болт (6X25)
020	25215-98601-000	STOPPER, SHIFT ROD GUIDE (<-5215-91J00)	Стопор направляющей (<-5215-91J00)
021	17400-98660-000	KIT, WATER PUMP REPAIR (OPT)	Комплект водной помпы (опция)
	17400-98661-000	KIT, WATER PUMP REPAIR (OPT MODEL:04)	Комплект водной помпы (опция, модели 2004 года)

ВОДЯНОЙ НАСОС (WATER PUMP)
 ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SUZUKI DF6 2005-2009 ГОДА ВЫПУСКА

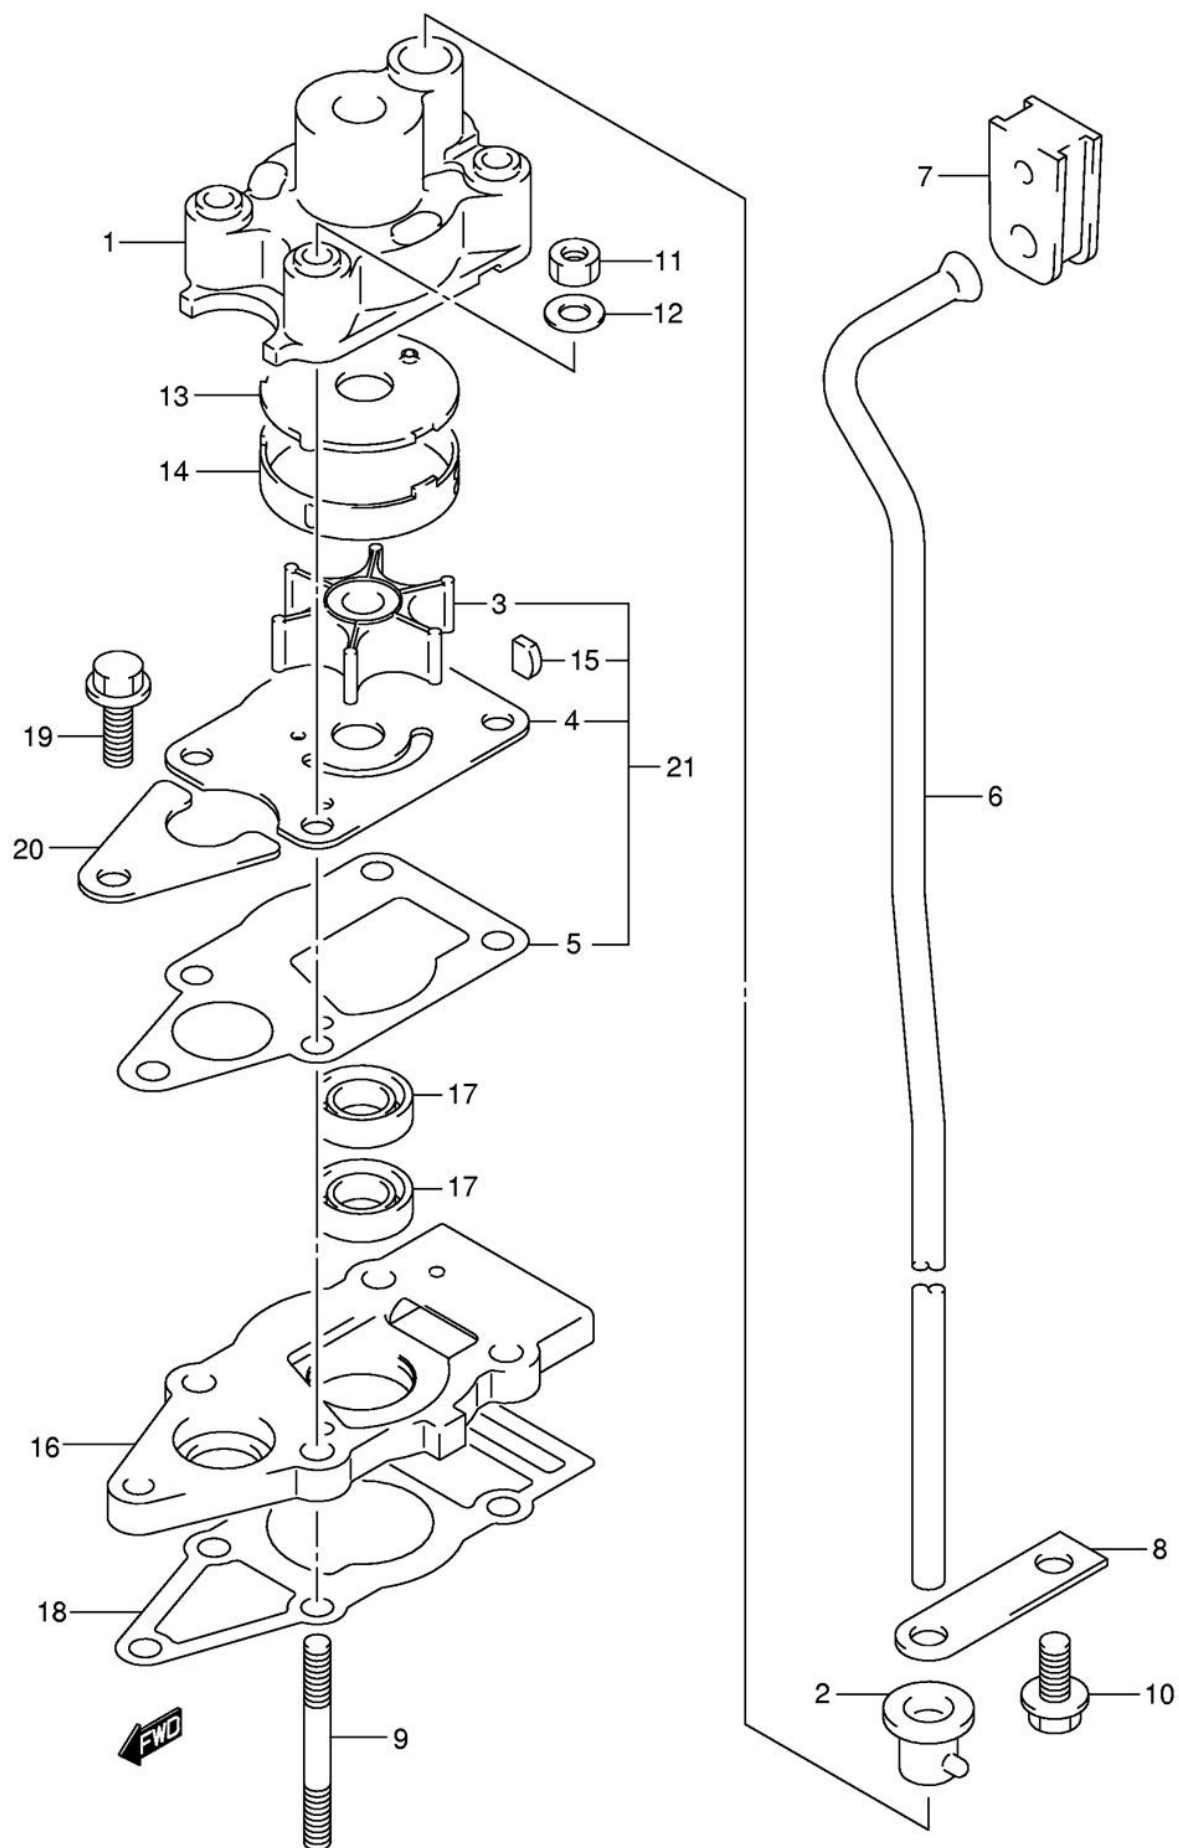


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	17410-91J00-000	CASE ASSY, WATER PUMP	Корпус водной помпы
002	17415-98501-000	GROMMET, WATER PUMP CASE	Втулка водного насоса
003	17461-98503-000	IMPELLER, WATER PUMP	Крыльчатка водной помпы
004	17471-98610-000	PANEL, PUMP CASE UNDER	Пластина помпы, верхняя
005	17472-91J00-000	GASKET, PUMP CASE PANEL	Прокладка корпуса панели
006	17561-91J00-000	TUBE, WATER (S)	Трубка водная (S)
	17561-91J10-000	TUBE, WATER (L)	Трубка водная (L)
007	17563-91J01-000	GROMMET, WATER TUBE UPPER	Втулка водной трубы, верхняя
008	17564-98600-000	GUIDE, WATER TUBE	Направляющая водной трубы
009	09108-06105-000	BOLT, STUD	Болт
010	09116-06094-000	BOLT (6X15)	Болт 6X15
011	29141-93J00-000	NUT (<-9140-06020)	Гайка (<-9140-06020)
012	09160-06082-000	WASHER (6.5x13x1.0)	Шайба (6.5x13x1)
013	17412-91J00-000	PANEL, WATER PUMP CASE UPPER	Панель корпуса водной помпы (верхняя)
014	17413-91J00-000	SLEEVE, WATER PUMP CASE	Втулка водной помпы
015	09420-03002-000	KEY	Ключ
016	56130-91J00-000	HOUSING ASSY, DRIVE SHAFT BRG	Корпус торсионного вала
017	09282-10008-000	SEAL, OIL (10X21X4.5)	Сальник
018	56132-91J00-000	GASKET, DRIVE SHAFT HOUSING	Прокладка вала
019	09116-06121-000	BOLT (6x25)	Болт (6x25)
020	25215-98601-000	STOPPER, SHIFT ROD GUIDE	Стопор направляющей
021	17400-98661-000	KIT, WATER PUMP REPAIR (OPT)	Комплект водной помпы (опция)

БАРАБАННЫЙ СТАРТЕР (RECOIL STARTER)

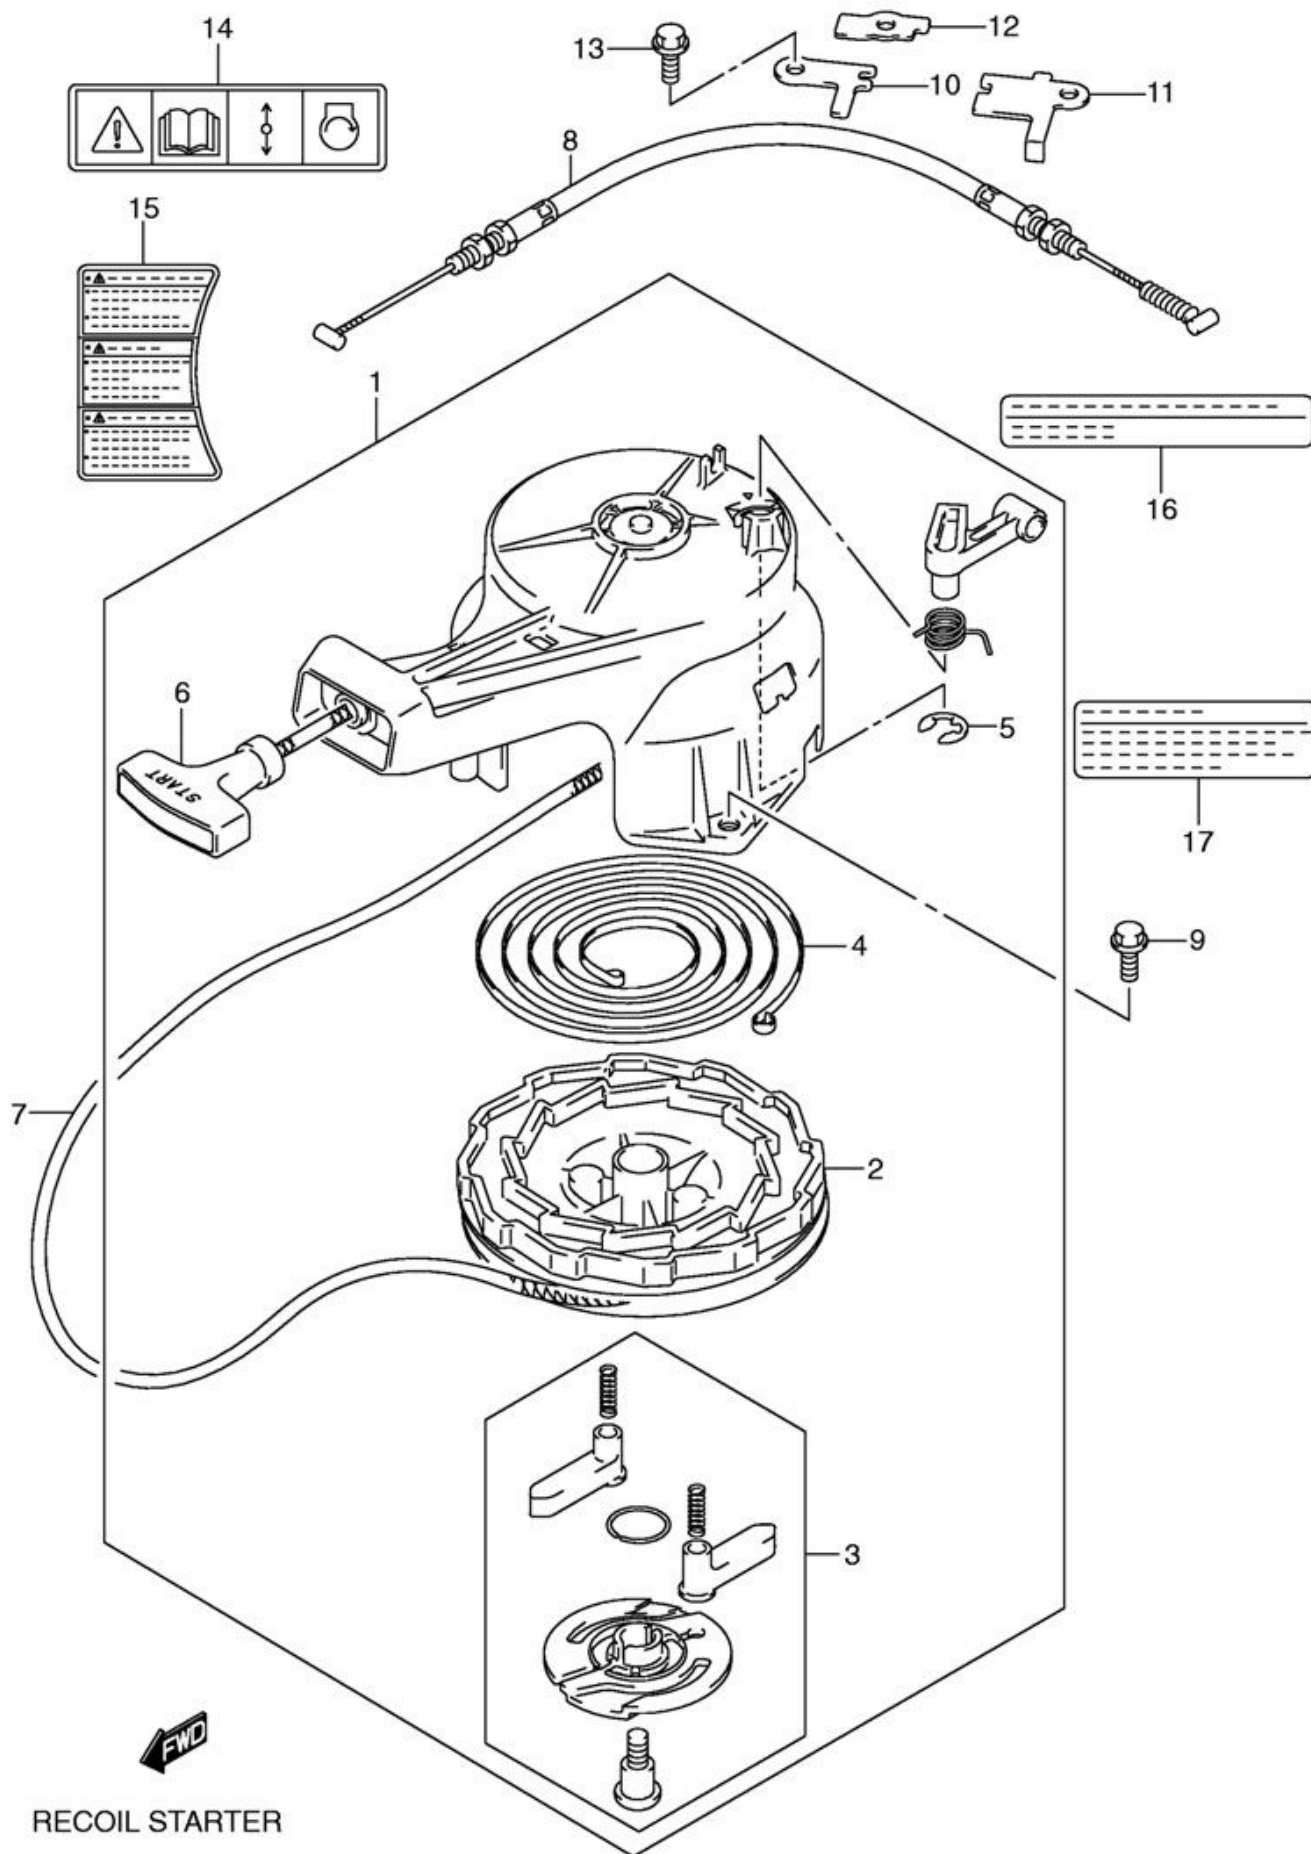


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	18100-91J01-000	STARTER ASSY, RECOIL	Стартер в сборе
002	18120-98130-000	REEL	Катушка
003	18130-98130-000	RATCHET SET	Комплект колес
004	18142-92920-000	SPRING, SPIRAL	Спираль пружины
005	18178-98310-000	CIRCLIP	Стопорное кольцо (пружинное)
006	18210-98130-000	GRIP ASSY	Рукоятка, зажим
007	99000-81157-50M	ROPE (OPT L:50000->200)	Канат (опция L:50000->200)
008	18290-91J00-000	CABLE, NSI	Кабель NSI
009	09103-06048-000	BOLT (6X20)	Болт 6x20
010	19183-91J01-000	HOLDER, THROTTLE CABLE (DF4/5 MODEL:02~04)	Держатель, кабель газа (модели DF4, DF5 2002-2004 года)
011	19183-91J20-000	HOLDER, THROTTLE CABLE (DF4/5 MODEL:05~09)	Держатель, кабель газа (модели DF4, DF5 2005-2009 года)
012	19183-91J10-000	HOLDER, THROTTLE CABLE (DF6)	Держатель, кабель газа (модели Suzuki DF6)
013	09103-06120-000	BOLT (6X20)	Болт 6x20
014	69711-93E10-000	LABEL, S.I.G.P	Наклейка предупреждающая, S.I.G.P
014	69711-91J00-000	LABEL, S.I.G.P (MODEL:04~09, ->9711-93E10)	Наклейка предупреждающая, S.I.G.P (модели 2004-2009 года, ->9711-93E10)
015	61472-91J10-000	LABEL, RECOIL STARTER	Наклейка, барабанный стартер
016	61493-91J00-000	LABEL, CLEARANCE (MODEL:09)	Наклейка, зазор (модели 2009 года)
017	61494-91J00-000	LABEL, OIL (MODEL:09)	Наклейка, масло (модели 2009 года)

МАСЛЯНЫЙ НАСОС (OIL PUMP)

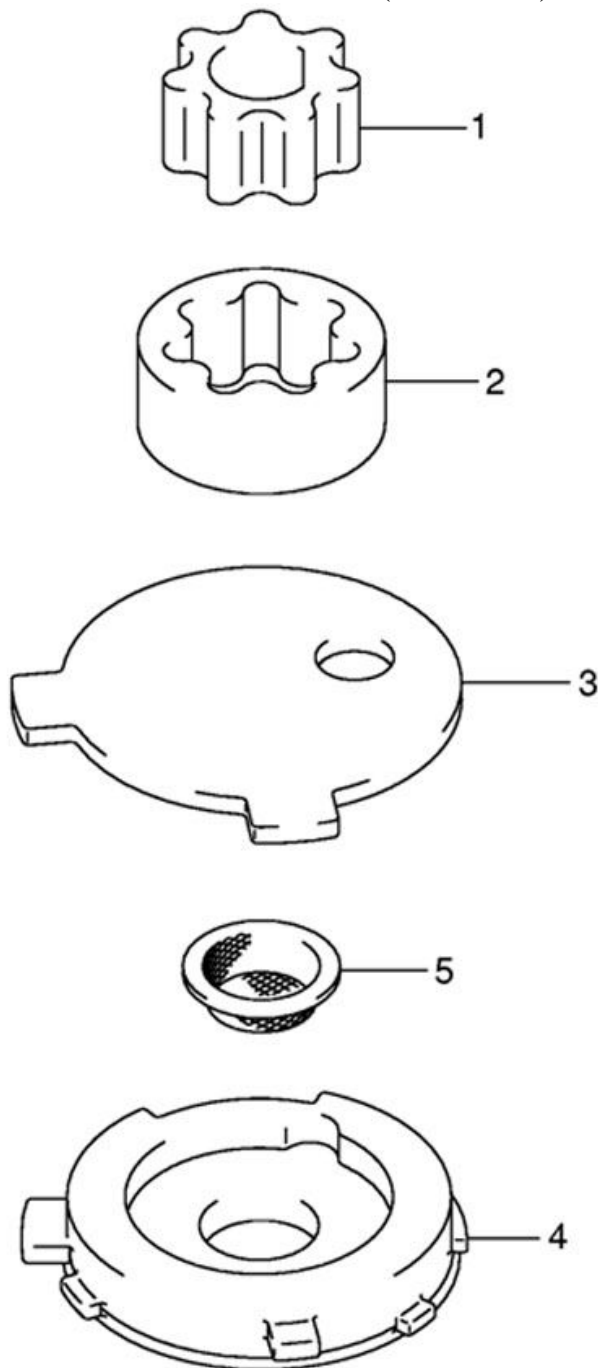

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	16131-91J00-000	ROTOR, OIL PUMP INNER	Ротор (внутренний), масляный насос
002	16132-91J00-000	ROTOR, OIL PUMP OUTER	Ротор (внешний), масляный насос
003	16161-91J00-000	PLATE, OIL PUMP ROTOR	Плата ротора масляного насоса
004	16171-91J00-000	HOLDER, OIL PUMP PLATE	Держатель платы
005	16510-91J00-000	FILTER ASSY	Фильтр топливный, в сборе
	16510-91J10-000	FILTER ASSY (MODEL:03~09, ->6510-91J00)	Фильтр топливный, в сборе (для моделей 2003-2009 года ->6510-91J00)


РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ (CLUTCH LEVER)

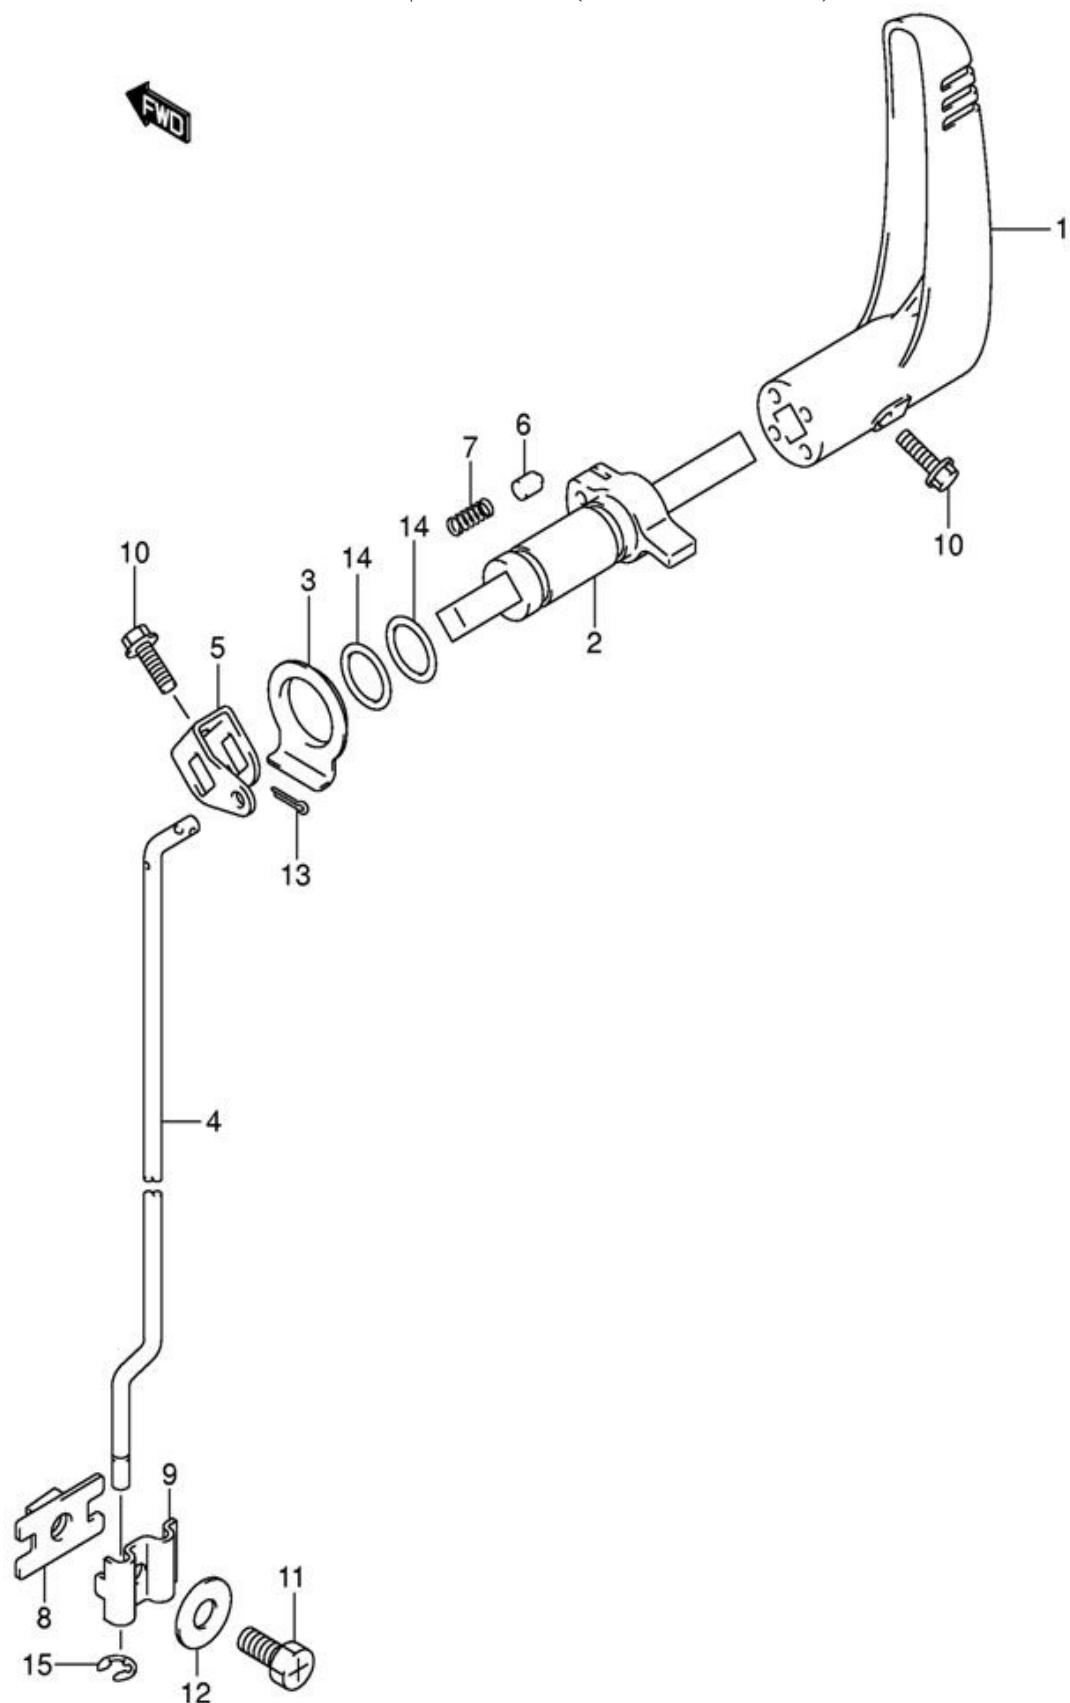

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	21110-91J00-000	LEVER, CLUTCH	Рукоятка муфты
002	21120-91J02-000	PLATE, CLUTCH NOTCH	Плата муфты
003	21216-91J00-000	SPACER, CLUTCH SHAFT	Прокладка вала муфты


004	23111-91J01-000	ROD, CLUTCH	Штанга муфты
005	23211-91J00-000	ARM, CLUTCH ROD	Рычаг муфты
006	23212-91J00-000	PIN, CLUTCH NOTCH	Штифт ручки
007	23213-91J00-000	SPRING, CLUTCH NOTCH	Пружина муфты
008	23310-91J00-000	CONNECTOR, CLUTCH ROD NO.1	Соединение штифта муфты №1
009	23321-91J00-000	CONNECTOR, CLUTCH ROD NO.2	Соединение штифта муфты №2
010	29116-93J00-000	BOLT (6X20) (<-9116-06106)	Болт (6x20) (<-9116-06106)
011	09128-06014-000	BOLT (6X20)	Болт (6X20)
012	09160-06145-000	WASHER (6.2X19X3.0)	Шайба (6.2X19X3.0)
013	09204-01002-000	PIN, COTTER	Стопор
014	09280-16005-000	O RING (D:2.4 ID:15.8)	Кольцо уплотнительное
014	59291-91J10-000	O RING (MODEL:04~09, ->9280-16005)	Кольцо уплотнительное (модели 2004-2009, ->9280-16005))
015	09383-04002-000	E RING	Скоба

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ТЯГА (SHIFT ROD)

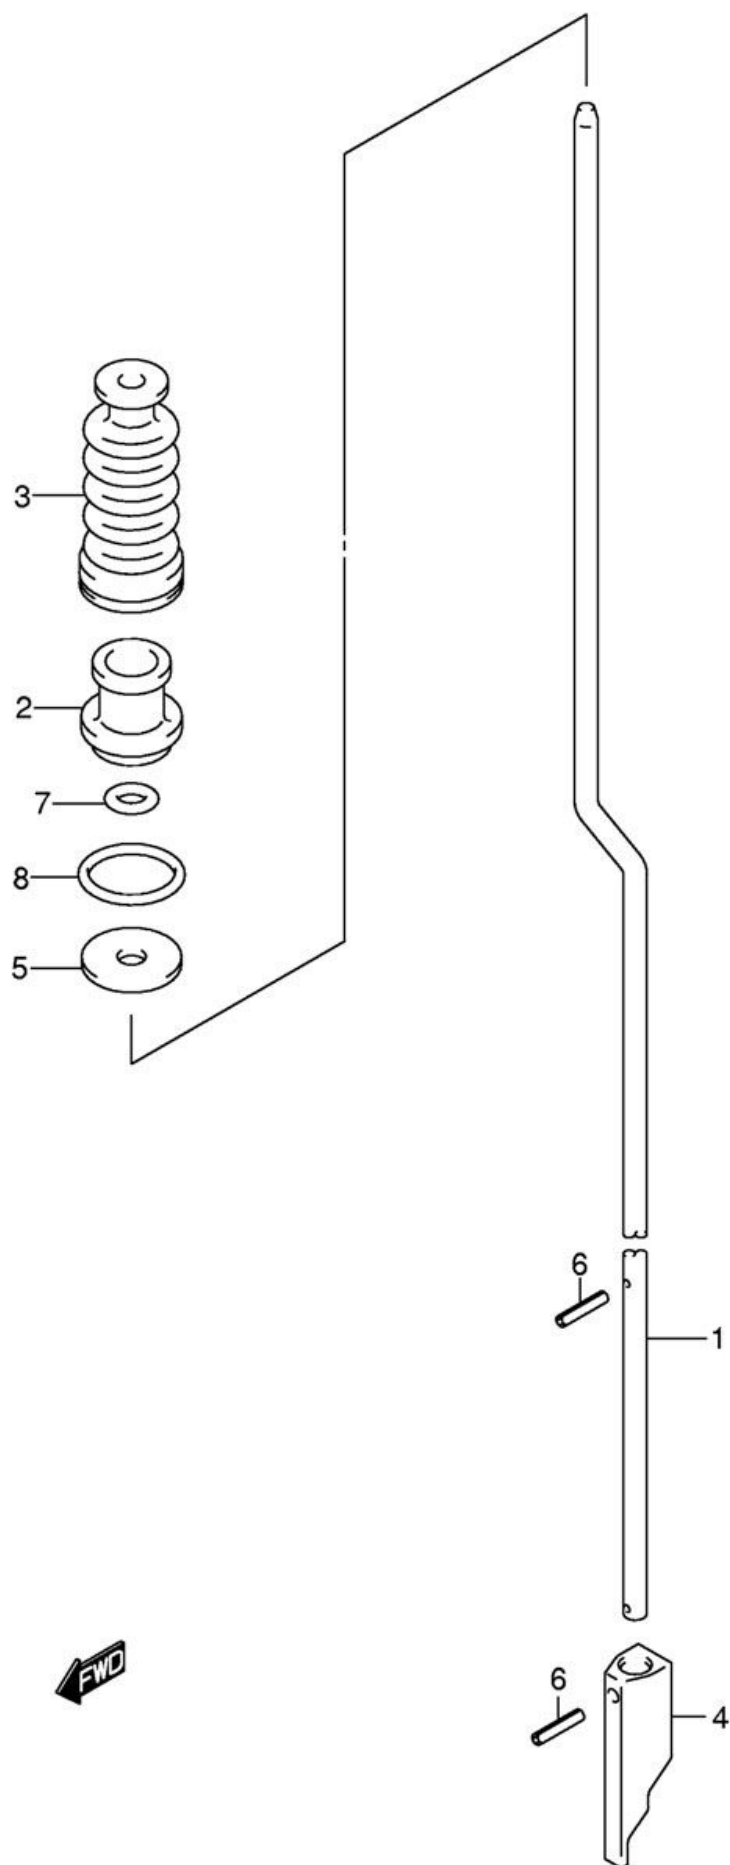

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	25111-91J00-000	ROD, SHIFT (S) (<-5111-91J20, ->5100-91810, SHIFT ROD SET)	Вал передачи (S) (<-5111-91J20, ->5100-91810, SHIFT ROD SET)
	25111-91J10-000	ROD, SHIFT (L) (<-5111-91J30, ->5100-91820, SHIFT ROD SET)	Вал передачи (L) (<-5111-91J30, ->5100-91820, SHIFT ROD SET)
	25111-91J21-000	ROD, SHIFT (S) (DF4:680541~, DF5:680661~, DF6:681143~)	Вал передачи (S) (DF4:680541~, DF5:680661~, DF6:681143~)
	25111-91J31-000	ROD, SHIFT (L) (DF4:680541~, DF5:680661~, DF6:681143~)	Вал передачи (L) (DF4:680541~, DF5:680661~, DF6:681143~)
002	25211-98601-000	GUIDE, SHIFT ROD	Направляющая переключателя
003	25222-93901-000	BOOT, SHIFT ROD	Колпак переключателя
004	25311-91J00-000	CAM, SHIFT ROD (->HIFT ROD SET, 25100-91810 FOR TYPE:S, 25100-91820 FOR TYPE:L)	Кулачок переключателя (->HIFT ROD SET, 25100-91810 FOR TYPE:S, 25100-91820 FOR TYPE:L)
	25311-91J01-000	CAM, SHIFT ROD (DF4:680541~, DF5:680661~, DF6:681143~)	Кулачок переключателя (DF4:680541~, DF5:680661~, DF6:681143~)
005	09160-05501-000	WASHER (5.5X20X1.2)	Шайба (5.5X20X1.2)
006	09205-02006-000	PIN, SPRING	Стопор
	09205-02004-000	PIN, SPRING (DF4:680541~, DF5:680661~, DF6:681143~)	Стопор (DF4:680541~, DF5:680661~, DF6:681143~)
007	09280-05008-000	O RING (D:2.9 ID:4.8)	Кольцо уплотнительное (D:2.9 ID:4.8)
	59291-91J00-000	O RING (D:2.9, ID:4.8) (MODEL:04~09, ->9280-05008)	Кольцо уплотнительное (D:2.9 ID:4.8) (модели 2004-2009, ->9280-05008)
008	09280-15007-000	O RING (D:2.4 ID:15.8)	Кольцо колпачка (D:2.4 ID:15.8)
	59291-91J20-000	O RING (D:2.4 ID:15.8) (MODEL:04~09, ->9280-15007)	Кольцо колпачка (D:2.4 ID:15.8) (модели 2004-2009 года, ->9280-15007)


ВАЛ ПЕРЕДАЧИ (DRIVE SHAFT)

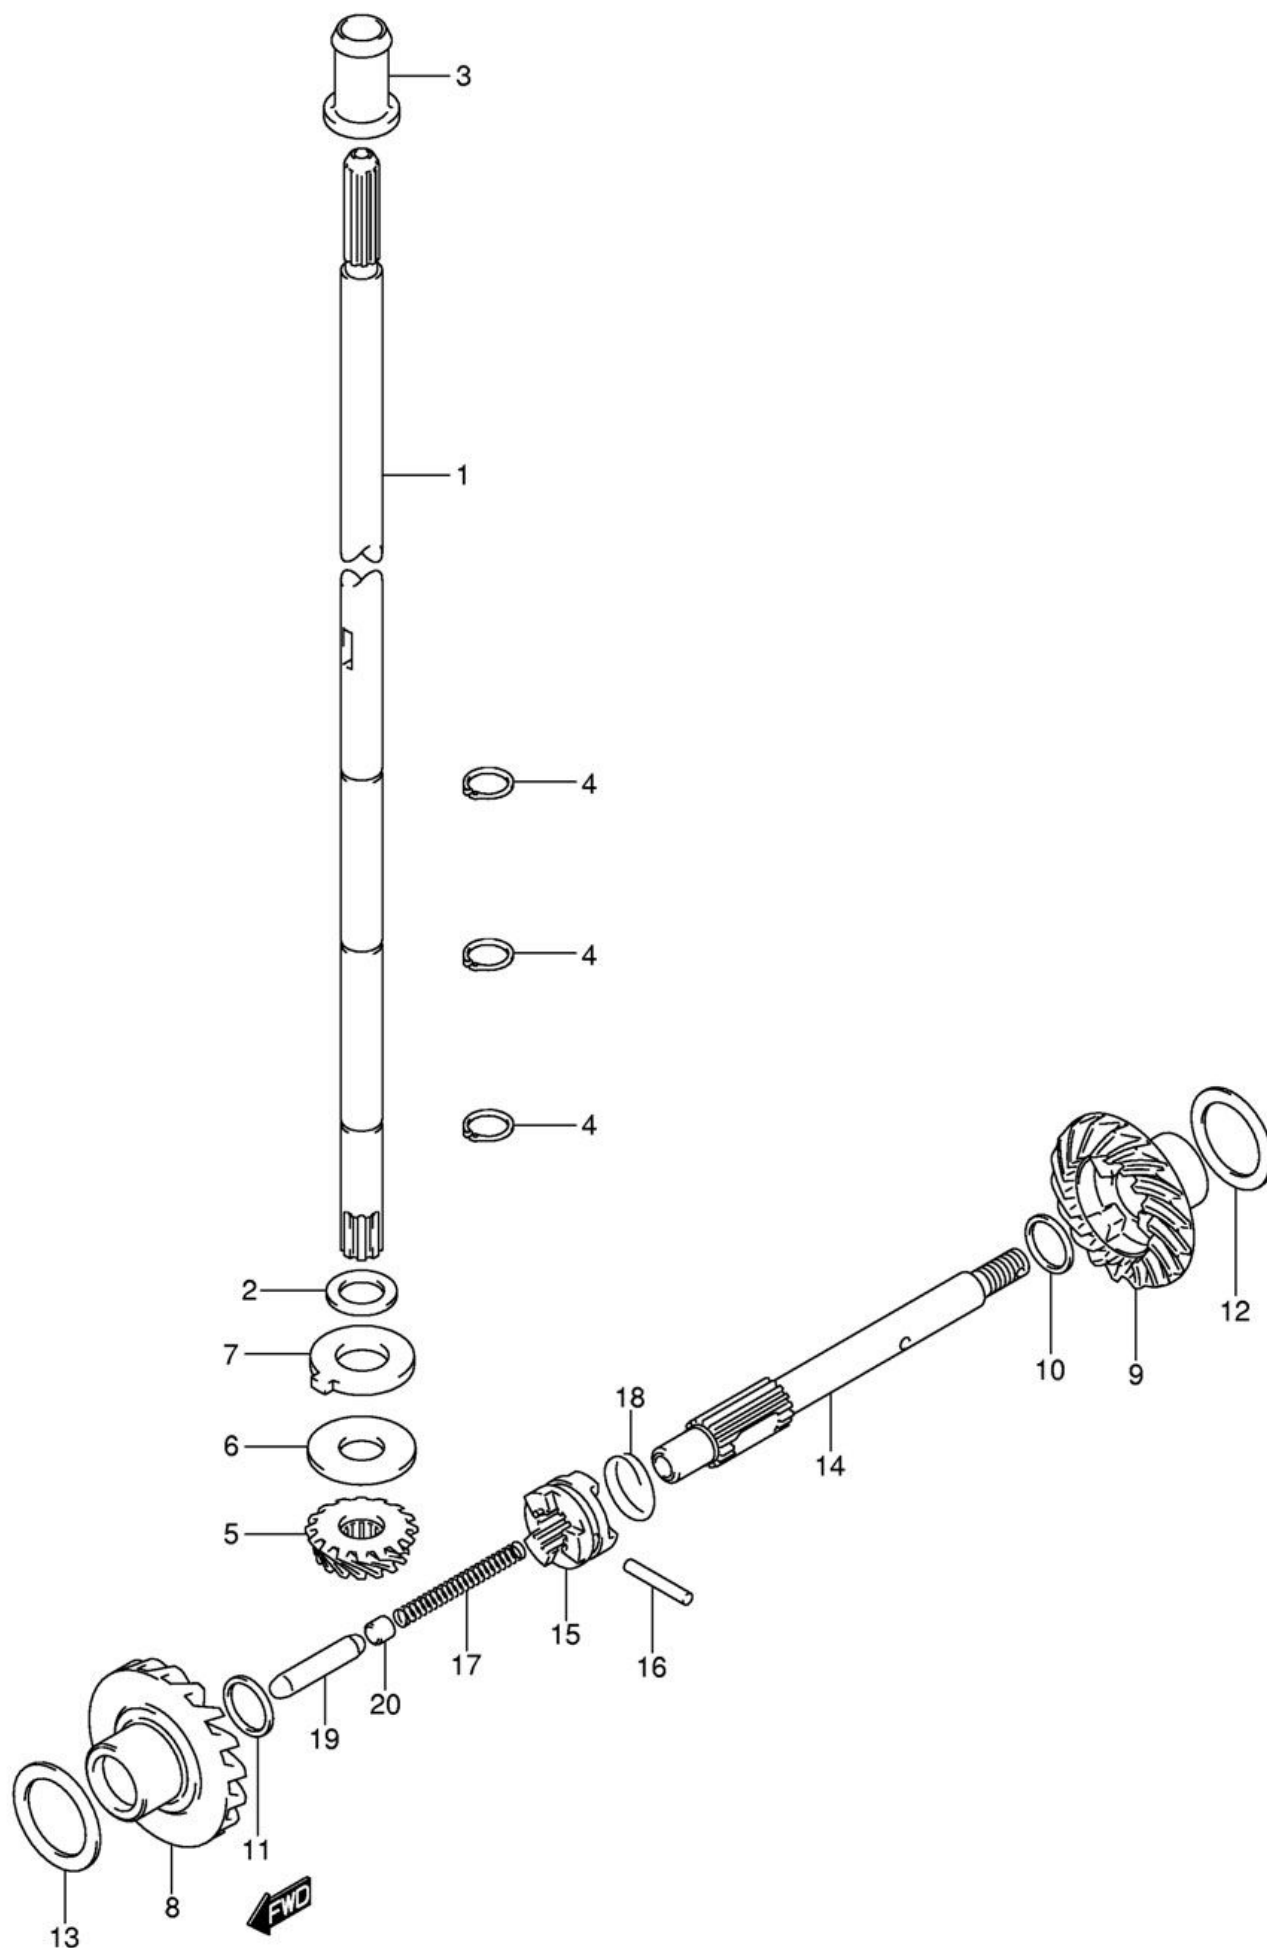

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	57111-91J00-000	SHAFT, DRIVE (S)	Торсионный вал (S)
	57111-91J10-000	SHAFT, DRIVE (L)	Торсионный вал (L)
002	09181-10156-000	SHIM (10X16X1.5)	Шайба (10X16X1.5)
003	57130-91J00-000	BUSH, DRIVE SHAFT (TYPE:L)	Втулка торсионного вала (для типа "L")
004	09380-10003-000	CIRCLIP	Стопорное кольцо (пружинное)
005	57311-98601-000	PINION	Шестерня
006	09160-10088-000	WASHER (10X24X1.7) (PINION ADJ)	Шайба (10x24x1.7) (шестерни adj)
	09160-10089-000	WASHER (10X24X1.8) (PINION ADJ)	Шайба (10x24x1.8) (шестерни adj)
	09160-10090-000	WASHER (10X24X1.9) (PINION ADJ)	Шайба (10x24x1.9) (шестерни adj)
	09160-10091-000	WASHER (10X24X2.0) (PINION ADJ)	Шайба (10x24x2.0) (шестерни adj)
	09160-10092-000	WASHER (10X24X2.1) (PINION ADJ)	Шайба (10x24x2.1) (шестерни adj)
007	09169-12002-000	WASHER	Шайба упорная
008	57510-98611-000	GEAR, FORWARD	Шестерня переднего хода
009	57521-98601-000	GEAR, REVERSE	Шестерня заднего хода
010	09181-12008-000	WASHER (12X16X0.6) (PROP SFT REV)	Шайба упорная (12x16x0.6) (Prop sft Rev)
	09160-12070-000	WASHER (12X16X0.8) (PROP SFT REV)	Шайба упорная (12x16x0.8) (Prop sft Rev)
	09181-12111-000	WASHER (12X16X1.0) (PROP SFT REV)	Шайба упорная (12x16x1.0) (Prop sft Rev)
011	09181-12111-000	WASHER (12X16X1.0) (PROP SFT FWD)	Шайба упорная (12x16x1.0) (Prop sft Fwd)
012	09181-20159-000	SHIM (20X28X0.6) (REV GEAR)	Шайба (20x28x0.6) (Rev Gear)
	09181-20160-000	SHIM (20X28X0.7) (REV GEAR)	Шайба (20x28x0.7) (Rev Gear)
	09181-20162-000	SHIM (20X28X0.8) (REV GEAR)	Шайба (20x28x0.8) (Rev Gear)
	09181-20164-000	SHIM (20X28X0.9) (REV GEAR)	Шайба (20x28x0.9) (Rev Gear)
	09181-20167-000	SHIM (20X28X1.0) (REV GEAR)	Шайба (20x28x1.0) (Rev Gear)
013	09181-20162-000	SHIM (20X28X0.8) (FWD GEAR)	Шайба (20x28x0.8) (Fwd Gear)
	09181-20164-000	SHIM (20X28X0.9) (FWD GEAR)	Шайба (20x28x0.9) (Fwd Gear)
	09181-20167-000	SHIM (20X28X1.0) (FWD GEAR)	Шайба (20x28x1.0) (Fwd Gear)
	09181-20172-000	SHIM (20X28X1.1) (FWD GEAR)	Шайба (20x28x1.1) (Fwd Gear)
	09181-20176-000	SHIM (20X28X1.2) (FWD GEAR)	Шайба (20x28x1.2) (Fwd Gear)
014	57611-98602-000	SHAFT, PROPELLER (DF4/5 MODEL:02,03)	Гребной вал (для моделей DF4, DF5 выпуска 2002, 2003 года)


	57611-91J00-000	SHAFT, PROPELLER (DF4/5 MODEL:04~09)	Гребной вал (для моделей DF4, DF5 выпуска 2004-2009 года)
	57611-91J00-000	SHAFT, PROPELLER (DF6)	Гребной вал (для моделей DF6)
015	57621-98600-000	SHIFTER, CLUTCH DOG	Переключатель
016	09202-04016-000	PIN	Стопор
017	09440-05039-000	SPRING	Пружина
018	09440-24007-000	SPRING	Пружина
019	57631-98601-000	ROD, PUSH	Штанга, нажим
020	57632-98500-000	PIN, PUSH	Кнопка, нажим

MAGNETO (MAGNETO)

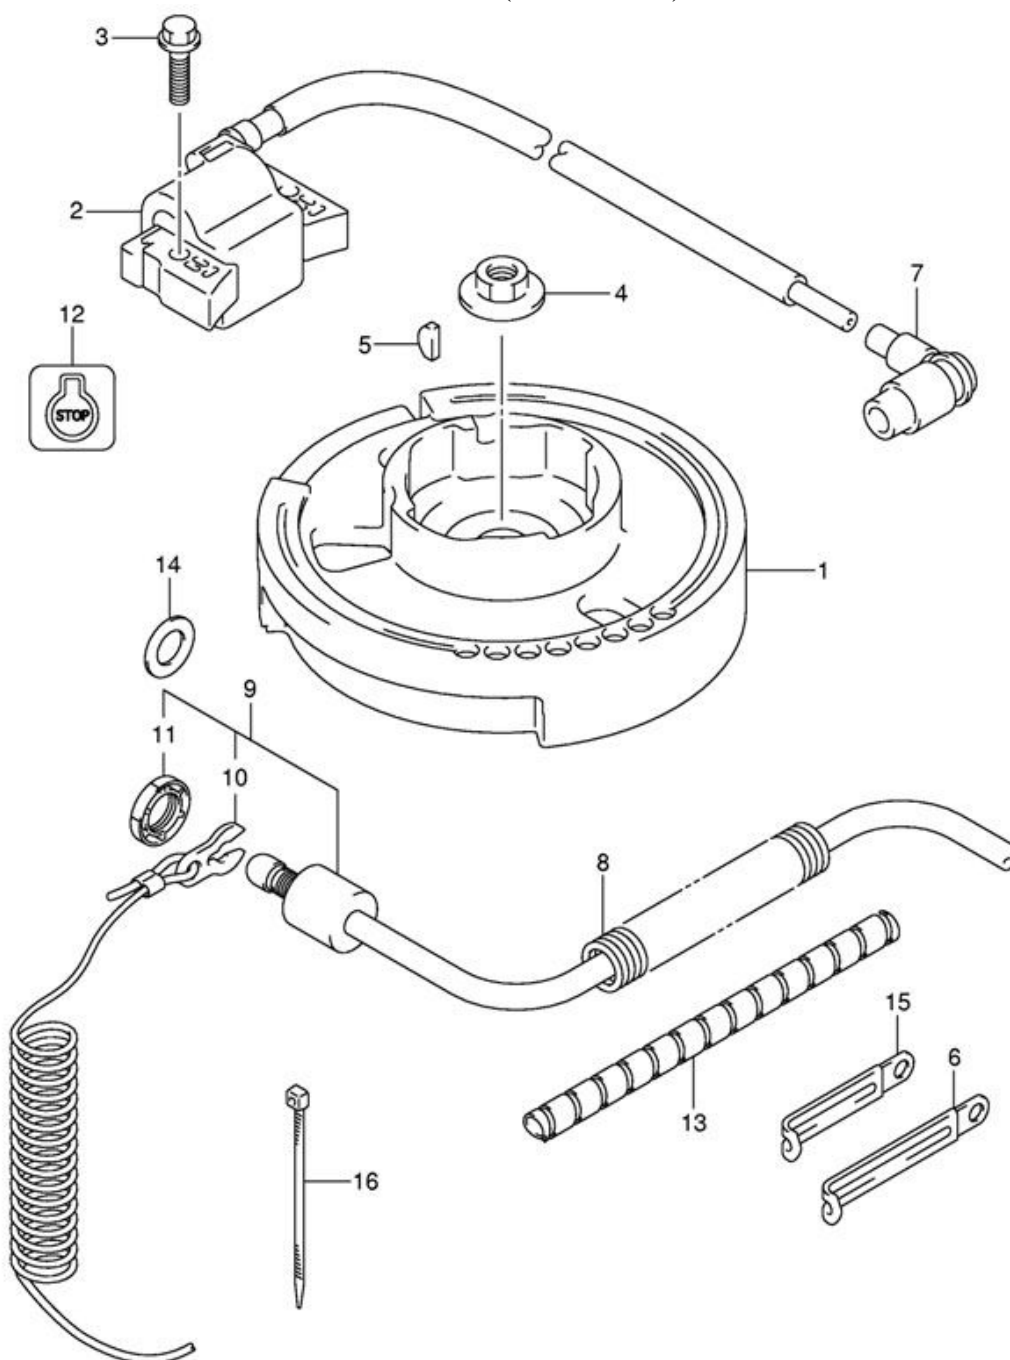


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	32102-91J10-000	FLYWHEEL (<-2102-91J00)	Маховик, зажигание (<-2102-91J00)
002	33410-91J00-000	UNIT, IGNITER (DF4/5 MODEL:02~04)	Блок зажигания (для моделей DF4, DF5 выпуска 2002-2004 года)
	33410-91J20-000	UNIT, IGNITER (DF4/5 MODEL:05~09)	Блок зажигания (для моделей DF4, DF5 выпуска 2005-2009 года)
	33410-91J10-000	UNIT, IGNITER (DF6 MODEL:03)	Блок зажигания (для моделей DF6 выпуска 2003 года)
	33410-91J20-000	UNIT, IGNITER (DF6 MODEL:04~09)	Блок зажигания (для моделей DF6 выпуска 2004-2009 года)
003	09103-06182-000	BOLT (6X28)	Болт (6x28)
004	09159-12059-000	NUT	Гайка
005	08341-31039-000	KEY, WOODRUFF	Ключ
006	29404-93J20-000	CLAMP (L:80) (<-9404-06433)	Скоба (L:80) (<-9404-06433)
007	33510-98601-000	CAP, SPARK PLUG	Свечной колпачек
008	33833-91J00-000	TUBE, SW LEAD (L:250)	Трубка, покрытая свинцом (L:250)
009	37830-91J01-000	SWITCH, EMERGENCY	Переключатель аварийный
010	37823-92E01-000	PLATE, LOCK	Пластина, замок
011	37826-92E00-000	NUT	Гайка
012	37835-95D00-000	LABEL, STOP	Наклейка, стоп
013	33833-91J00-000	PROTECTOR (L:250) (L:250->50, <-8423-95510)	Трубка протектор (L:250) (L:250->50, <-8423-95510)
014	09160-12067-000	WASHER (<-7831-91J00)	Шайба (<-7831-91J00)
015	29404-93J10-000	CLAMP (L:65) (<-9404-06432)	Скоба переключателя (L:65) (<-9404-06432)
016	09407-14407-000	CLAMP	Зажим

КРОНШТЕЙН ТРАНЦА (CLAMP BRACKET)

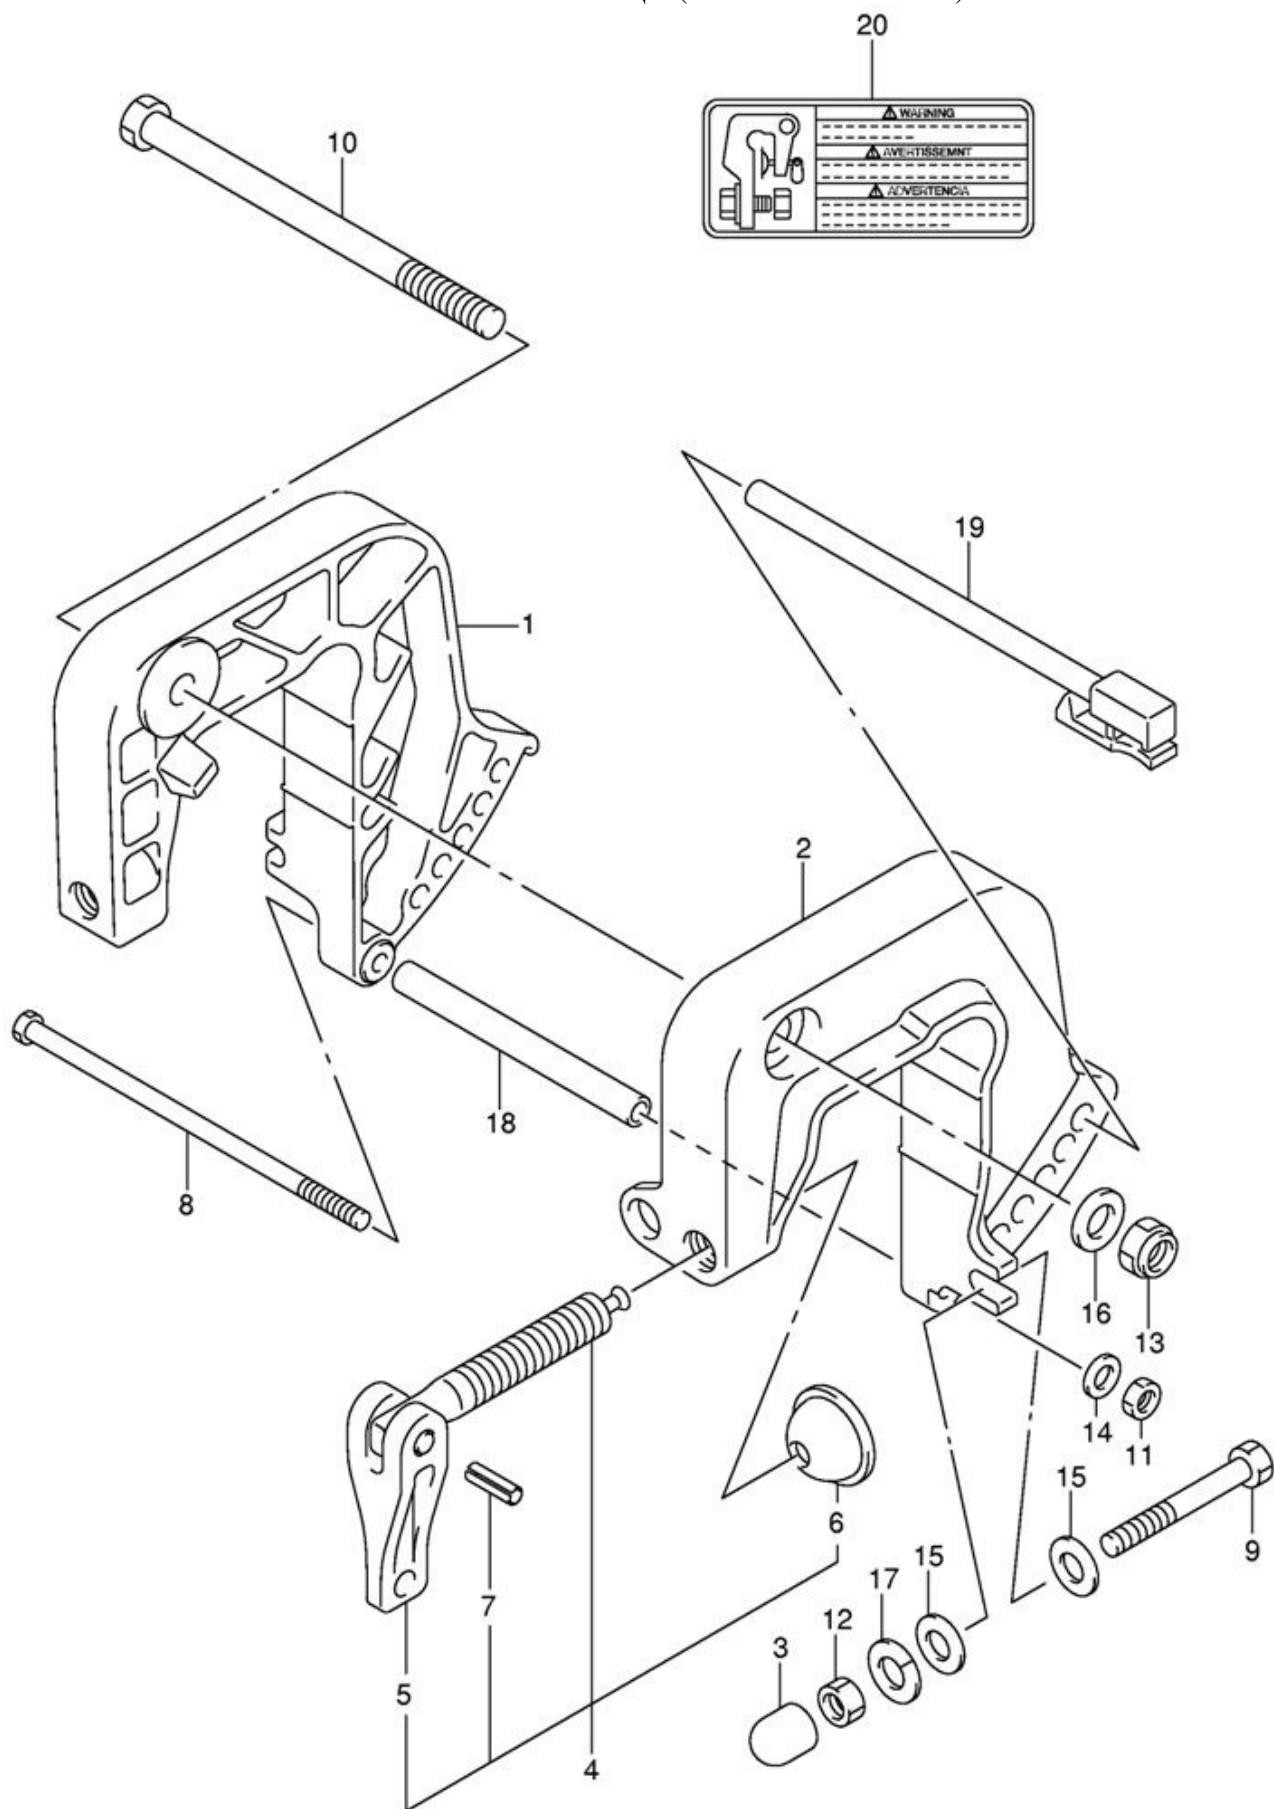

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	41111-91J00-0EP	BRACKET, CLAMP STBD (BLACK)	Кронштейн, скоба STBD (чёрный)
002	41121-91J00-0EP	BRACKET, CLAMP PORT (BLACK)	Кронштейн, скоба PORT (чёрный)
003	41153-96300-000	CAP, TRANSOM BOLT	Наконечник болта
004	41210-98610-000	SCREW, CLAMP	Струбцина, кронштейн
005	41212-98602-000	HANDLE, CLAMP	Рукоятка стубцины, кронштейн
006	41213-98100-000	PLATE, CLAMP	Плата, кронштейн
007	09205-06007-000	PIN	Стопор
008	09100-06125-000	BOLT (6X140)	Болт (6x140)
009	09100-08239-000	BOLT (8X90)	Болт (8x90)
010	09100-10217-000	BOLT (10X150)	Болт (10x150)
011	29141-93J00-000	NUT (6MM) (<-9140-06020)	Гайка (6 мм) (<-9140-06020)
012	09140-08023-000	NUT (8MM) (<-9140-08016)	Гайка (8 мм) (<-9140-08016)
013	09159-10050-000	NUT	Гайка
014	09160-06082-000	WASHER (6.5X13X1.0)	Шайба (6.5x13x1)
015	09160-08081-000	WASHER (8.5X23X1.5) (<-1154-91J00)	Шайба (8.5x23x1.5) (<-1154-91J00)
016	29160-93J00-000	WASHER (10.5X19X2.0) (<-9160-10082)	Шайба (10.5x19x2.0) (<-9160-10082)
017	29162-93J10-000	LOCK WASHER (<-9162-08007)	Шайба блокирующая (<-9162-08007)
018	09180-06163-000	SPACER (<-1171-91J00)	Прокладка (<-1171-91J00)
019	45420-92D02-000	PIN, TILT LOCK	Штифт замка
020	69911-91J20-000	MARK, CLAMP BRKT	Маркировка кронштейна BRKT
	69911-91J00-000	MARK, CLAMP BRKT (MODEL:04~09)	Маркировка кронштейна BRKT (модели 2004-2009 года)


ШАРНИРЫ КРОНШТЕЙНА (SWIVEL BRACKET)

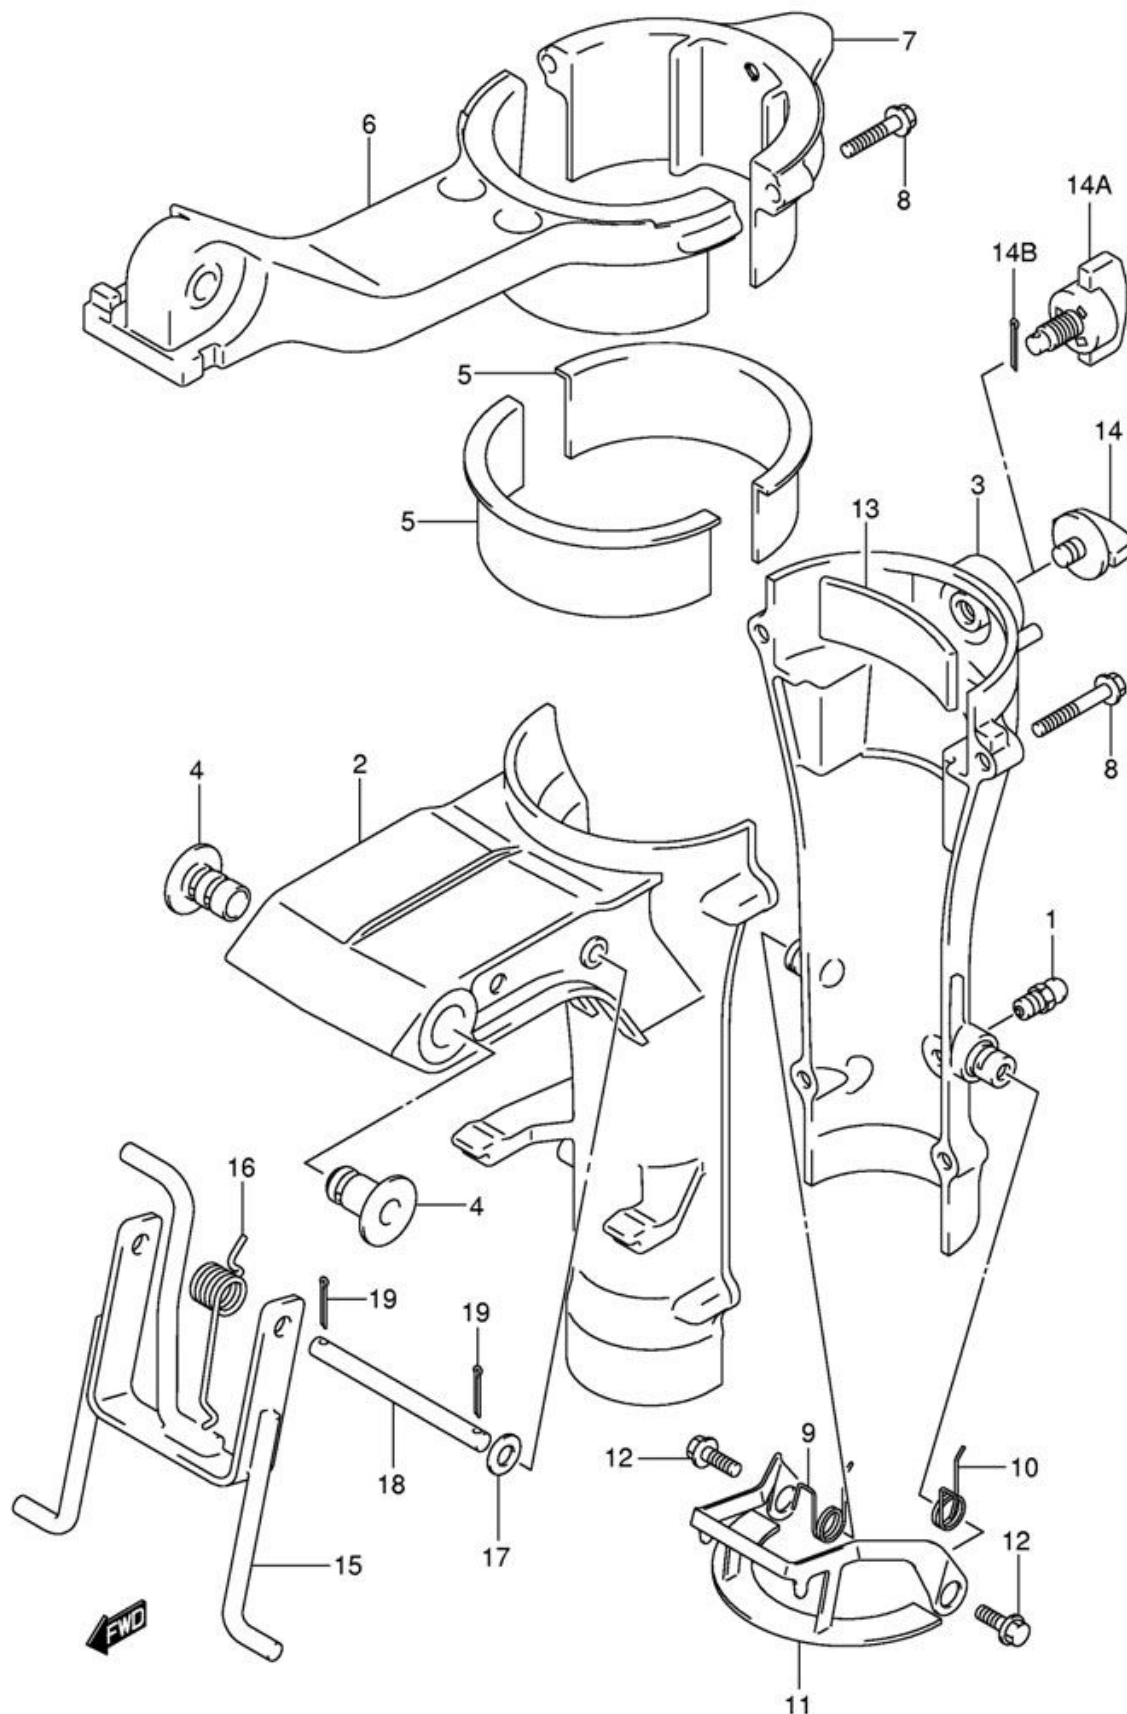

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	22511-99010-000	NIPPLE, GREASE	Ниппель, смазка


002	43111-91J00-0EP	BRACKET, SWIVEL (BLACK)	Кронштейн шарнирного соединения (чёрный)
003	43121-91J00-0EP	COVER, SWIVEL BRACKET (BLACK) (DF4/5 MODEL:02, 03)	Крышка шарнирного соединения (чёрный) (модели DF4 и DF5 2002-2003 года выпуска)
	43121-91J10-0EP	COVER, SWIVEL BRACKET (BLACK) (DF4/5 MODEL:04~09)	Крышка шарнирного соединения (чёрный) (модели DF4 и DF5 2004-2009 года выпуска)
	43121-91J00-0EP	COVER, SWIVEL BRACKET (BLACK) (DF6:~374402)	Крышка шарнирного соединения (чёрный) (модели DF6, ~374402)
	43121-91J10-0EP	COVER, SWIVEL BRACKET (BLACK) (DF6:374403~MODEL:09)	Крышка шарнирного соединения (чёрный) (модели DF6, 374403~, 2009 года выпуска)
004	43211-91J00-000	BUSH, CLAMP BRKT BOLT	Втулка, крепление BRKT болт
005	43711-91J00-000	BUSH, STEERING UPPER	Втулка нижняя, рулевое управление
006	43751-91J00-0EP	BRACKET, STEERING (BLACK)	Кронштейн управления (чёрный)
007	43752-91J00-0EP	COVER, STEERING BRKT (BLACK)	Крышка кронштейна (чёрная)
008	09116-06099-000	BOLT (6X35)	Болт 6х35
009	45211-98602-000	SPRING, REVERSE LOCK ARM STBD (<-5211-91J00)	Пружина, обратный замок ARM STBD (<-5211-91J00)
010	45212-98602-000	SPRING, REVERSE LOCK ARM PORT (<-5212-91J10)	Пружина, обратный замок ARM PORT <-5212-91J10
011	45230-91J01-000	ARM, REVERSE LOCK	Рычаг блокировки заднего хода
012	09116-06094-000	BOLT (6X16) (<-9116-06105)	Болт 6х15
013	43411-91J00-000	ADJUSTER, STEERING	Регулятор управления
014	43418-91J00-000	KNOB, STEERING ADJUSTER (DF4/5 MODEL:02,03, ->3410-91J00, W/09204-01002)	Рукоятка управления (модели DF4 и DF5 выпуска 2002, 2003, ->3410-91J00, W/09204-01002)
014A	43410-91J10-000	KNOB, STEERING ADJUSTER (DF4/5 MODEL:04~09)	Рукоятка управления (модели DF4 и DF5 выпуска 2004-2009)
	43410-91J00-000	KNOB, STEERING ADJUSTER (DF6:~374402)	Рукоятка управления (модели DF6 ~374402)
	43410-91J10-000	KNOB, STEERING ADJUSTER (DF6:374403~)	Рукоятка управления (модели DF6 374403~)
	09204-01002-000	PIN, ADJUSTER KNOB (MODEL:04~09)	Стопор, рукоятка управления (модели 2004-2009 года)
015	45700-91J00-000	ARM ASSY, SHALLOW WATER DRIVE (MODEL:02)	Блок переключателя режима езды на мелководье в сборе (модели 2002 года)
	45700-91J10-000	ARM ASSY, SHALLOW WATER DRIVE (MODEL:03)	Блок переключателя режима езды на мелководье в сборе (модели 2003 года)
	45700-91J00-000	ARM ASSY, SHALLOW WATER DRIVE (MODEL:04~09)	Блок переключателя режима езды на мелководье в сборе (модели 2004-2009 года)
016	45722-91J00-000	SPRING, SHALLOW WATER DRIVE	Пружина механизма переключателя режима мелководья
017	09160-08082-000	WASHER (8.5X16X1.2) (<-5118-91J00)	Шайба (8.5X16X1.2) (<-5118-91J00)
018	09200-08045-000	PIN	Стопор
019	09204-01002-000	PIN, COTTER	Шпонка стопора

КОРПУС ВАЛА ПЕРЕДАЧИ (DRIVE SHAFT HOUSING)

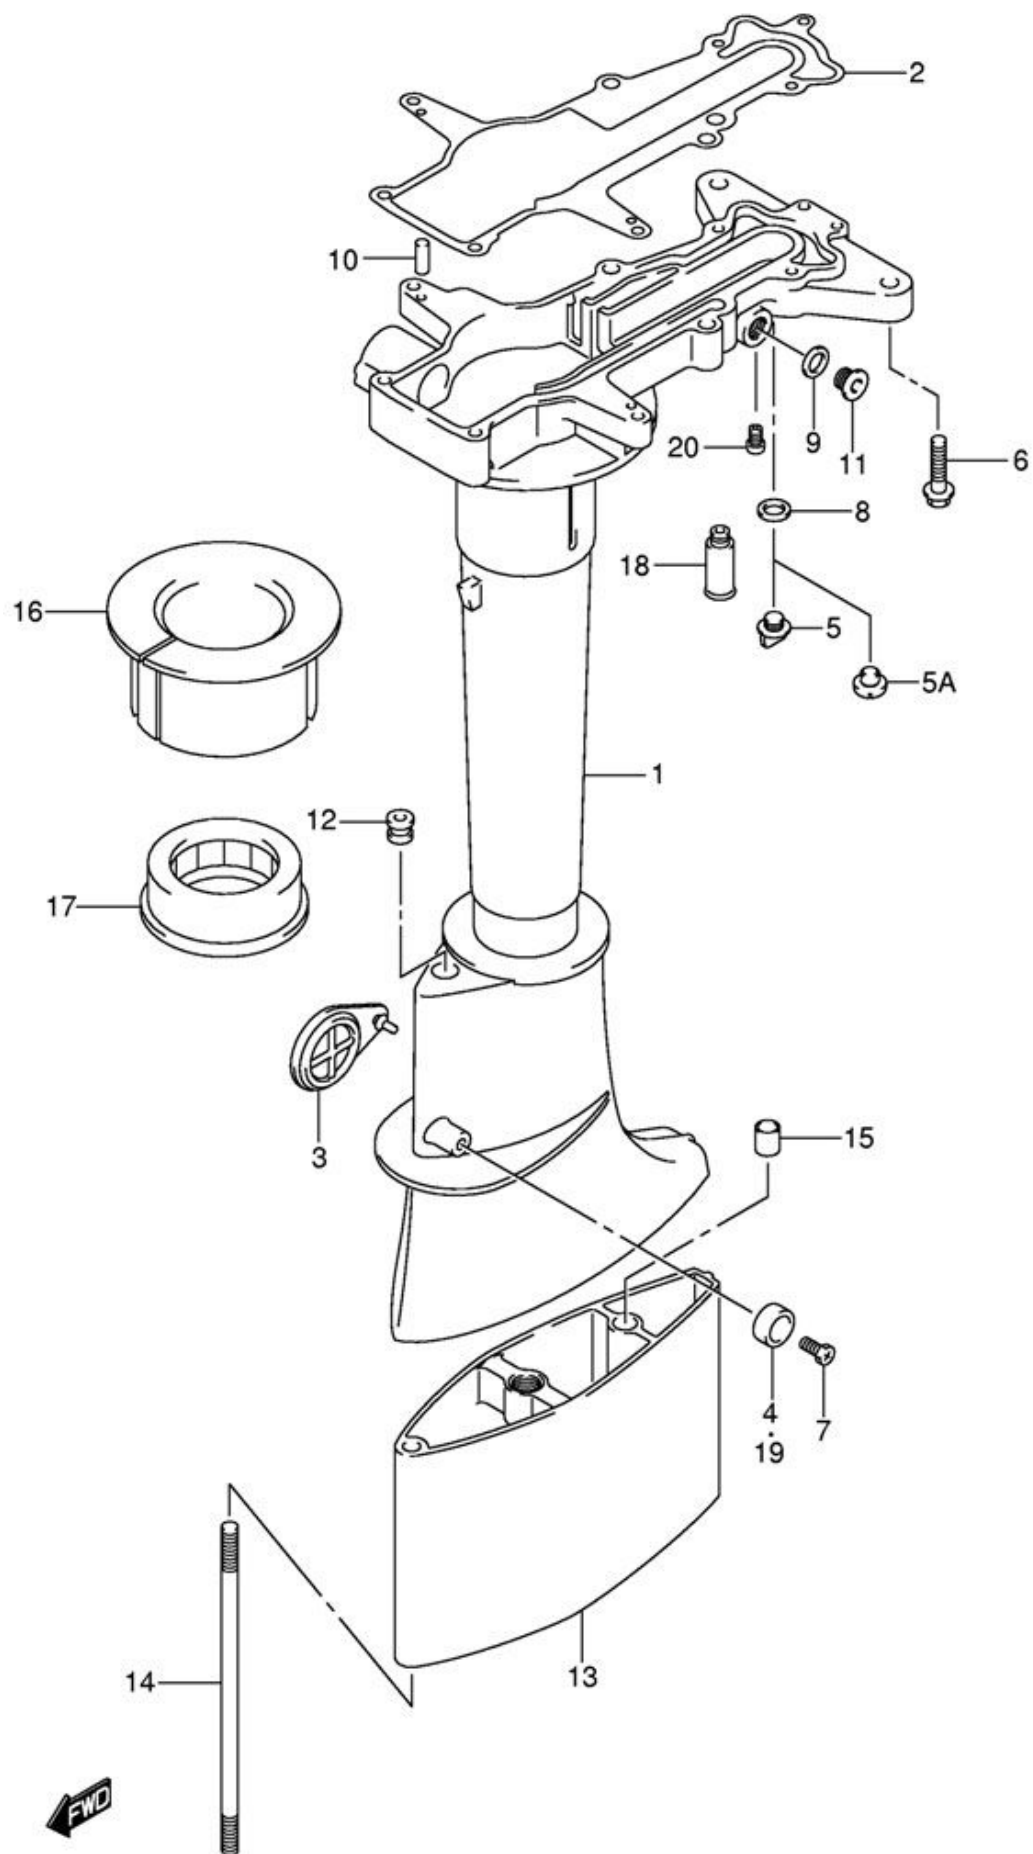


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	52111-91J00-0EP	HOUSING, DRIVE SHAFT (BLACK) (>2111-91J20-0EP, USED WITH 52117-92D00, 09168-10002, 09248-10008)	Копрус торсионного вала (черный) (>2111-91J20-0EP, используется вместе с 52117-92D00, 09168-10002, 09248-10008)
	52111-91J10-0EP	HOUSING, DRIVE SHAFT (BLACK) (DF4/5 MODEL:05, DF6:511204~)	Копрус торсионного вала (черный) (Suzuki DF4 и DF5 модели 2005 и DF6:511204~)
	52111-91J11-0EP	HOUSING, DRIVE SHAFT (BLACK) (MODEL:06,07)	Копрус торсионного вала (черный) (модели 2006 и 2007 года)
	52111-91J20-0EP	HOUSING, DRIVE SHAFT (BLACK) (MODEL:08,09)	Копрус торсионного вала (черный) (модели 2008 и 2009 года)
002	52113-91J01-000	GASKET, DRIVE SHAFT HSG	Прокладка торсионного вала
003	52115-98600-000	COVER, CLUTCH ADJUST HOLE	Крышка муфты регулирующего отверстия
004	55321-87J00-000	ANODE, PROTECTION	Анод защиты
005	61155-91J00-000	TUBE, WATER INSPECTION (DF4/5 MODEL:02~04, DF6:~511203)	Трубка, контроль струи (DF4, DFF5 модели 2002=2004, DF6:~511203)
005A	09248-10008-000	PLUG, FLUSH (DF4/5 MODEL:05~09, DF6:511204~)	Заглушка дренажная (DF4/5 модели 2005-2009, DF6:511204~)
006	09116-06189-000	BOLT (6X38)	Болт (6х38)
007	09128-06021-000	BOLT	Болт протектора
	09103-06281-000	BOLT (MODEL:06~09)	Болт протектора (модели 2006-2009 года)
008	09168-10022-000	GASKET	Прокладка
009	09168-12017-000	GASKET	Прокладка
010	09202-06015-000	PIN, KNOCK	Шпилька, детонация
011	29248-93J00-000	PLUG (<-9248-12007)	Заглушка (<-9248-12007)
012	09320-04010-000	BUSH (<-5214-91J00)	Вкладыш (<-5214-91J00)
013	52131-91J00-0EP	CASE, EXTENSION (BLACK) (TYPE:L)	Корпус удлиняющий(чёрный) (для моторов типа "L")
014	09108-08092-000	BOLT, STUD (TYPE:L)	Болт, штифт (для моторов типа "L")
015	09206-11006-000	PIN, KNOCK (TYPE:L)	Шпилька (для моторов типа "L")
016	54132-91J00-000	RUBBER, MOUNT UPPER	Резинка, монтаж сверху
	54132-91J10-000	RUBBER, MOUNT UPPER (MODEL:03~09)	Резинка, монтаж сверху (для моделей 2003-2009 года)
017	54162-91J00-000	RUBBER, MOUNT LOWER	Резинка, монтаж снизу
018	55181-95200-000	ATTACHMENT, FLUSH HOSE (OPT)	Устройство промывки из шланга (опция)
019	55321-87J10-000	ANODE (MAGNESIUM) (OPT)	Анод (магниевый) (опция)
020	52117-92D00-000	TUBE, WATER INSPECTION (DF4/5 MODEL:05~09, DF6:511204~)	Трубка водная (DF4, DF5 модели 2005-2009, DF6:511204~)

КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (GEAR CASE)

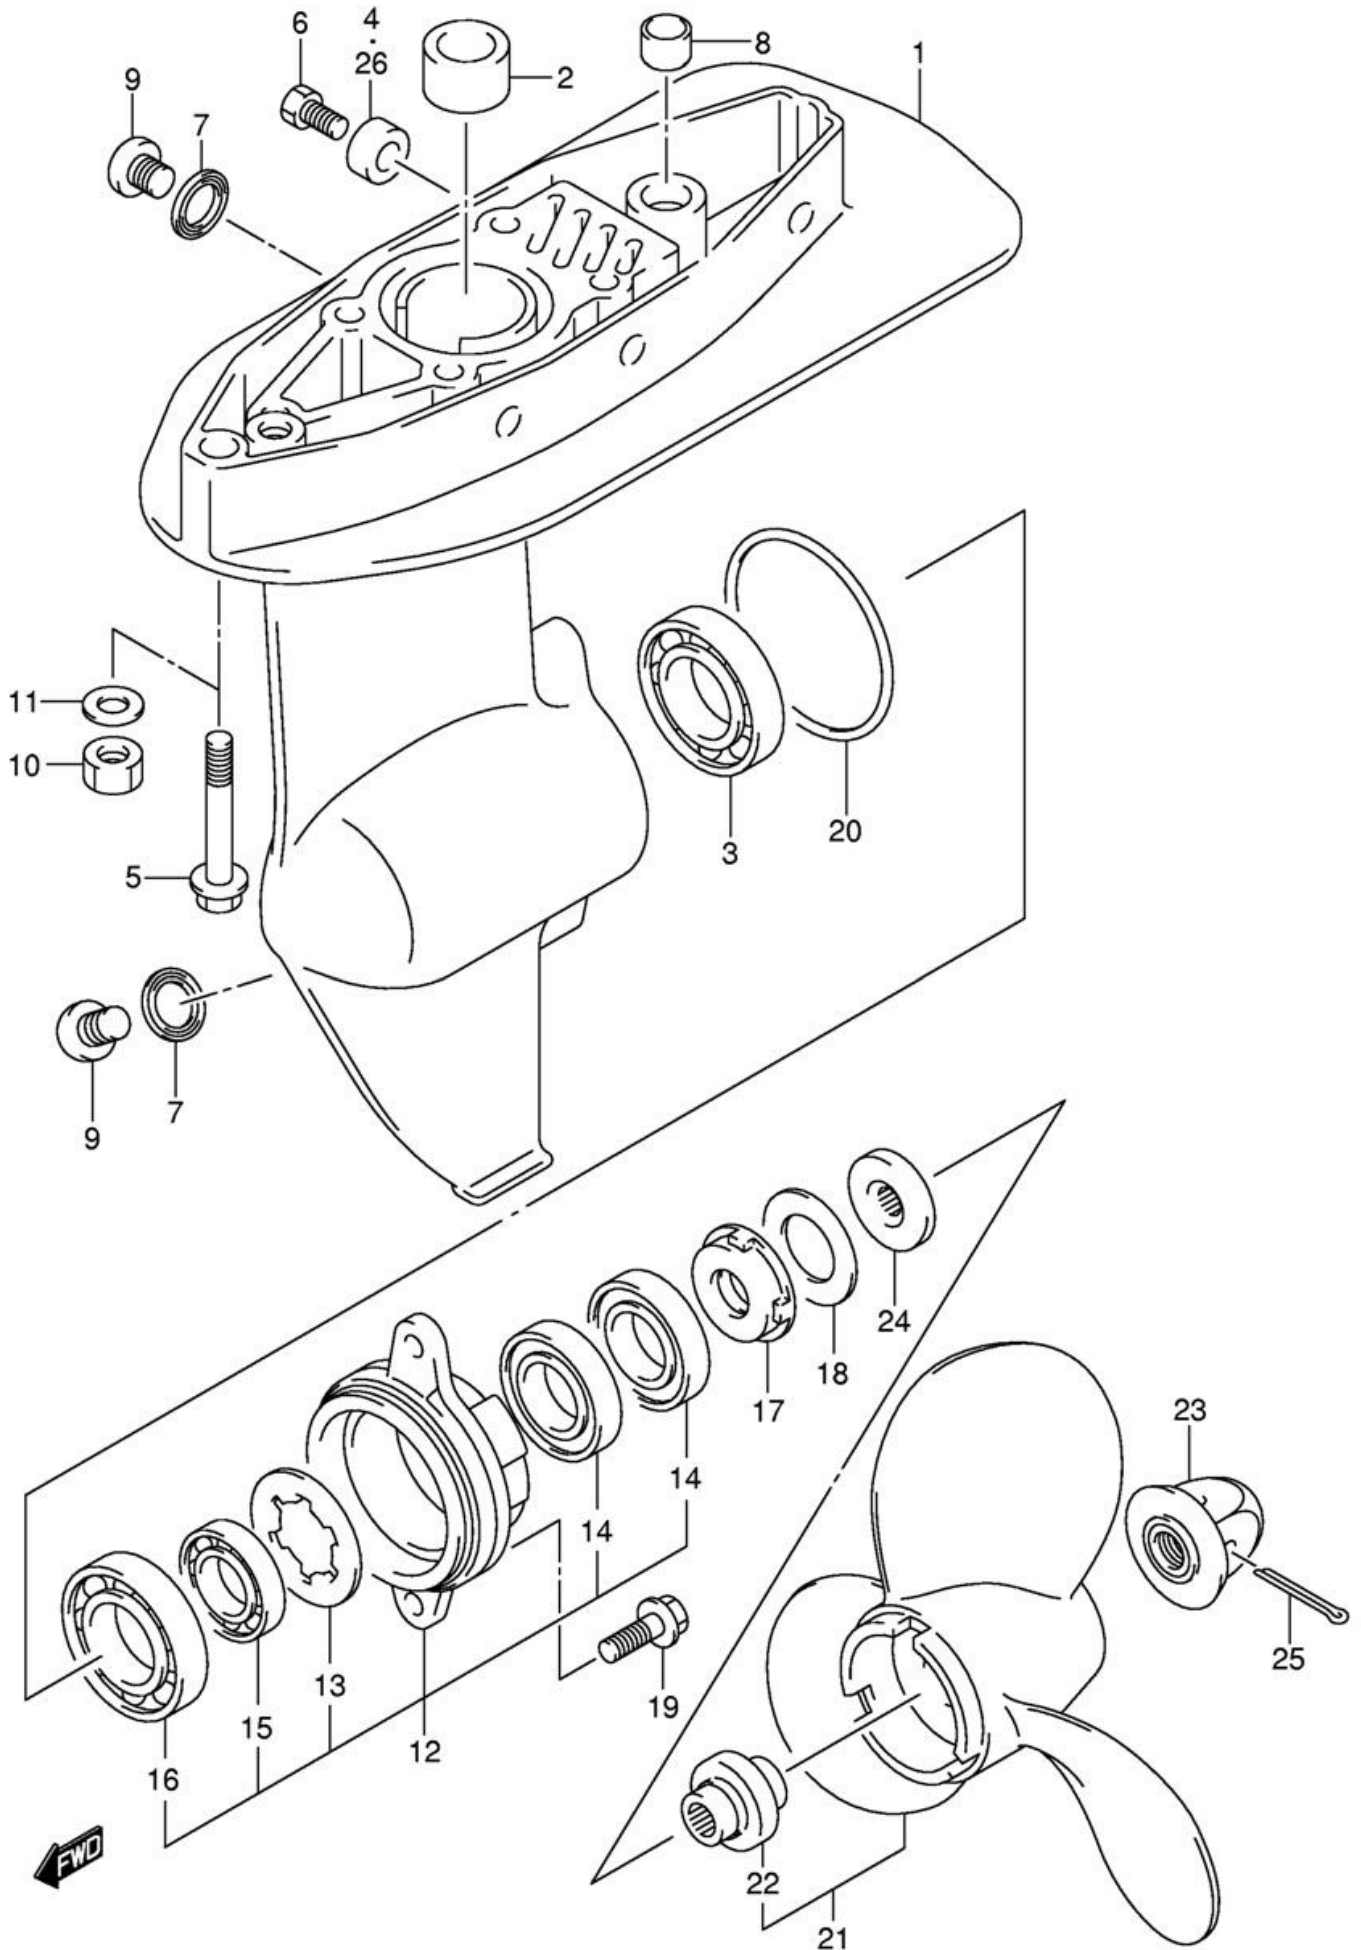

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	55100-91J00-0EP	CASE ASSY, GEAR (BLACK) (<-5110-98641-0EP)	Корпус редуктора (чёрный)
002	09300-10007-000	BUSH	Втулка
003	09262-20106-000	BEARING	Подшипник
004	55321-87J00-000	ANODE, PROTECTION	Анод защиты
005	09116-08097-000	BOLT (8X50) (TYPE:S)	Болт (8x50) (для моторов "S" типа)
006	09128-06021-000	BOLT (6X14)	Болт (6x14)
	09103-06281-000	BOLT (6X14) (MODEL:06~09)	Болт (6x14) (модели 2006-2009 года)
007	09168-10022-000	GASKET	Прокладка
008	09206-11006-000	PIN, KNOCK	Стопор
009	09248-10008-000	PLUG, DRAIN	Заглушка дренажная
010	09140-08023-000	NUT (TYPE:L)	Гайка (для моторов "L" типа)
011	09160-08082-000	WASHER (8.5X16X1.2) (TYPE:L, <-5118-91J00)	Шайба (8.5x16x1.2) (для моторов "L" типа, <-5118-91J00)
012	56120-98601-0EP	HOUSING, PROP SFT BRG (BLACK) (<-6120-98600-0EP)	Обойма гребного вала (чёрная) (<-6120-98600-0EP)
013	09167-23001-000	WASHER	Шайба
014	09282-12008-000	SEAL, OIL	Сальник
015	09262-12001-000	BEARING	Подшипник
016	09262-20106-000	BEARING	Подшипник
017	56122-98601-000	PROTECTOR, OIL SEAL	Протектор сальника
018	56123-98600-000	WASHER, PROTECTOR	Шайба протекторная
019	09116-06094-000	BOLT (6X15)	Болт 6x15
020	09280-49002-000	O RING (D:2.6 ID:48.7)	Кольцо (D:2.6 ID:48.7)
021	58110-91J00-019	PROPELLER (3X7-1/2X6)	Винт гребной (3x7-1/2x6)
	58110-91J10-019	PROPELLER (3X7-1/2X6-1/2)	Винт гребной (3x7-1/2x6-1/2)
	58110-91J20-019	PROPELLER (3X7-1/2X7)	Винт гребной (3x7-1/2x7)
022	58120-91J00-000	BUSH, PROPELLER	Втулка гребного винта
023	58130-91J01-000	NUT, PROPELLER	Гайка гребного винта
024	57635-91J00-000	STOPPER, PROPELLER BUSH	Стопор втулки гребного винта
025	09204-03003-000	PIN, COTTER	Стопор, шпонка
026	55321-87J10-000	ANODE (MAGNESIUM) (OPT)	Анод (магниевый) (опция)


FIG.26

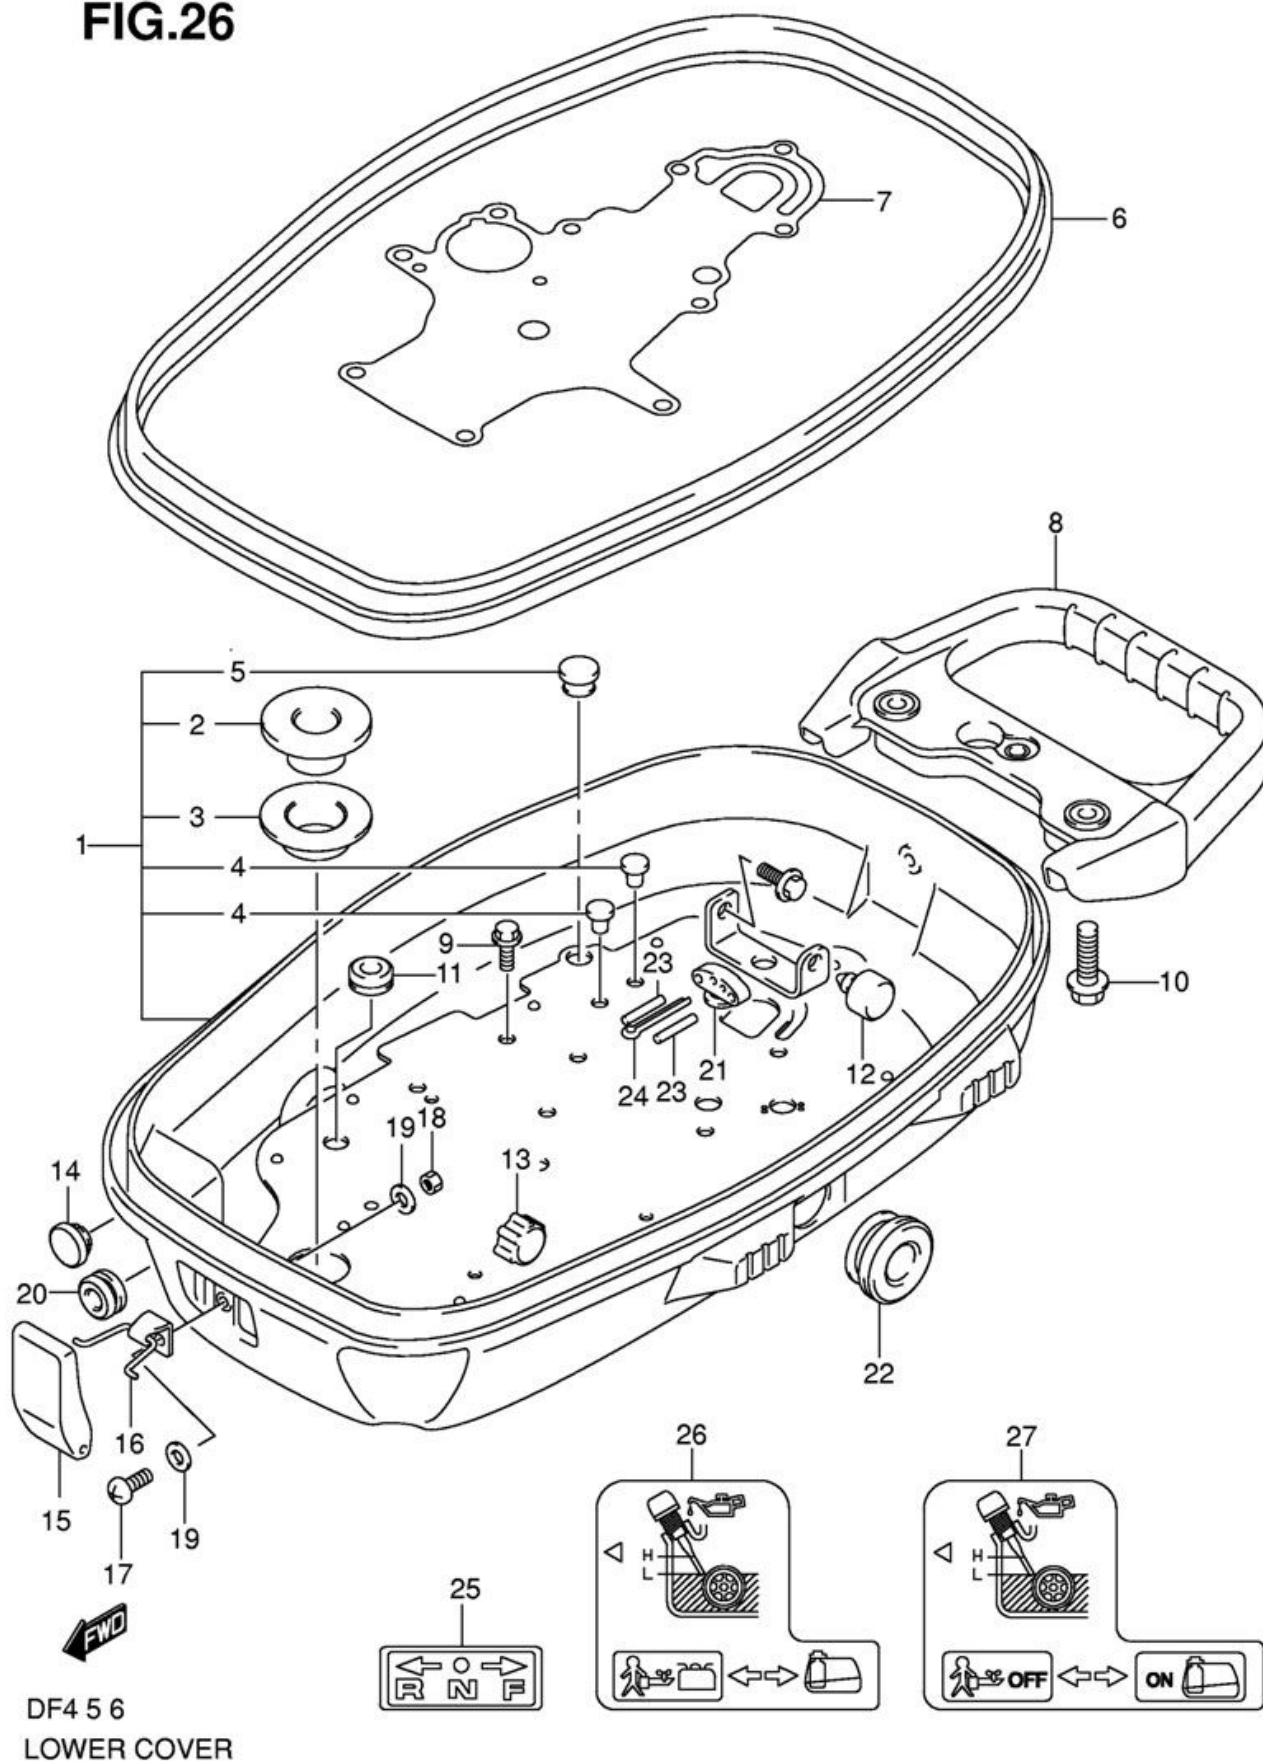

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	61100-91J00-YR9	COVER ASSY, LOWER (BLACK) (DF4/5 MODEL:02)	Крышка нижняя, в сборе (черная) (для моделей DF4, DF5 2002 года)
	61100-91J10-YR9	COVER ASSY, LOWER (BLACK) (DF4/5/6 MODEL:03)	Крышка нижняя, в сборе (черная) (для моделей DF4, DF5, DF6 2003 года)
	61100-91J20-YR9	COVER ASSY, LOWER (BLACK) (DF4/5 MODEL:04)	Крышка нижняя, в сборе (черная) (для моделей DF4, DF5 2004 года)
	61100-91J20-YR9	COVER ASSY, LOWER (BLACK) (DF6:~511203)	Крышка нижняя, в сборе (черная) (для моделей DF6 ~511203)
	61100-91J30-YR9	COVER ASSY, LOWER (BLACK) (DF4/5 MODEL:05~07, DF6:511204~)	Крышка нижняя, в сборе (черная) (для моделей DF4, DF5 2005-2007 года, DF6:511204~)
	61100-91J40-0EP	COVER ASSY, LOWER (BLACK) (MODEL:08~09)	Крышка нижняя, в сборе (черная) (для моделей 2008-2009 года)
002	65132-91J00-000	CUSHION	Валик
003	65197-91J10-000	HOLDER, FUEL TANK	Держатель топливного бака
004	09250-06005-000	PLUG	Заглушка
005	09250-12004-000	PLUG	Заглушка
006	61112-91J10-000	RUBBER, ENGINE LOWER COVER	Резинка нижней крышки двигателя
007	61126-91J01-000	GASKET, LOWER COVER PLATE	Прокладка платы нижней крышки
008	61950-91J00-000	HANDLE, CARRYING	Рукоятка для переноски
009	09116-06105-000	BOLT (6X16)	Болт 6x16
	09116-06094-000	BOLT (6X16) (MODEL:06~09)	Болт 6x16 (для моделей 2006-2009 года)
010	29103-93J30-000	BOLT (8X25) (<-9103-08313)	Болт крышки анода (8X25) (<-9103-08313)
011	09308-08011-000	GROMMET (<-1186-91J00)	Втулка (<-1186-91J00)
012	61151-91J11-000	CUSHION	Валик крашки
013	61151-91J01-000	CUSHION	Валик держателя топливного бака
014	09250-12006-000	CAP, LOWER COVER (DF4)	Колпачок, нижняя крышка (для моделей DF4)
015	61611-91J00-000	FASTENER, ENGINE COVER	Защелка крышки двигателя
016	61640-91J10-000	LEVER, FASTENER (<-1640-91J00)	Рычаг защелки (<-1640-91J00)
017	09125-05132-000	SCREW (5X14)	Винт (5x14)
018	09140-05005-000	NUT	Гайка
019	09160-05029-000	WASHER (5.5X12X0.8)	Шайба (5.5x12x0.8)
020	61185-91J00-000	GROMMET, THROTTLE CABLE	Втулка кабеля газа
021	61521-91J00-000	HOLDER, SHEAR PIN (DF4/5 MODEL:02,03)	Зажим, сдвижная шпилька (для моделей DF4, DF5 2002-2003 года)
022	63624-91J00-000	GROMMET, OIL LEVEL GAUGE	Втулка датчика уровня масла
023	09202-04002-000	PIN (DF4/5 MODEL:02,03)	Стопор (для моделей DF4, DF5 2002-2003 года)
024	09204-03003-000	PIN, COTTER (DF4/5 MODEL:02,03)	Шпонка (для моделей DF4, DF5 2002-2003 года)
025	21131-96010-000	MARK, CLUTCH SHIFT	Маркировка, сдвижной переключатель
026	61211-91J20-000	MARK, FUEL COCK (DF4 MODEL:02,03, DF5 MODEL:02~09, DF6, <-1211-91J10)	Маркировка, топливная горловина (для моделей DF4 2002-2003 года, DF5 2002-2009 года, DF6 <-1211-91J10)


027	61211-91J40-000	MARK, FUEL COCK (DF4 MODEL:04~09)	Маркировка, топливная горловина (для моделей DF4 2004-2009 года)
-----	-----------------	-----------------------------------	---

КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ (ENGINE COVER)

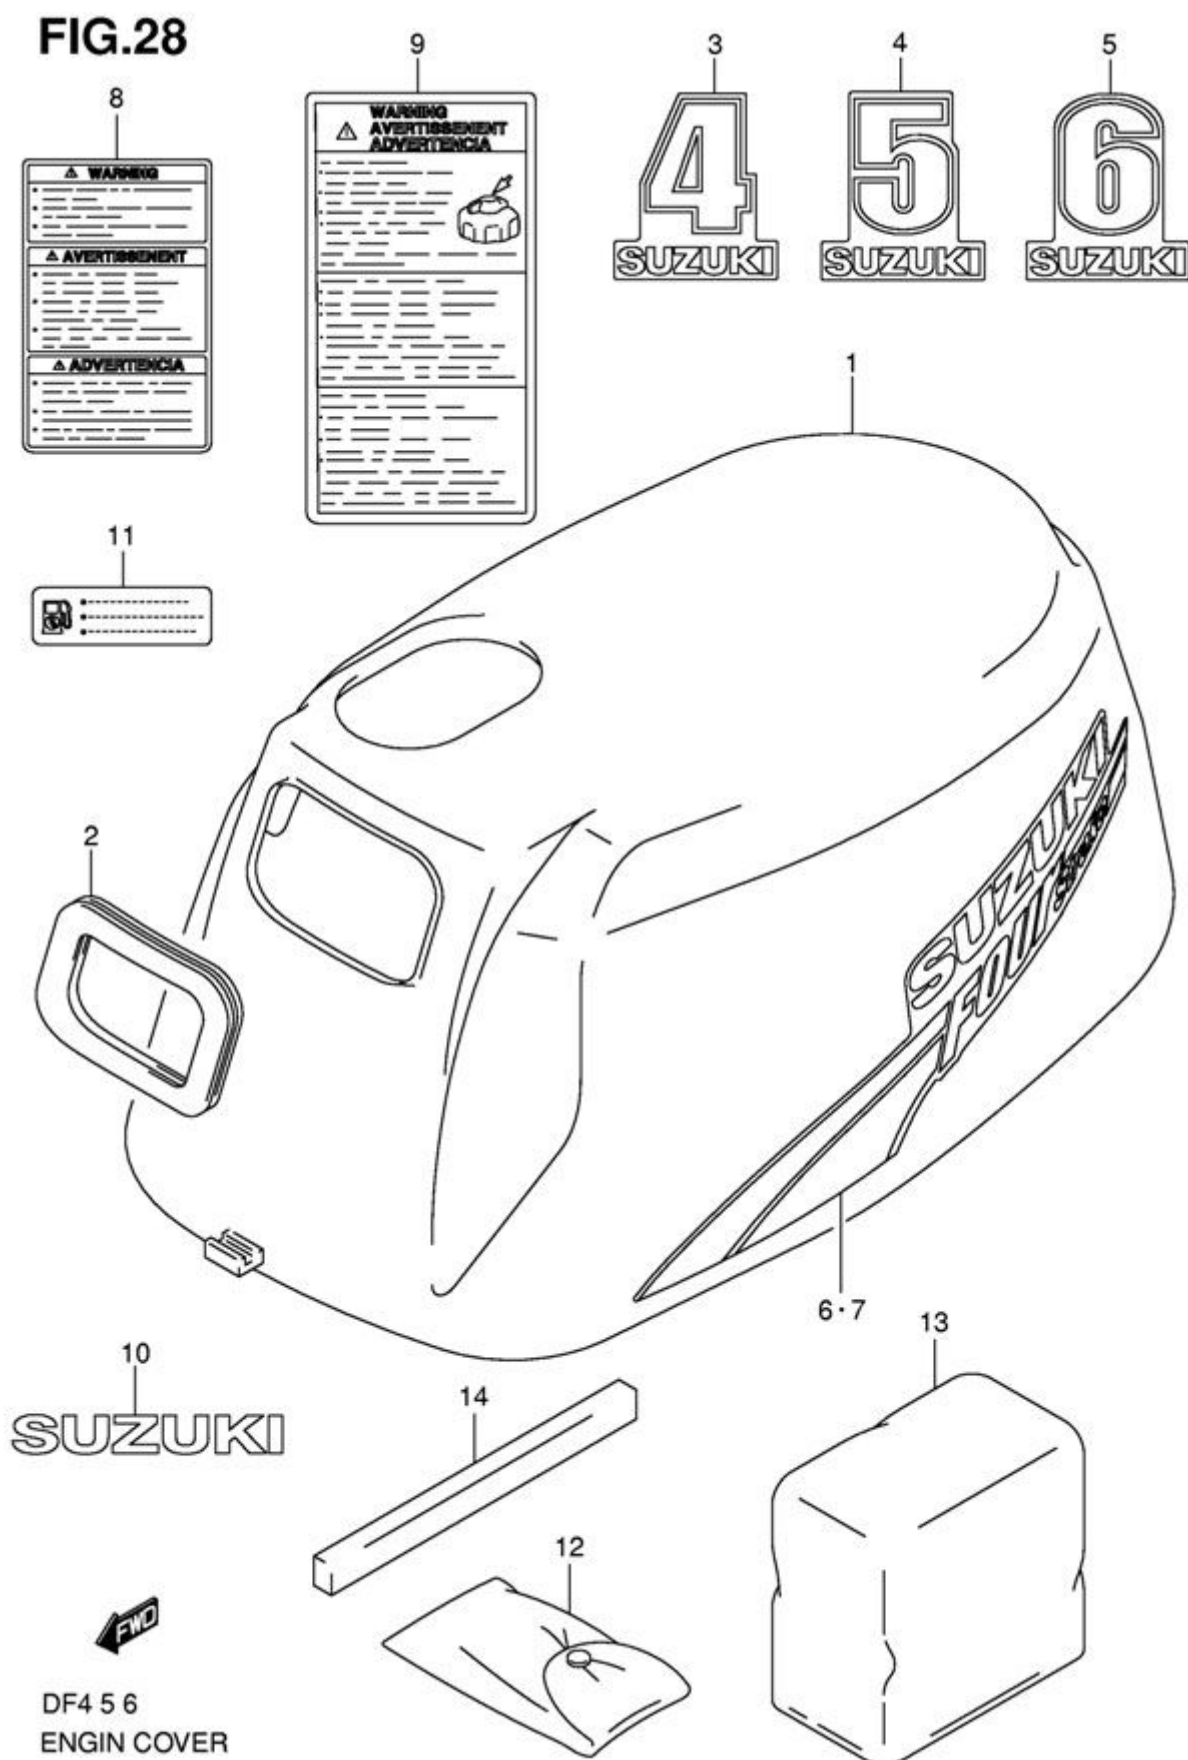

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	61411-91J00-YR9	COVER, ENGINE UPPER (BLACK)	Колпак двигателя верхний (черный)
	61411-91J10-0EP	COVER, ENGINE UPPER (BLACK) (MODEL:08~09)	Колпак двигателя верхний (черный) (модели 2008-2009 года)
002	61622-91J40-000	SEAL, RECOIL STARTER	Уплотнение кикстартера
003	61435-91J50-000	MARK, EMBLEM REAR (DF4)	Маркировочная наклейка задняя (для моделей DF4)
004	61435-91J40-000	MARK, EMBLEM REAR (DF5, <-1435-91J60)	Маркировочная наклейка задняя (для моделей DF5, <-1435-91J60)
005	61435-91J20-000	MARK, EMBLEM REAR (DF6)	Маркировочная наклейка задняя (для моделей DF6)
006	61443-91J20-000	STRIPE, ENGINE COVER STBD	Наклейка-полоска (правая)
007	61453-91J20-000	STRIPE, ENGINE COVER PORT	Наклейка-полоска (левая)
008	61458-99E31-000	LABEL, ENGINE COVER	Наклейка, кожух двигателя
	61458-91J00-000	LABEL, ENGINE COVER (MODEL:04~07, ->1458-99E31)	Наклейка, кожух двигателя (модели 2004-2007 года, ->1458-99E31)
009	61458-97J10-000	LABEL, ENGINE COVER (MODEL:08~09)	Наклейка, кожух двигателя (модели 2008-2009 года)
010	68271-91J00-Y2D	EMBLEM, SUZUKI FRONT (SILVER) (<-8271-91J10-Y2D)	Эмблема SUZUKI передняя (серебряная) (<-8271-91J10-Y2D)
011	69716-99E13-000	LABEL, FUEL LIMITATION	Наклейка, топливное ограничение
012	09800-01001-000	TOOL ASSY (<-9800-01001)	Набор инструментов (<-9800-01001)
013	68110-96110-000	COVER, WEATHER (OPT)	Защитный чехол мотора (опция)
014	61416-91J00-000	GUARD, AIR INTAKE (MODEL:08~09)	Щит воздушного впуска (для моделей 2008-2009 года)

РУКОЯТКА РУМПЕЛЯ (TILLER HANDLE)

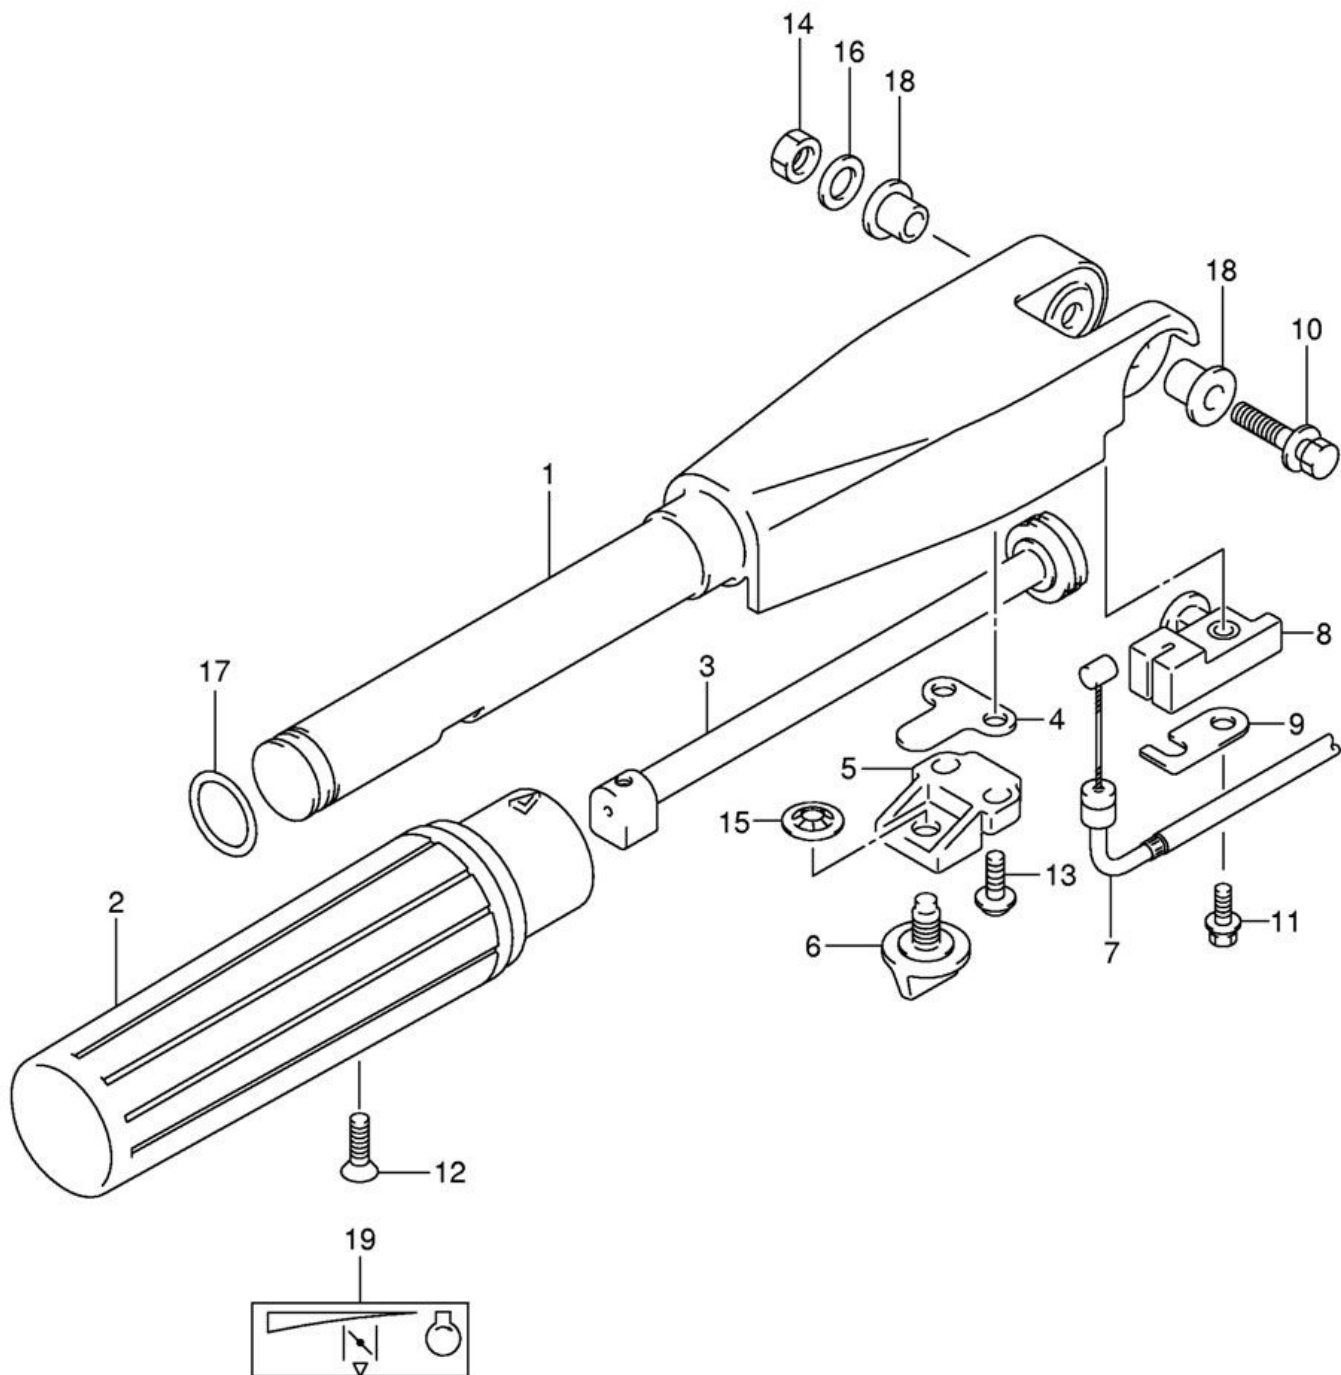


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	63111-91J00-0EP	HANDLE, TILLER (BLACK)	Рукоятка управления (чёрная)
002	63210-93E30-000	GRIP	Рукоятка в сборе
003	63221-91J00-000	ROD, HANDLE	Штанга ручки
004	63225-98601-000	PLATE, HANDLE (<-3225-91J00)	Плата ручки (<-3225-91J00)
005	63241-98601-000	SUPPORT, HANDLE ROD (<-3241-986A0)	Основание, штанга ручки (<-3241-986A0)
006	63244-986A0-000	KNOB, THROTTLE ADJUST	Рукоятка дросселя
007	63610-91J00-000	CABLE, THROTTLE (->3610-91J01, W/33833-91J00)	Кабель газа (->3610-91J01, W/33833-91J00)
	63610-91J01-000	CABLE, THROTTLE (DF4:252324~, DF5:253045~, DF6:~511203)	Кабель газа (DF4:252324~, DF5:253045~, DF6:~511203)


	63610-91J02-000	CABLE, THROTTLE (DF4/5 MODEL:05, DF6:511204~)	Кабель газа (модели DF4 и DF5 модели 2005 года, DF6 511204~)
	63610-91J03-000	CABLE, THROTTLE (MODEL:06~09)	Кабель газа (модели 2006-2009 года)
008	63620-91J00-000	STOPPER, THROTTLE CABLE	Стопор кабеля газа
009	63628-91J00-000	PLATE, THROTTLE CABLE STOPPER	Пластина стопора кабеля газа
010	09116-08097-000	BOLT (8X50)	Болт 8x50
011	09118-06098-000	BOLT (6X25)	Болт 6x25
012	09126-06015-000	SCREW (6X23)	Винт М6х23
013	09136-05041-000	SCREW (5X20)	Винт регулятора 5x20
014	09140-08023-000	NUT	Гайка
015	09148-06008-000	NUT (<-3246-91J00)	Гайка ручки (<-3246-91J00)
016	09160-08082-000	WASHER (8.5X16X1.2)	Шайба (8.5x16x1.2)
	55118-91J00-000	WASHER (8.5X16X1.2) (MODEL:03~09, ->9160-08082)	Шайба (8.5X16X1.2) (модели 2003-2009 года, ->9160-08082)
017	09280-20004-000	O RING (D:2.4 ID:19.8)	Кольцо крыльчатки (D:2.4 ID:19.8)
018	09306-08003-000	BUSH	Втулка
	09306-08016-000	BUSH (MODEL:03~09)	Втулка (модели 2003-2009 года)
019	69714-91J20-000	MARK, ENGINE START (<-9714-91J10)	Маркировка, запуск двигателя (<-9714-91J10)

ТОПЛИВНЫЙ БАК (FUEL TANK)

FIG.30

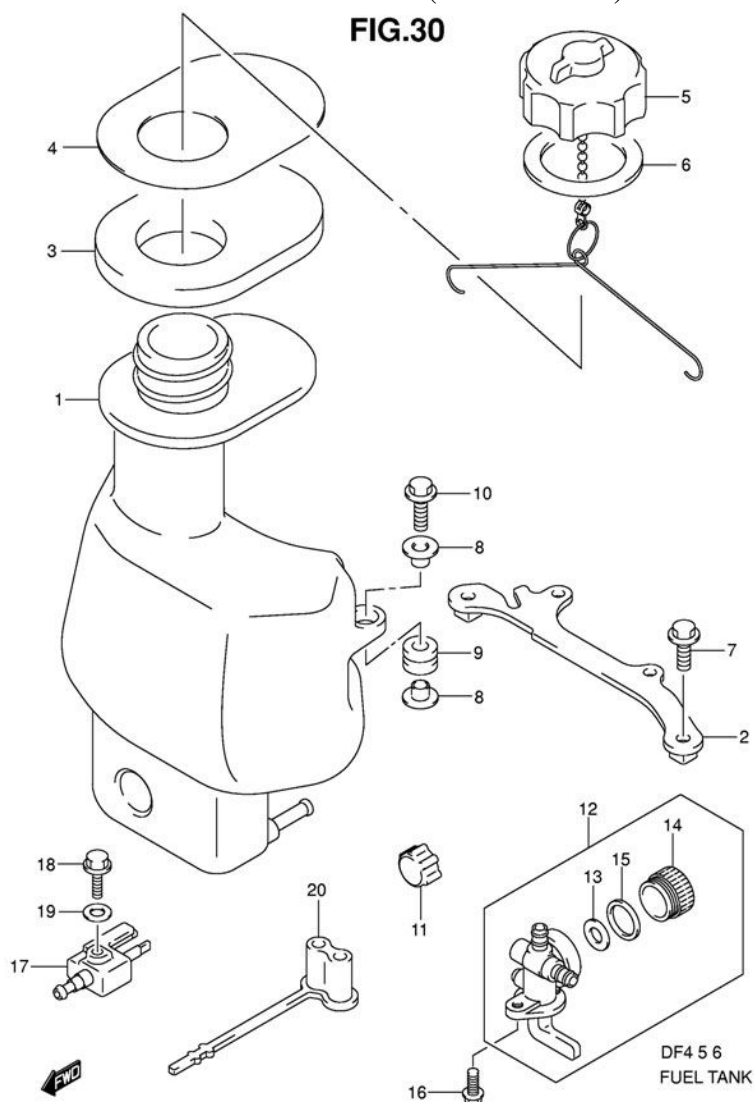


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	65110-91J01-000	TANK, FUEL (<-5110-91J00)	Топливный бак (<-5110-91J00)
002	65260-91J00-000	BRACKET, FUEL TANK	Кронштейн топливного бака
003	65281-91J11-000	RUBBER, FUEL TANK	Резинка топливного бака
004	65284-91J00-000	RUBBER, FUEL TANK GROMMET	Резинка вентиляции топливного бака
005	65510-91J01-000	CAP, FUEL TANK	Крышка топливного бака, в сборе
006	09168-32001-000	GASKET	Прокладка бака
007	09103-06125-000	BOLT (6X16)	Болт (6x16)
008	09169-06067-000	WASHER	Шайба
009	09320-09039-000	CUSHION	Валик глушителя
010	01550-06257-000	BOLT	Болт
011	61151-91J01-000	CUSHION	Валик держателя топливного бака
012	66100-91J10-000	COCK ASSY, FUEL	Кран топливный в сборе
013	66152-98300-000	FILTER	Топливный фильтр
014	66171-98301-000	CUP	Стакан фильтра
015	66273-98300-000	GASKET	Прокладка топливного подъемника
016	09136-04010-000	SCREW (4X12)	Винт (4x12)
017	65720-986B0-000	PLUG, FUEL CONNECTOR (DF5/6)	Заглушка топливного коннектора (для DF5, DF6)
018	09103-06237-000	BOLT (6X12.5) (DF5/6)	Болт (6x12.5) топливного соединителя (для DF5, DF6)
019	09160-06085-000	WASHER (6.5X15X1.0) (DF5/6)	Шайба (6.5x15x1.0) (для DF5, DF6)
020	65727-91J00-000	CAP, FUEL CONNECTOR PLUG (DF5/6)	Крышка соединителя (для DF5, DF6)
021	99011-91J00-051	MANUAL, OWNER'S (DF4/5 '02) (DRAWING NOT SHOWN)	Инструкция (eng) (для DF4, DF5 выпуска 2002 года, без рисунков)
	99011-91J01-052	MANUAL, OWNER'S (DF4/5/6 '03)	Инструкция (eng) (для DF4, DF5, DF6 выпуска 2003 года)
	99011-91J02-052	MANUAL, OWNER'S (DF4/5/6 '04)	Инструкция (eng) (для DF4, DF5, DF6 выпуска 2004 года)
	99011-91J03-052	MANUAL, OWNER'S (DF4/5/6 '05)	Инструкция (eng) (для DF4, DF5, DF6 выпуска 2005 года)
	99011-91J04-053	MANUAL, OWNER'S (DF4/5/6 '06)	Инструкция (eng) (для DF4, DF5, DF6 выпуска 2006 года)
	99011-91J05-053	MANUAL, OWNER'S (DF4/5/6 '07)	Инструкция (eng) (для DF4, DF5, DF6 выпуска 2007 года)
	99011-91J06-055	MANUAL, OWNER'S (DF4/5/6 '08)	Инструкция (eng) (для DF4, DF5, DF6 выпуска 2008 года)
	99011-91J07-055	MANUAL, OWNER'S (DF4/5/6 '09)	Инструкция (eng) (для DF4, DF5, DF6 выпуска 2009 года)

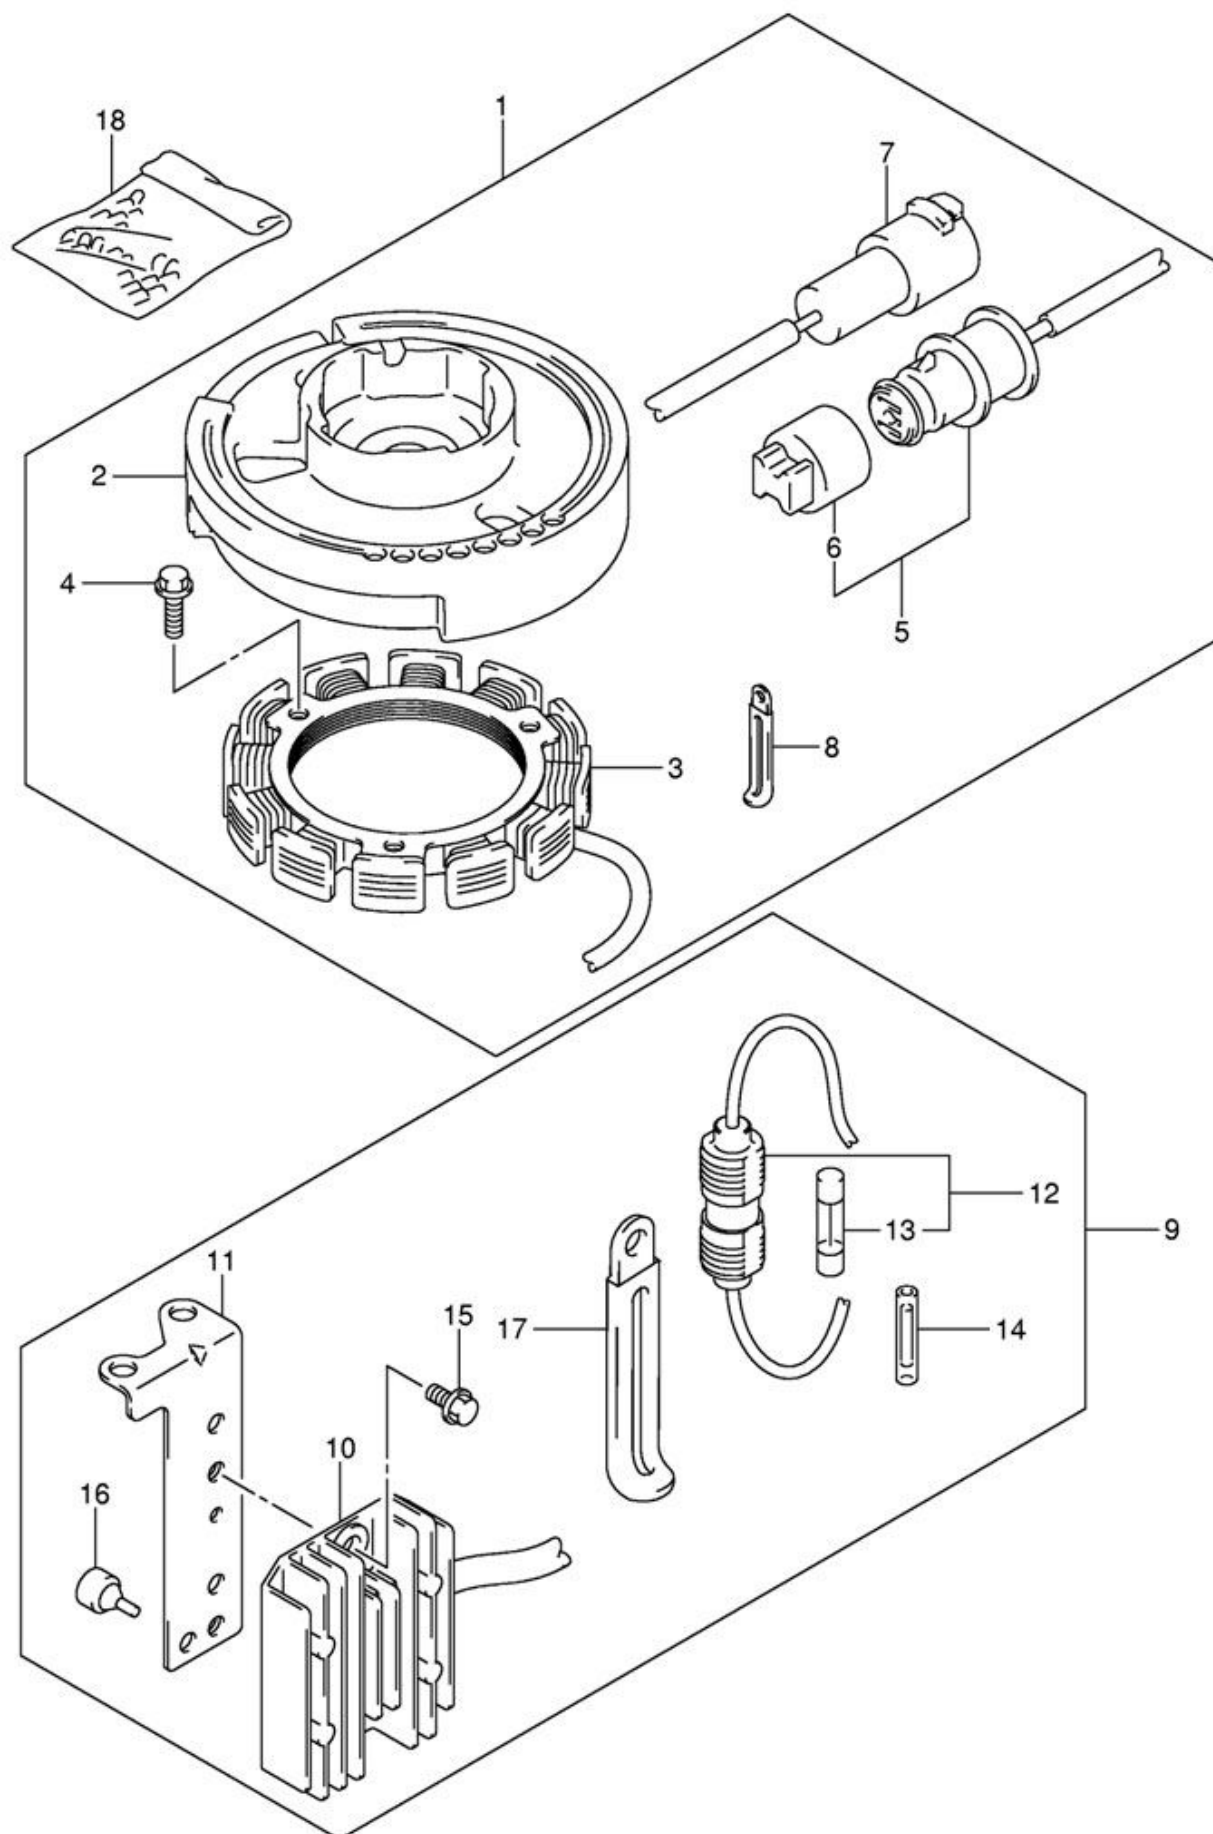


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	39600-91J00-000	RECEPTACLE SET, LIGHTING	Генератор (установочный комплект для электричества)
002	32102-91J10-000	FLYWHEEL, MAGNETO	Маховик, магнето
003	32120-91J00-000	COIL, LIGHTING	Катушка генераторная
004	09103-06048-000	BOLT (6X20)	Болт 6 х 20
005	39601-95D00-000	RECEPTACLE, LIGHTING	Патрон в сборе
006	36634-93910-000	CAP, LIGHTING RECEPTACLE	Крышка, патрон генератора
007	39602-93900-000	PLUG, LIGHTING	Заглушка лампы в сборе
008	09404-06429-000	CLAMP, COIL LEAD WIRE (MODEL:03~09)	Струбцина катушки подключения лампы
009	32801-91J00-000	RECTIFIER SET	Комплект выпрямителя
010	32800-94620-000	RECTIFIER / REGULATOR ASSY	Выпрямитель и регулятор
011	32890-91J00-000	BRACKET, RECTIFIER	Кронштейн выпрямителя
012	36740-95253-000	CASE ASSY, FUSE	Корпус предохранителя, в сборе
013	09481-20001-000	FUSE (20A)	Предохранитель, 20А
014	37132-93700-000	CONNECTOR, LEAD WIRE	Соединение, свинцовый провод
015	01550-06127-000	BOLT, RECTIFIER	Болт выпрямителя
016	09321-05019-000	CUSHION	Валик капота
017	09404-06435-000	CLAMP	Струбцина
018	36990-87D00-000	TERMINAL	Клемма
019	32000-91J00-000	KIT, BATTERY CHARGING (NOT SHOWN, INC.NO.1~17)	Комплект зарядного устройства аккумулятора (не устанавливается №1-17)

ОПЦИЯ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК (OPT: RESIN FUEL TANK)

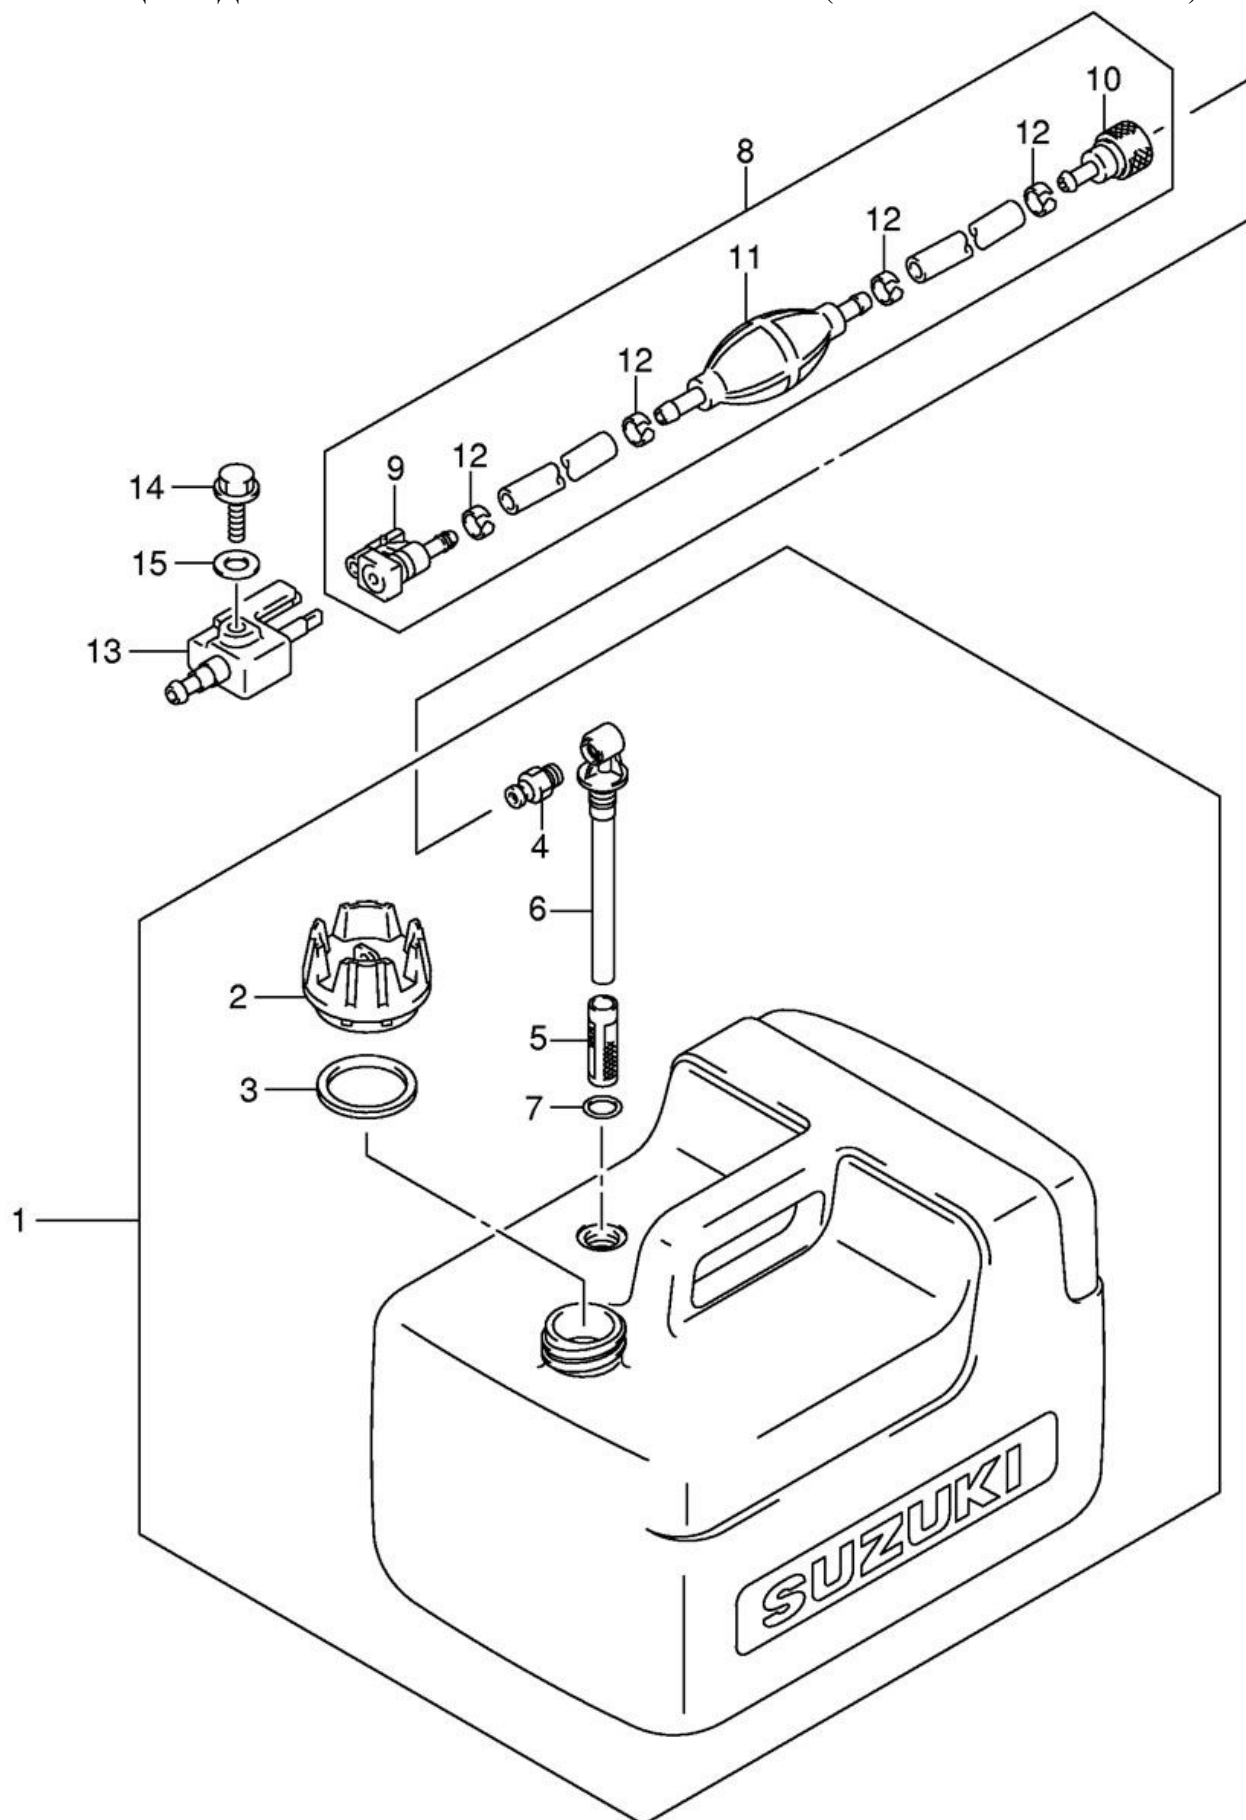


Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	65000-99100-000	TANK ASSY, FUEL (12L)	Бак топливный (12 литров)
002	65520-99100-000	CAP, FUEL TANK	Крышка топливного бака, в сборе
003	65561-95D00-000	GASKET	Прокладка бака
004	65740-99100-000	PLUG, FUEL CONNECTOR	Заглушка топливного соединения
005	65831-95D00-000	FILTER OUTLET	Фильтр топливный
006	65890-99100-000	OUTLET ASSY	Выход в сборе
007	65892-95D00-000	O RING	Кольцо топливного выхода
008	65700-91J11-000	HOSE, FUEL	Шланг топливный
009	65750-87J11-000	SOCKET, FUEL HOSE	Переходник топливный
010	65750-98505-000	SOCKET, FUEL HOSE	Гнездо топливного шланга
011	65770-93903-000	PUMP, SQUEEZE	Сжимающий насос
012	65781-98500-000	CLIP, FUEL HOSE	Крепёж шланга
013	65720-986B0-000	PLUG, FUEL CONNECTOR (DF4)	Заглушка топливного соединения (для модели Suzuki DF4)
014	09103-06237-000	BOLT (6X12.5) (DF4)	Болт топливного соединителя (для модели Suzuki DF4)
015	09160-06085-000	WASHER (6.5X15X1.0) (DF4)	Шайба (6.5x15x1.0) (для модели Suzuki DF4)

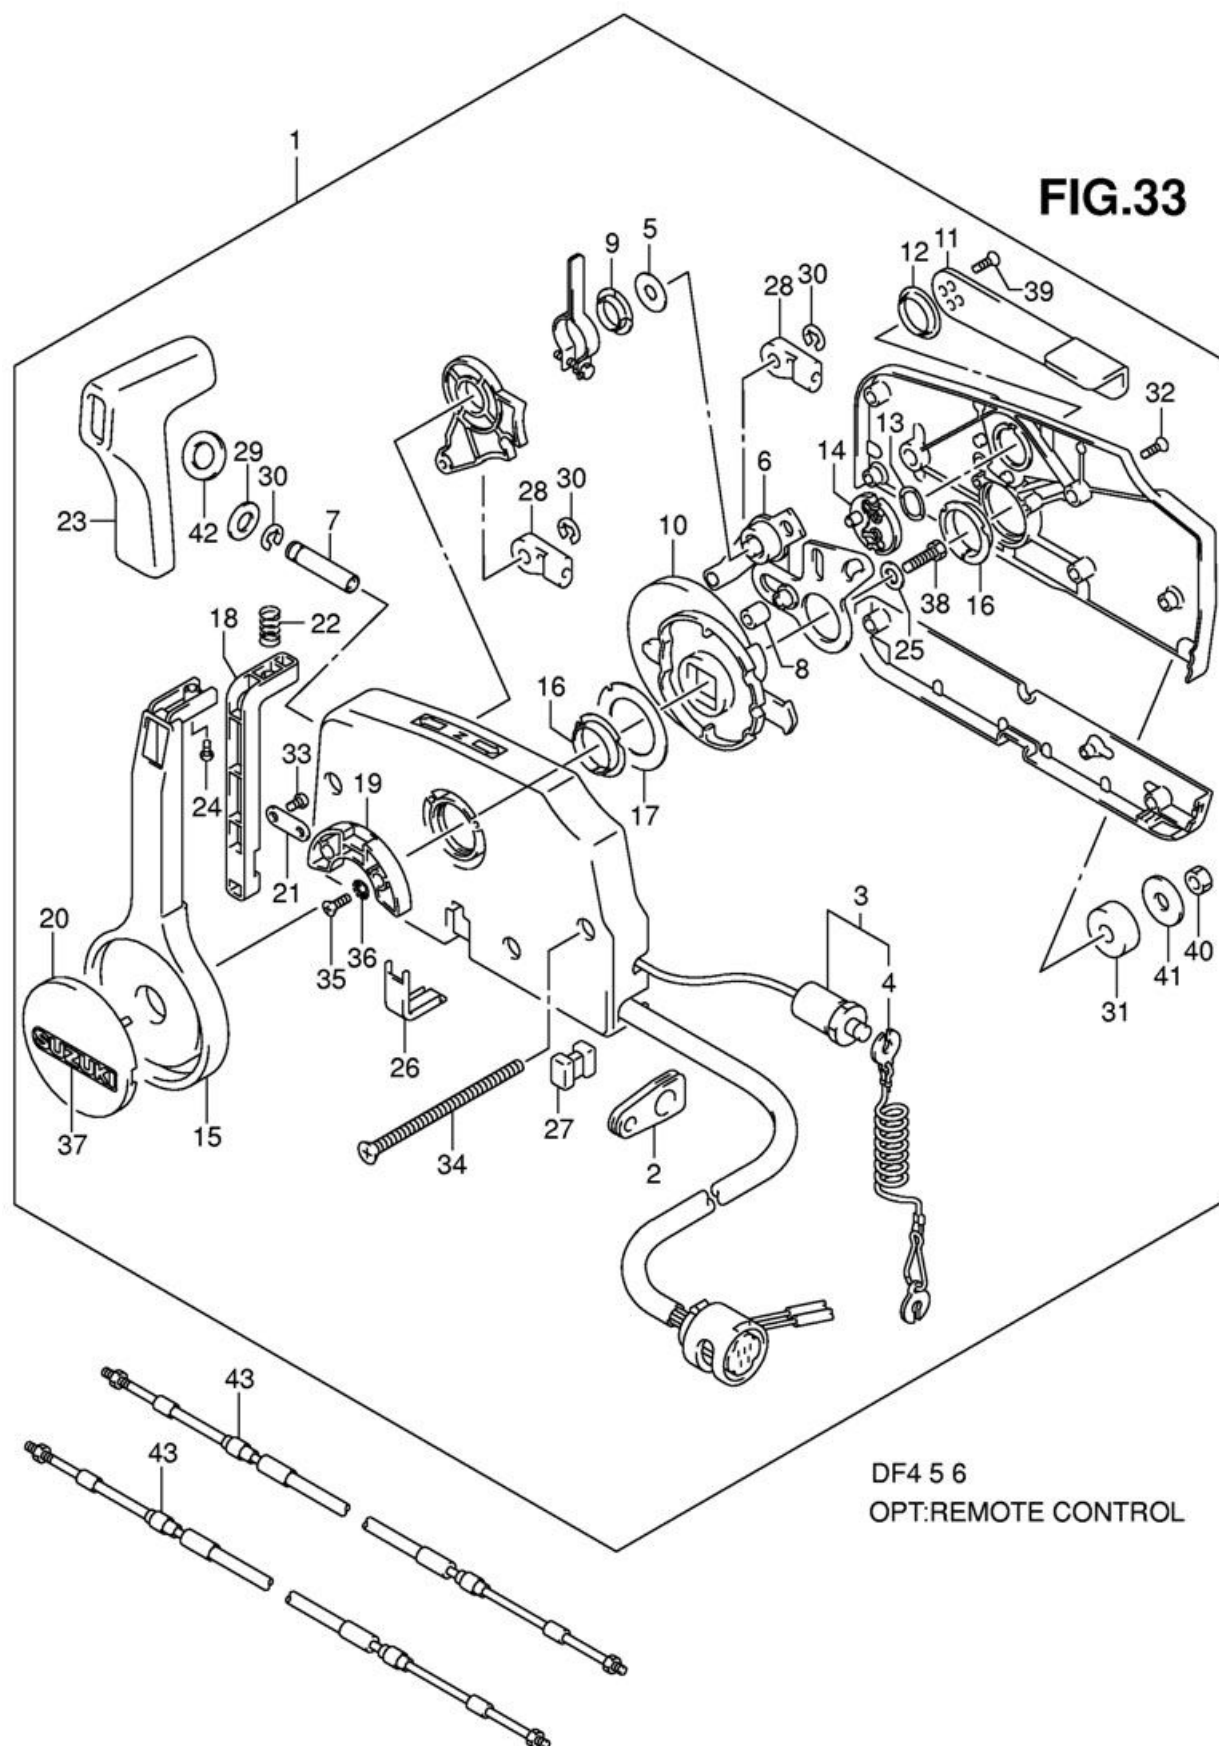

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67200-91J01-000	REMOTE CONTROL ASSY	Дистанционное управление в сборе

002	36628-92E00-000	GROMMET, WIRE HARNESS	Втулка, заправка тросика
003	37830-95D01-000	SWITCH ASSY, EMERGENCY & STOP	Переключатель аварийный, в сборе
004	37823-92E01-000	PLATE, LOCK	Пластина блокировки
005	67212-95600-000	WASHER	Шайба
006	67220-95630-000	PLATE ASSY	Плата в сборе
007	67223-99E10-000	KNOB, BRAKE ADJUST	Рукоятка тормоза
008	67229-95600-000	ROLLER	Ролик
009	67232-95600-000	BUSH	Втулка
010	67238-87D00-000	GEAR, DRIVE	Ведущая шестерня
011	67241-99E10-000	LEVER, FREE THROTTLE	Рукоятка, освобождение дроссельной заслонки
012	67243-95600-000	BUSH	Втулка
013	67244-95600-000	WAVE WASHER	Шайба волновая
014	67245-95600-000	DRUM, FREE THROTTLE	Цилиндр дросселя
015	67251-99E10-000	LEVER, HANDLE	Рычаг, рукоятка
016	67252-95600-000	BUSH	Втулка
017	67253-95600-000	WASHER	Шайба
018	67255-99E00-000	ARM, LOCK	Рычаг блокировки
019	67256-95600-000	HOLDER, NEUTRAL LOCK	Держатель, замок нейтрالي
020	67257-99E00-000	CAP, LEVER	Крышка рукоятки
021	67258-99E00-000	BRACKET	Кронштейн
022	67259-87D00-000	SPRING, NEUTRAL ARM	Пружина переключателя нейтрали
023	67261-99E00-000	GRIP	Зажим
024	67296-94310-000	SCREW (<-7262-95600)	Винт (<-7262-95600)
025	67264-95600-000	WASHER	Шайба
026	67267-95610-000	COVER, WIRE	Крышка проводки
027	67273-95600-000	SPACER	Прокладка
028	67275-95600-000	END, CABLE	Наконечник кабеля
029	67288-92E00-000	WASHER, BRAKE ADJ KNOB (<-7288-99E00)	Шайба, регулировка ручки тормоза (<-7288-99E00)
030	67292-94300-000	E RING	Кольцо
031	67294-95600-000	SPACER	Прокладка
032	67296-90J00-000	SCREW, REAR COVER	Винт задней крышки
033	67296-94300-000	SCREW	Винт
034	67296-95600-000	SCREW	Винт
035	67296-95610-000	SCREW	Винт
036	67297-95600-000	WASHER	Шайба
037	68165-16B00-13L	EMBLEM, SUZUKI	Эмблема SUZUKI
038	09100-08232-000	BOLT (8X30)	Болт (8x30)
039	09126-05003-000	SCREW (5X12)	Винт (5x12)
040	09140-06020-000	NUT	Гайка
041	09160-06104-000	WASHER (6.5X24X2.0)	Шайба (6.5x24x2.0)
042	37859-90J00-000	SPACER	Прокладка
043	67320-93J00-000	CABLE ASSY, REMOCON 8F (2.4M)	Кабель дистанционный 8F (2.4 M)
	67320-93J10-000	CABLE ASSY, REMOCON 10F (3.1M)	Кабель дистанционный 10F (3.1 M)
	67320-93J20-000	CABLE ASSY, REMOCON 12F (3.7M)	Кабель дистанционный 12F (3.7 M)
	67320-93J30-000	CABLE ASSY, REMOCON 14F (4.3M)	Кабель дистанционный 14F (4.3 M)
	67320-93J40-000	CABLE ASSY, REMOCON 16F (4.9M)	Кабель дистанционный 16F (4.9 M)

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПТ: REMOCON PARTS SET)

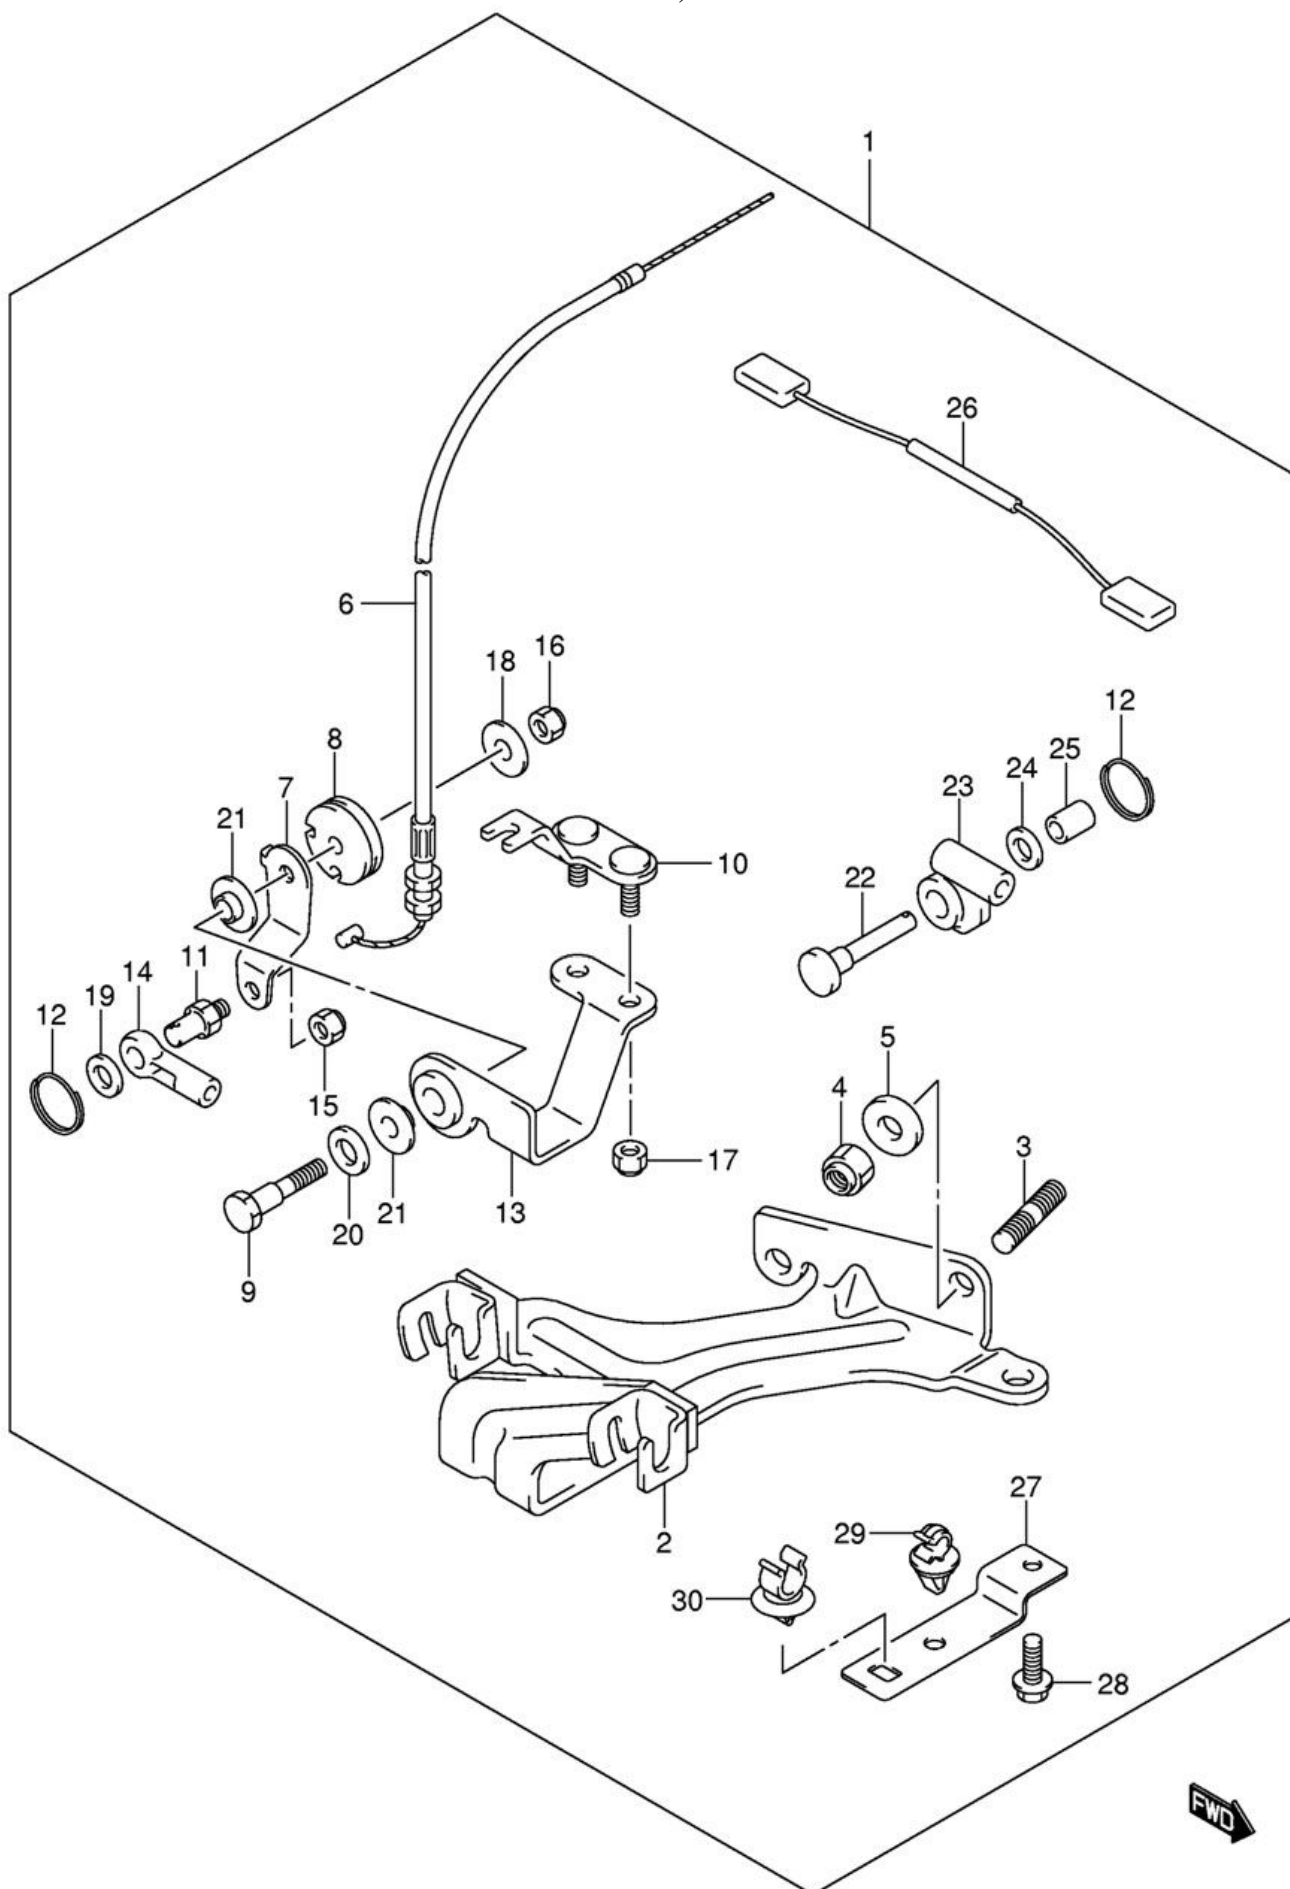

Номер на чертеже	Код по каталогу	Название (eng)	Название (rus)
001	67130-91J00-000	PARTS SET, REMOCON	Переходники, комплект
002	67110-91J00-000	ATTACHMENT, REMOCON	Фиксатор, дистанционное управление
003	09108-08130-000	BOLT, REMOCON ATTACHMENT STUD	Болт фиксатора ДУ
004	09159-08059-000	NUT, REMOCON ATTACHMENT	Гайка, гайка фиксатора ДУ
005	29162-93J10-000	WASHER, REMOCON ATTACHMENT	Шайба блокирующая, фиксатор ДУ
006	63610-91J10-000	CABLE, THROTTLE	Кабель газа
007	67412-91J00-000	LEVER, REMOCON THROTTLE	Ручка дросселя
008	67415-91J00-000	DRUM, REMOCON THROTTLE	Цилиндр дистанционного управления
009	67416-91J00-000	BOLT, REMOCON THROTTLE LEVER	Болт рычага газа
010	67430-91J00-000	GUIDE, THROTTLE CABLE	Переходник кабеля газа
011	67447-91J10-000	BOLT, THROTTLE CABLE	Болт кабеля газа
012	67448-91J00-000	STOPPER, REMOCON CABLE	Ограничитель кабеля газа
013	67460-91J00-000	BRACKET, REMOCON THROTTLE	Кронштейн дросселя
014	67466-95200-000	CONNECTOR, REMOCON CABLE	Переходник кабеля ДУ
015	29141-93J00-000	NUT, THROTTLE CABLE	Гайка, кабель газа
016	09159-06079-000	NUT, THROTTLE LEVER	Гайка, рычаг газа
017	09159-06079-000	NUT, THROTTLE BRKT	Гайка, стопор газа
018	09160-06104-000	WASHER, THROTTLE	Шайба, кабель газа
019	09160-08091-000	WASHER, REMOCON THROTTLE	Шайба, кабель ду
020	09164-08017-000	WASHER, THROTTLE LEVER	Шайба, рычаг газа
021	09306-08002-000	BUSH, THROTTLE LEVER	Втулка рычага дросселя
022	67447-91J00-000	PIN, CLUTCH CABLE	Штифт кабеля муфты
023	67467-93E01-000	CONNECTOR, REMOCON CABLE	Переходник кабеля ДУ
024	09160-06082-000	WASHER, REMOCON CLUTCH CONN	Шайба, переходник сцепления ду
025	09180-06097-000	SPACER, CLUTCH SHAFT	Прокладка вала муфты
026	36831-91J00-000	LEAD, STOP SW	Проводка выключателя
027	65791-91J00-000	BRACKET, HOSE & CABLE CLAMP	Кронштейн, скоба шланга и кабеля
028	29103-93J00-000	BOLT, HOSE & CABLE CLAMP	Болт, скоба шланга и кабеля
029	09403-07325-000	CLAMP, STP SW CABLE	Струбцина кабеля выключателя
030	09403-12314-000	CLAMP, FUEL HOSE	Струбцина топливного шланга